

SONOS

Sonos app

Productgids



DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc.

Sonos en alle Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos en geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office.

Sonos-producten kunnen door een of meerdere patenten zijn beschermd. Onze patent-tot-productinformatie is hier te vinden:

sonos.com/legal/patents

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. en zijn geregistreerd in de VS en andere landen.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Android™ is een handelsmerk van Google, Inc.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen hiervan.

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn.

Oktober 2018

©2004-2018 Sonos, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De Sonos-app

Een eenvoudige manier om naar al je muziek te luisteren - met een krachtige Sonos-sound. Voeg muziek- en spraakservices toe of je eigen muziekbibliotheek. Download de gratis app via www.sonos.com/support/downloads.

- Ga voor meer informatie over het installeren of over je Sonos-producten naar www.sonos.com/guides.
- Voor de nieuwste systeemvereisten en compatibele geluidsopmaken ga je naar <http://faq.sonos.com/specs>.

Opmerking: Sonos werkt met de meeste firewallsoftware. Tijdens de installatie word je gevraagd om Sonos toegang te verlenen. Doe je dit niet, dan zal Sonos niet goed werken. Soms moet je ook de firewall-instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat Windows-bestandsdeling niet wordt geblokkeerd. Ga voor meer informatie naar onze website op <http://faq.sonos.com/firewall>

Aan de slag

Dit is wat je nodig hebt:

- **Wifi** - Houd je netwerknnaam en wachtwoord bij de hand. Zie [Sonos-vereisten](#).
- **Mobiel apparaat** - verbonden met dezelfde wifi. Je hebt dit apparaat nodig voor de installatie.
- **De Sonos-app** - die gebruik je om je Sonos-systeem in te stellen en te bedienen (installeer de app op het mobiele apparaat dat je gebruikt voor de installatie van het systeem).
- **Een Sonos-account** - heb je nog geen account, dan maak je er een aan tijdens de installatie. Zie [Sonos-accounts](#) voor meer informatie.

Nieuw bij Sonos?

Download de app uit de app store op je mobiele apparaat. Open de app en we leggen je uit wat je moet doen.

Als je Sonos-systeem eenmaal is ingesteld, kun je ook je computer gebruiken om de muziek te bedienen. Download de app via www.sonos.com/support/downloads.

Voor de nieuwste systeemvereisten en compatibele geluidsopmaken ga je naar <https://faq.sonos.com/specs>.

Heb je al Sonos?

Je kunt eenvoudig en op elk moment nieuwe speakers toevoegen (maximaal 32). Sluit de speaker aan op netstroom, open de Sonos-app op je mobiele apparaat en tik op **...** > **Speakers toevoegen**.

Voeg je een Boost toe, sluit hem dan aan op netstroom, open de Sonos-app op een mobiel apparaat en tik op **...** > **Instellingen** > **Boost of Bridge toevoegen**.

Sonos-vereisten

Je Sonos-speakers en het mobiele apparaat met de Sonos-app moeten met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.

Draadloze installatie

Sonos installeren op je wifi-thuisnetwerk is voor de meeste huizen de beste keuze. Alles wat je nodig hebt is:

- een breedbandverbinding via DSL/ kabelmodem (of glasvezel);
- 2,4 GHz, 802.11b/g/n draadloos thuisnetwerk.

Opmerking: Internettoegang via satelliet kan problemen met afspelen veroorzaken.

Mocht je wifi onbetrouwbaar worden, dan kun je heel makkelijk overschakelen naar een bekabelde installatie.

Bekabelde installatie

Sluit een Sonos Boost of -speaker met een ethernetkabel op je router aan als:

- je wifi traag of onbetrouwbaar is of niet alle kamers bereikt waar je Sonos wilt gebruiken;
- je netwerk zwaar wordt belast door het streamen van filmpjes of intensief internetten en je een apart draadloos netwerk voor je Sonos-systeem wilt;
- je thuisnetwerk alleen de 5 GHz-band gebruikt (en niet naar 2,4 GHz kan worden overgeschakeld);
- je router alleen 802.11n ondersteunt (je kunt de instelling niet naar 802.11 b/g/n wijzigen).

Opmerking: Gebruik een ethernetkabel om je computer of NAS-drive te verbinden met een router voor het ononderbroken afspelen van je muziekbibliotheek.

Wil je later overstappen op een draadloze installatie, zie dan [Naar een draadloze installatie overschakelen](#) voor meer informatie.

Sonos-app

De Sonos-app is beschikbaar voor de volgende apparaten:

- iOS-apparaten met iOS 9 of hoger
- Android 4.4 of hoger
- macOS 10.10 of hoger
- Windows 7 of hoger

Opmerking: Je installeert Sonos met een mobiel apparaat, maar daarna kun je elk apparaat gebruiken om de muziek te bedienen.

AirPlay 2

Om AirPlay met Sonos te gebruiken, heb je een apparaat met iOS 11.4 of hoger nodig en een Sonos-speaker die AirPlay 2 ondersteunt (Sonos One, Play:5, Playbase of Beam). Als je eenmaal AirPlay streamt, kun je geen niet-compatibele Sonos-speakers toevoegen aan de groep.

Opmerking: Je kunt ook AirPlay gebruiken vanaf een Mac of pc waar iTunes op staat.

Ondersteunde bestandsindelingen

Audiogeluidsopmaken

Ondersteunen gecomprimeerde MP3, AAC (DRM-vrij), WMA zonder DRM (waaronder aangekochte downloads van Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac-muziekbestanden (lossless) en niet-gecomprimeerde WAV- en AIFF-bestanden.

Systeemeigen ondersteuning voor 44,1kHz-samplesnelheden. Extra ondersteuning voor samplesnelheden van 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11 kHz en 8kHz. MP3 ondersteunt alle snelheden, behalve 11 kHz en 8 kHz.

Opmerking: Apple 'Fairplay', WMA, DRM en WMA Lossless worden op dit moment niet ondersteund. Voor eerder gekochte, met DRM beschermde nummers in het Apple 'Fairplay'-formaat kan een upgrade worden toegepast.

Streamingservices

Sonos werkt probleemloos met de meeste muziekservices en met services die DRM-vrije downloads aanbieden. Beschikbaarheid van services verschilt per regio. Ga voor de volledige lijst naar <http://www.sonos.com/music>.

Internetradio

- Streamen van MP3
- HLS/AAC
- WMA

Albumhoezen

- JPEG
- PNG
- BMP
- GIF

Afspeellijsten

- Rhapsody
- iTunes
- WinAmp
- Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Compatibele schermleessoftware


- JAWS® voor Windows®-schermleessoftware

Overzicht van de app

Wat is er mogelijk:

- Nieuwe dingen ontdekken [Muziek afspelen](#) - verken internetradio, blader door en zoek naar muziek.
- [Muziek](#)services toevoegen - organiseer je muziek en voeg spraak toe voor handsfree afspelen.
- [Je favorieten opslaan](#) - vind eenvoudig je favoriete muziek.
- [Sonos-afspeellijsten](#) - sla nummers op in een afspeellijst zodat je ernaar kunt luisteren wanneer je maar wilt.
- Muziek overal afspelen - groepeer [kamers](#) om dezelfde muziek overal af te spelen of in elke kamer naar andere muziek te luisteren.

Toetsen

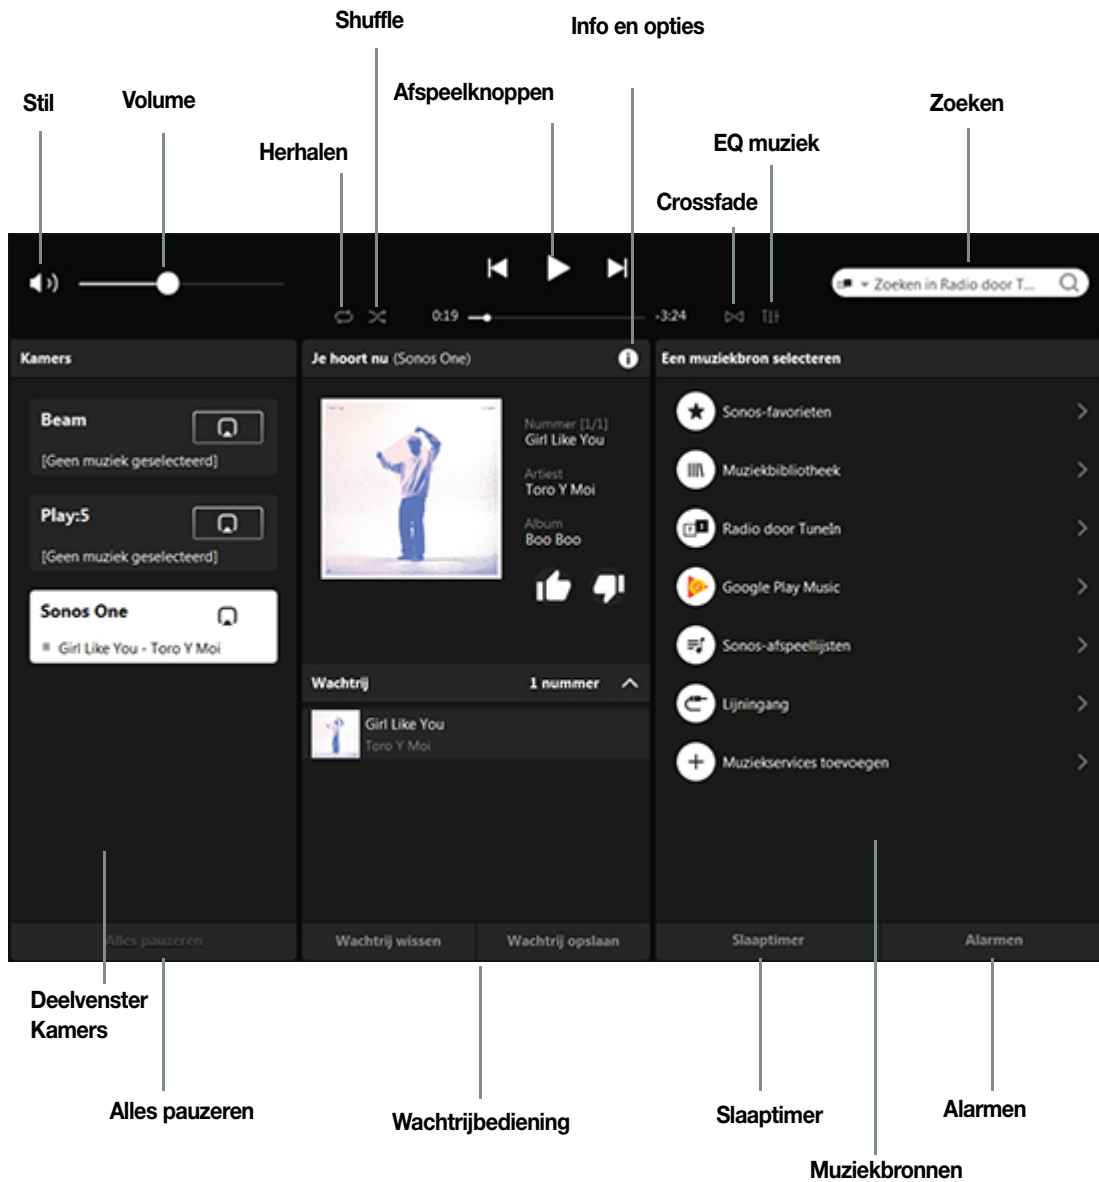

Afspelen



Play/Pauze

Hiermee schakel je tussen afspelen en pauzeren. Sonos-speakers staan altijd aan. Ze verbruiken bijna geen stroom als er geen audio wordt afgespeeld.



Volgende / Vooruitspoelen

Springt naar het volgende nummer.
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer vooruit te spoelen.



Vorige / Terugspoelen

Springt naar het begin van het *huidige* nummer. Klik twee keer om het vorige nummer af te spelen.
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen.



30 seconden vooruitspoelen

Springt 30 seconden vooruit (werkt alleen bij bepaalde diensten).



30 seconden terugspoelen

Springt 30 seconden terug (werkt alleen bij bepaalde diensten).

Wachtrij



Herhalen

Herhaalt nummers in de wachtrij.
Als de functie is geactiveerd, gaat het statuslampje branden.



Shuffle

Wijzigt de afspeelvolgorde van de nummers in de wachtrij. Schakel de functie uit om de nummers weer in de oorspronkelijke afspeelvolgorde te zetten. Schakel de functie weer in voor een nieuwe afspeelvolgorde. Als de functie is geactiveerd, gaat het statuslampje branden.



Crossfade

Voor een soepele overgang tussen nummers wordt het volume aan het einde van het huidige nummer verlaagd (uitfaden) terwijl het volume van het volgende nummer omhoog gaat (infaden).
Als de functie is geactiveerd, gaat het statuslampje branden.

Muziekwachtrij

Als je een nummer afspeelt, wordt het automatisch aan de wachtrij toegevoegd. Je kunt ook nummers aan de wachtrij toevoegen terwijl je aan het bladeren bent. Je kunt de wachtrij wijzigen, verwijderen of opslaan als Sonos-afspeellijst om er later makkelijk opnieuw naar te kunnen luisteren.

Nummers aan de wachtrij toevoegen

Kies een nummer en selecteer ▼ voor meer opties:

- Nu afspelen
- Volgende afspelen
- Naar einde wachtrij
- Wachtrij vervangen

Wachtrij bewerken

Je kunt nummers uit een Sonos-afspeellijst verplaatsen of verwijderen.

- Een nummer verplaatsen - selecteer en sleep het nummer naar een nieuwe locatie.
- Een nummer verwijderen - selecteer .

Wachtrij als Sonos-afspeellijst opslaan

Selecteer **Wachtrij opslaan** (werkt niet voor nummers op je mobiele apparaat).

Zie [Sonos-afspeellijsten](#) voor meer informatie over hoe je een wachtrij opslaat.

Wachtrij wissen

Selecteer **Wachtrij wissen**. Hiermee wis je de wachtrij voor deze kamer.

Kamers

Je kunt al je speakers groeperen om dezelfde muziek af te spelen voor een feestje of om iedereen in huis naar iets anders laten luisteren.

Zie [Instellingen toonregeling](#) voor het aanpassen van de sound in een kamer.

Kamers groeperen

In elke kamer een ander nummer? In elke kamer hetzelfde nummer? De keuze is aan jou.

Selecteer  naast de kamer waarin de muziek speelt die je leuk vindt. Kies een paar kamers of **Alles selecteren** om in iedere kamer muziek af te spelen. Om een kamer te verwijderen, hoeft je alleen maar het vinkje uit te schakelen.

Als je een home-cinema speaker hebt, kun je het tv-geluid ook in andere kamers afspelen.

Instellingen toonregeling

Sonos-producten worden afgeleverd met voorgeprogrammeerde toonregelingsinstellingen.

Kies een kamer en selecteer  als je de geluidsinstellingen (bass, treble, balans of loudness) iets wilt aanpassen.

De instelling van de *loudness* is bedoeld ter compensatie van normale wijzigingen in de gevoeligheid van het oor bij lage volumes. Je kunt deze instelling inschakelen om bepaalde frequenties, inclusief de bass, extra te versterken bij een laag volume.

Je kamer tunen met Trueplay™ (iOS)

Elke kamer is anders. Met Trueplay tuning kun je je Sonos-speakers neerzetten waar je maar wilt. Trueplay analyseert de grootte van je kamer, de lay-out, de inrichting, de plaatsing van je speakers en andere akoestische factoren die van invloed kunnen zijn op de geluidskwaliteit. Vervolgens wordt het geluid van elke woofer en tweeter aangepast aan de kamer.

1. Open de Sonos-app op een iOS-apparaat en ga naar **...** > **Instellingen** > **Instellingen kamer**.
2. Kies een kamer en tik om te beginnen op **Trueplay Tuning**.

Opmerking: Trueplay tuning is niet beschikbaar als VoiceOver op je iOS-apparaat is ingeschakeld. Als je je speakers wilt tunen, schakel je VoiceOver op je apparaat eerst uit.

Naam van een speaker wijzigen

Als je je speaker in een nieuwe kamer neerzet kun je de naam wijzigen.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en ga naar **...** > **Instellingen** > **Instellingen kamer**.
2. Kies een kamer om de naam te wijzigen.

Het witte statuslampje uitschakelen

Een wit lampje bij de volumeregeling op de speakers geeft aan dat de speaker is ingeschakeld en goed functioneert. Als je dit lampje storend vindt, kun je het uitschakelen. Gaat het oranje knipperen, ga dan naar <http://faq.sonos.com/led> voor meer informatie.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en ga naar **...** > **Instellingen** > **Instellingen kamer**.
2. Kies een kamer om het witte lampje in of uit te schakelen.

Touch-toetsen van de speaker uitschakelen

Je kunt de knoppen op je speaker uitschakelen zodat ze niet op aanraking reageren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen zodat je kind niet per ongeluk op afspelen of stoppen drukt, of het volume verandert.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en ga naar **...** > **Instellingen** > **Instellingen kamer**.
2. Kies een kamer om de touch-toetsen in of uit te schakelen.

Muziek afspelen

Je kunt op verschillende manieren muziek afspelen op Sonos. Bepaal zelf welke manier van bedienen op elk moment het handigst is. Gebruik de Sonos-app, de app van je eigen muziekservice, vraag het Alexa of gebruik AirPlay om audio naar Sonos te streamen. Ben je in de buurt van een speaker, gebruik dan de toetsen op je speaker om verder te luisteren naar muziek die je eerder afspeelde of om een ander nummer te kiezen.

Zie [Kamers](#) als je wilt wijzigen waar de muziek wordt afgespeeld.

De Sonos-app

De gratis Sonos-app is de eenvoudigste manier om wat je maar wilt af te spelen op Sonos. Open de app en maak een keuze uit de lijst met [Muziekbronnen](#).

Als je de Sonos-app niet hebt, download hem dan via www.sonos.com/support/downloads.

Spraakopdrachten

Heb je een Sonos One, Beam of Alexa-apparaat, dan kun je je stem gebruiken om muziek af te spelen en bedienen. Vraag Alexa om je favoriete radiostation of tophits op Spotify af te spelen.

Om Alexa met Sonos te gebruiken, heb je de Alexa-app nodig met de Sonos skill ingeschakeld. Heb je die app niet, open dan de Sonos-app op een mobiel apparaat en tik op **...** > **Spraakservices**. Selecteer de spraakservice en we leggen je uit wat je moet doen.

Opmerking: In de toekomst voegen we meer spraakservices en skills toe. Spraakbesturing wordt nog niet in elk land ondersteund. Deze functie is beschikbaar zodra Sonos samen met een spraakservice in jouw regio wordt gelanceerd.

Toetsen op de speaker

Ben je in de buurt van een speaker, dan kun je de toetsen op de speaker gebruiken om het volume aan te passen, de muziek te stoppen of een ander nummer te kiezen.

Op de Sonos One, Play:5, Beam en Playbase:

::	Volumeregeling	• Houd ingedrukt om het volume snel te veranderen: • Volume omhoog (rechts); Volume omlaag (links). Opmerking: Je kunt ook de app gebruiken.
>	Play/Pauze	• Druk <i>één keer</i> om muziek af te spelen of te pauzeren. • Houd ingedrukt voor het toevoegen van de muziek die in een andere kamer wordt afgespeeld.
:: > ::	Volgende/Vorige	• Swipe naar rechts over de touch-toetsen voor het volgende nummer. • Swipe naar links om naar het vorige nummer te gaan. Opmerking: Je kunt geen nummer overslaan of naar een vorig nummer gaan als je naar een radiostation luistert.

Op de Play:1, Play:3, Playbar, Connect:Amp en Connect:

 	Volume omhoog (+) Volume omlaag (-)	Hiermee kun je het volume aanpassen. Opmerking: Je kunt ook de app gebruiken.
	Play/Pauze	• Druk <i>één keer</i> om muziek af te spelen of te pauzeren. • Druk <i>twee keer</i> om naar het volgende nummer te springen (indien mogelijk met de geselecteerde muziekbron). • Druk <i>drie keer</i> om naar het vorige nummer te gaan. • Houd ingedrukt voor het toevoegen van de muziek die in een andere kamer speelt. Opmerking: Je kunt geen nummer overslaan of naar een vorig nummer gaan als je naar een radiostation luistert.

Zie de [Sonos handleiding](#) voor meer informatie over het gebruik van je speaker.

Je muziekservice-app

Je kunt Sonos rechtstreeks vanaf sommige muziek-apps bedienen (bijv. Spotify en Pandora). Je hoeft alleen de app van de muziekservice te openen en verbinding te maken met een kamer of groep op Sonos om muziek af te spelen.

AirPlay 2

Je kunt AirPlay 2 gebruiken om muziek, films, podcasts en meer rechtstreeks vanaf je favoriete apps te streamen naar je Sonos-speakers. Luister naar Apple Music op je Sonos One. Kijk naar een YouTube- of Netflix-video en geniet van het geluid op Sonos.

Opmerking: Om AirPlay te gebruiken, heb je een Sonos-speaker nodig die AirPlay ondersteunt (Sonos One, Play:5, Playbase of Beam) en een iOS-apparaat, Mac of pc. Andere Sonos-speakers kunnen AirPlay-audio afspelen als je ze in een groep plaatst met een AirPlay-compatibele Sonos-speaker. Zie [Kamers](#) voor meer informatie over het groeperen van kamers.

Gebruik je een Mac, dan moet je alleen het volumepictogram in de menubalk te selecteren om een speaker te kiezen.

Gebruik je een pc, open dan iTunes en selecteer  om een speaker te kiezen.

Zie de [Sonos handleiding](#) voor meer informatie over het gebruik van AirPlay2 met Sonos.

Muziekbronnen

Sonos geeft je eenvoudig toegang tot je lievelingsmuziek - je kunt de nieuwste single van je favoriete artiest afspelen vanaf Spotify, je favoriete afspeellijst vanaf je telefoon, een lokaal radiostation en nog veel meer.

- **Radio door Tuneln**: kies uit meer dan 100.000 gratis internetradiostations, podcasts en radioprogramma's.
- **Muziekservices**: ontdek en beheer je muziekservices. Voeg je eigen services toe of probeer iets nieuws.
- **Opgeslagen op je mobiele apparaat**: speel muziek af die je op je telefoon of tablet hebt gedownload.
- **Opgeslagen op je computer**: speel muziek af die is opgeslagen op je computer of NAS-drive.
- **Vanaf andere audioapparaten**: speel muziek af van een extern audioapparaat, zoals een draaitafel.

Radio door Tuneln

- Kies > **Radio door Tuneln** om door radiostations te bladeren.
- Selecteer een station om de muziek af te spelen.
- **Je favorieten opslaan**.

Ga naar <https://faq.sonos.com/radio> als je niet kunt vinden wat je zoekt.

Lokaal radiostation wijzigen

Ontdek wat er in de wereld wordt afgespeeld.

1. Kies **Radio door Tuneln** uit de lijst met muziekbronnen.
2. Selecteer **Lokale radio** > **Locatie wijzigen**.
3. Voer een postcode in of kies een stad.

Een eigen radiostation toevoegen

Voeg een radiostation dat niet in de radiogids voorkomt toe aan je Favorieten. Je moet de URL voor de stream kennen en het station moet uitzenden in MP3, HLS/AAC- of WMA-streams.

1. Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Radiostation toevoegen**.
2. Typ de URL voor de stream van het radiostation dat je wilt toevoegen (bijvoorbeeld: <http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls>).
3. Typ de naam van het radiostation in het veld **Naam station**.
Het nieuwe radiostation verschijnt in de lijst **Mijn radiostations**.

Een eigen radiostation bewerken

1. Selecteer **Radio door Tuneln** en kies **Mijn radiostations**.
2. Selecteer ▼ naast het station dat je wilt bewerken en kies vervolgens **Radiostation bewerken**.
3. Verander de streaming URL of de naam van het station.

Muziekservices

Gratis. Premium. Speciaal geselecteerd. On demand. Sonos werkt probleemloos met de meeste muziekservices en met services die DRM-vrije downloads aanbieden. Beschikbaarheid van services verschilt per regio. Ga voor de volledige lijst naar <http://www.sonos.com/music>.

Een muziekservice toevoegen

Als je een bestaand abonnement op een muziekservice hebt, voeg je de aanmeldingsnaam en het wachtwoord voor die service toe aan Sonos. Je hebt dan rechtstreeks toegang tot de muziekservice vanaf je Sonos-systeem.

Selecteer in de lijst met muziekbronnen **Muziekservices toevoegen** en selecteer de muziekservice die je wilt toevoegen.

Opmerking: Zodra je gegevens zijn geverifieerd, wordt de muziekservice in de lijst met muziekservices weergegeven. Verschijnt de service niet, dan kan het zijn dat je firewall verhindert dat Sonos er toegang toe krijgt. Ga voor meer informatie naar <http://faq.sonos.com/firewall>.

Wachtwoord van een muziekservice wijzigen

1. Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Instellingen service**.
2. Markeer de muziekservice die je wilt bijwerken.
3. Kies **Bewerken** > **Wachtwoord wijzigen** (pc) of selecteer  en kies **Wachtwoord wijzigen** (Mac).

Opmerking: Als je het wachtwoord niet eerst bij de muziekservice zelf wijzigt, werkt het niet op je Sonos-systeem.

De accountnaam van een muziekservice wijzigen

De accountnaam wordt weergegeven in de lijst met muziekbronnen, onder de naam van de muziekservice.

1. Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Instellingen service**.
2. Markeer het muziekservice-account dat je wilt updaten.
3. Kies **Bewerken**, en wijzig de naam (pc) of selecteer , en selecteer **Naam wijzigen** (Mac).

Muziekservice-account verwijderen

1. Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Instellingen service**.
2. Kies het muziekservice-account dat je wilt verwijderen
3. Selecteer **Verwijderen** (pc) of  (Mac).

Sonos Labs

Probeer nieuwe muziekservices uit voordat ze officieel beschikbaar zijn. Wanneer je een muziekservice in Sonos Labs ziet staan, kun je naar de website van die muziekservice gaan, een account aanmaken en vervolgens je accountgegevens aan Sonos toevoegen.

Sonos werkt de lijst met beschikbare bètamuziekservices voortdurend bij, dus bekijk deze regelmatig.

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen service**.
2. Selecteer **Sonos Labs** (pc) of **Bezoek Sonos Labs** (Mac).
3. Kies de service die je wilt toevoegen.

Opmerking: Verschijnt de muziekservice niet, dan kan het zijn dat je firewall verhindert dat Sonos er toegang toe krijgt. Ga voor meer informatie naar <http://faq.sonos.com/firewall>.

Vanaf je muziekservice-app

Je kunt Sonos rechtstreeks vanaf sommige muziek-apps bedienen (bijv. Spotify en Deezer). Je hoeft alleen de app van de muziekservice te openen en verbinding te maken met een kamer of kamergroep op Sonos om muziek af te spelen.

Opgeslagen op je mobiele apparaat

Open de Sonos-app op een mobiel apparaat en tik op  > **Op dit mobiele apparaat**.

Opmerking: Als je een Android-apparaat hebt, download je nummers uit de Google Play Store op een computer en zet je ze vervolgens over naar de muziekmap van je Android-apparaat. Ga voor meer informatie naar <https://faq.sonos.com/aptf>.

Opgeslagen op je computer

Sonos kan muziek afspelen vanaf elke computer of NAS-drive in het thuisnetwerk waarop gedeelde muziekmappen staan. Zodra je je lokale muziekbibliotheek hebt ingesteld, wordt **Muziekbibliotheek** in de lijst met muziekbronnen weergegeven.

Opmerking: Als er in je muziekverzameling ongecomprimeerde WAV- of AIFF-bestanden zitten, is het mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn via **Nummers** of **Mappen**, omdat ongecomprimeerde bestanden niet altijd gedetailleerde informatie (zoals artiest, titel en genre) bevatten.

Gedeelde map toevoegen

1. Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Instellingen muziekbibliotheek**.
De gedeelde muziekmappen die op dit moment toegankelijk zijn voor Sonos worden weergegeven.
2. Selecteer in **Toevoegen** (pc) of  (Mac) in het tabblad **Mappen**.
3. Kies een van de volgende opties:
 - **Mijn muziekmap** en volg de instructies op het scherm.
 - **Een andere map of op een externe harde schijf die op mijn computer is aangesloten**. Typ het pad of blader naar de locatie waar je muziek is opgeslagen en volg de instructies.
 - **Netwerkapparaat (bijv. NAS-drive)**.
 - Typ het netwerkpad voor de muziekmap (`\\Naam\Sharenaam`, waarbij *Naam* de netwerknaam van de computer of de NAS-drive is, en *Sharenaam* de naam van de hoogste gedeelde map) of klik op **Bladeren** (pc) om ernaar te zoeken.
 - Als de map niet anoniem wordt gedeeld, voer je de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een gebruiker die toegangsrechten heeft voor deze map.

Gedeelde mappen bekijken

Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.

De gedeelde muziekmappen die op dit moment toegankelijk zijn voor Sonos worden weergegeven. (Als een computer in het netwerk is uitgeschakeld of in de *slaap-* of *stand-by-stand* staat, is de muziek op die computer niet beschikbaar totdat de computer weer wordt ingeschakeld.)

Toegang tot een gedeelde map stoppen

1. Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Kies in het tabblad **Mappen** de gedeelde map die je wilt verwijderen en selecteer **Verwijderen** (pc) of  (Mac).

Muziekindex updaten

Sonos indexeert je lokale muziekbibliotheek zodat je je muziekcollectie per categorie kunt bekijken (bijvoorbeeld artiesten, albums, componisten, genres of nummers). Als je nieuwe muziek toevoegt, hoef je alleen de muziekindex te updaten om die muziek aan je lokale muziekbibliotheek toe te voegen.

Ga naar het menu **Beheren** en selecteer **Muziekbibliotheek nu bijwerken**.

Automatische updates plannen

Je kunt het muzieksysteem zo instellen dat de muziekindex elke dag op dezelfde tijd automatisch wordt bijgewerkt.

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**.
3. Selecteer het vakje **Inhoud elke dag bijwerken** en selecteer vervolgens de tijd van de dag waarop je wilt dat je muziekindex automatisch wordt bijgewerkt.

Rechten voor de muziekmappen resetten op een pc

Sommige muziekservices wijzigen automatisch de rechten voor je muziekmappen als je nieuwe muziek toevoegt. Sonos heeft dan geen toegang meer tot die muziek. Als dat bij jouw muziekservice het geval is, kun je de voorkeursinstelling wijzigen, zodat Sonos de rechten opnieuw kan instellen elke keer als de muziekindex wordt bijgewerkt. (Wijzig deze instelling alleen als het nodig is, want het duurt langer om de muziekindex bij te werken als dit selectievakje ingeschakeld is.)

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**.
3. Selecteer het vakje **Herstel machtigingen voor muziekbestanden zodat Sonos altijd toegang heeft tot die bestanden**.

Muziek afspelen vanaf UPnP-servers

Sonos kan muziek afspelen vanaf compatibele UPnP-servers binnen je netwerk.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.
2. Tik op **...** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** en schakel **UPnP-servers weergeven** in.

Windows Media Player

Wanneer het delen van media is ingeschakeld, kan Sonos alle muziek in je WMP-bibliotheek afspelen, inclusief de DRM-vrije nummers die je van een muziekservice hebt gedownload.

Delen van media in Windows inschakelen

1. Start Windows Media Player.
2. Selecteer **Streamen** en kies een optie:
 - Internettoegang tot media op computers thuis toestaan.
 - Externe besturing van mijn speler toestaan.
 - Apparaten automatisch toestaan om mijn media af te spelen - je kunt deze optie inschakelen als je wilt dat streamen automatisch wordt toegestaan als je een nieuw apparaat aan je netwerk toevoegt.

Als je het streamen van media inschakelt, kun je **Meer streamingopties** selecteren en een lijst van apparaten in je netwerk opvragen. Je kunt afzonderlijke apparaten eventueel blokkeren.

Opmerking: Je moet mediastreaming toestaan op alle Sonos-speakers waarop je de muziek wilt afspelen die is opgeslagen in je Windows Media Player-bibliotheek.

Nadat je het delen van media hebt ingeschakeld, moet je de Sonos-instellingen aanpassen om de muziekservers weer te geven. Zie [Muziekserver weergeven op Sonos](#) voor meer informatie.

Muziekserver weergeven op Sonos

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.
2. Tik op **...** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** en schakel **Mediaserver weergeven** in.

Mappen sorteren

Je kunt je muziekmappen sorteren op naam, nummer of bestandsnaam.

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies de gewenste sorteervolgorde in de keuzelijst **Mappen sorteren op**.

Meespelende artiesten

Meespelende artiesten zijn artiesten die hebben meegewerkt aan bepaalde nummers op een album, zoals bij nummers op verzamelalbums en soundtracks. Je kunt instellen of je deze artiesten afzonderlijk wilt weergegeven of niet in **Meespelende artiesten**.

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**.
3. Schakel het selectievakje **Meespelende artiesten tonen in de muziekbibliotheek** in of uit. (Als dit vakje niet is ingeschakeld, worden de meespelende artiesten niet weergegeven.)

Je kunt voor elk apparaat waarop de Sonos-app is geïnstalleerd een andere voorkeur instellen.

Verzamelalbums

Als er verzamelalbums en soundtracks in je muziekverzameling zitten, kun je de nummers van die albums in je muziekbibliotheek groeperen, in plaats van ze per afzonderlijke artiest weer te geven. Een artiest die alleen voorkomt op verzamelalbums wordt dan niet vermeld in de lijst *Artiesten*.

Groeperen op albumartiesten

Windows Media Player en sommige andere spelers gebruiken de categorie Albumartiest om verzamelalbums en soundtracks te groeperen (de Albumartiest is de persoon, groep of componist waaronder het album in een winkel zou worden geplaatst).

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies **Albumartiesten** in de keuzelijst **Albums groeperen op**.
3. Als je wilt dat de artiesten afzonderlijk worden weergegeven in *Meespelende artiesten*, schakel je het selectievakje **Meespelende artiesten tonen in de muziekbibliotheek** in.

Als deze optie niet is geselecteerd, worden de meespelende artiesten niet weergegeven.

De instelling die je kiest voor **Meespelende artiesten weergeven** is alleen van toepassing voor de Sonos-app voor Mac of pc. Als je nog een andere Sonos-app gebruikt, kun je daarop een andere weergave voor meespelende artiesten selecteren.

Groeperen op iTunes-verzamelingen

iTunes organiseert je iTunes-muiziekmap normaalgesproken op basis van *[Artiest]/[Album]/[Nummer]*. iTunes heeft een functie waarmee je verzamelalbums kunt groeperen. Je verzamelalbums en soundtracks worden dan georganiseerd op *[Verzamelingen]/[Album]/[Nummer]*.

In iTunes:

1. Geef aan dat afzonderlijke nummers deel uitmaken van een verzamelalbum door het nummer te markeren en vervolgens **Bestand** -> **Info tonen** te selecteren.
2. Klik op het selectievakje **Verzamelalbum**.
3. Selecteer **Weergave** > **Kolombrowser** en selecteer vervolgens de optie **Verzamelalbums groeperen**. Dit groepeert de nummers die je hebt gemarkeerd als deel van een verzameling.

In Sonos:

Je kunt je lokale muziekbibliotheek zo organiseren dat de iTunes-weergave voor verzamelalbums wordt gebruikt.

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies **iTunes-verzameling** in de keuzelijst **Albums groeperen op**. De muziekbibliotheek wordt onmiddellijk bijgewerkt als je deze optie selecteert.
3. Als je wilt dat de artiesten afzonderlijk worden weergegeven in *Meespelende artiesten*, schakel je het selectievakje **Meespelende artiesten tonen in de muziekbibliotheek** in.

Als dit vakje niet is ingeschakeld, worden de meespelende artiesten niet weergegeven.

De instelling die je kiest voor **Meespelende artiesten weergeven** is alleen van toepassing voor de Sonos-app voor Mac of pc. Als je nog een andere Sonos-app gebruikt, kun je daarop een andere weergave voor meespelende artiesten selecteren.

Verzamelalbums niet groeperen

Als je ervoor kiest om verzamelalbums niet te groeperen, worden de artiesten afzonderlijk weergegeven in de lijst *Artiesten*.

1. Ga naar het menu **Beheren** en kies **Instellingen muziekbibliotheek**.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies **Verzamelingen niet groeperen** in de keuzelijst **Albums groeperen op**.

Geïmporteerde afspeellijsten (ondersteuning van M3U, WPL en PLS)

Sonos is compatibel met iTunes-afspeellijsten en afspeellijstbestanden in M3U-, WPL- en PLS-formaat die zijn aangemaakt met software van derden (bijv. iTunes, WinAmp of Windows Media Player). Sonos brengt geen wijzigingen aan in de muziek of afspeellijstbestanden die zijn aangemaakt met andere applicaties. Deze bestanden worden als 'alleen-lezen' beschouwd.

Om muziek af te spelen van geïmporteerde afspeellijsten, plaats je de afspeellijstbestanden in M3U-, WPL- en PLS-formaat in dezelfde muziekmap die je hebt gedeeld met Sonos en werk je je muziekindex bij.

Speel muziek af vanaf je eigen afspeellijsten door **Muziekbibliotheek** > **Geïmporteerde afspeellijsten** te selecteren.

Opmerking: iTunes-afspeellijsten worden automatisch geïmporteerd zolang het bestand '*iTunes Music Library.xml*', samen met de muziek zelf, met Sonos wordt gedeeld. Bij een standaard iTunes-installatie staat dit bestand in de map iTunes.

Sonos kan geen nummers afspelen die worden beschermd door het DRM-programma (Digital Rights Management) van Apple.

Vanaf andere audioapparaten

Je kunt een audioapparaat zoals een draaitafel, stereo of MP3-speler aansluiten op een Play:5, Connect of Connect:Amp en de audio streamen naar Sonos. Sluit gewoon het gewenste apparaat aan en kies **Lijningang** in de lijst met muziekbronnen.

Op een externe bron, zoals een draaitafel met voorversterker:

- **Connect/Connect:Amp** - sluit een standaard audiokabel met tulpstekkers aan op de analoge **Audio-ingang** aan de achterkant van je Sonos-speaker.
- **Play:5** - je hebt een stereoaudiokabel met nodig met aan beide kanten een aansluiting van 3,5 mm.

Op een draagbare muziekspeler:

- **Connect/Connect:Amp** - gebruik een audiokabel met een ministereostekker van 3,5 mm en tulpstekkers. Sluit het uiteinde met de ministereostekker aan op het draagbare apparaat en het uiteinde met de tulpstekkers op de **Audio-ingang** van de Sonos-speaker.
- **Play:5** - je hebt een audiokabel met een ministereostekker van 3,5 mm en tulpstekkers nodig.

Zie het hoofdstuk Muziekbronnen in de [Sonos handleiding](#) voor meer informatie over het gebruik van de lijningang of het wijzigen van instellingen.

Je favorieten opslaan

Snel en eenvoudig toegang tot de muziek waar je het meest van houdt, rechtstreeks vanuit de lijst met muziekbronnen, zodat je de volgende keer dat je ernaar wilt luisteren niet hoeft te zoeken.

Opmerking: Nummers op een mobiel apparaat kunnen niet als favorieten worden opgeslagen omdat ze met je meereizen en niet altijd beschikbaar zijn voor Sonos.

Sonos-favoriet aanmaken

Als je iets ziet dat je als favoriet wilt toevoegen, klik je op ▼ rechts van de selectie en kies je **Aan Sonos-favorieten toevoegen**. Wil je wat je hoort als favoriet aanmaken? Selecteer ⓘ in het deelvenster **Je hoort nu** en selecteer **Aan Sonos-favorieten toevoegen**.

Sonos-favoriet bewerken

Je favorieten verwijderen of een andere naam geven.

Selecteer ▼ rechts van de selectie.

- Een favoriet verwijderen - selecteer **Uit Sonos-favorieten verwijderen**.
- Naam van favoriet wijzigen - selecteer **Naam Sonos-favoriet wijzigen**.

Sonos-afspeellijsten

Sonos-afspeellijsten zijn muziekwachtrijen die je opslaat om er in de toekomst nog eens naar te kunnen luisteren. Je kunt bijvoorbeeld een afspeellijst met *jazz* maken, een afspeellijst voor *feesten* of een afspeellijst met *easy-listening* muziek.

Opmerking: Je kunt nummers vanuit meerdere muziekserviceaccounts aan afspeellijsten toevoegen, maar je kunt niet zien van welk account een nummer komt.

Een afspeellijst maken

Terwijl je door je muziek bladert, kun je een Sonos-afspeellijst maken of nummers toevoegen aan een bestaande afspeellijst. Selecteer ▼ rechts van een selectie en kies **Aan Sonos-afspeellijst toevoegen**.

Je kunt ook een muziekwachtrij als Sonos-afspeellijst opslaan door **Wachtrij opslaan** te kiezen in het deelvenster **Wachtrij**.

Opmerking: Nummers op een mobiel apparaat worden niet in een Sonos-afspeellijst opgenomen omdat ze met je meereizen en niet altijd beschikbaar zijn voor Sonos.

Een afspeellijst bewerken

Je kunt nummers aan een Sonos-afspeellijst toevoegen, ze verplaatsen of ze verwijderen.

- Een nummer toevoegen - selecteer ▼ naast het nummer dat je wilt toevoegen en kies **Aan Sonos-afspeellijst toevoegen**.
- Een nummer verwijderen - selecteer ▼ naast het nummer dat je wilt verwijderen en kies **Nummer verwijderen**.
- Een nummer verplaatsen - selecteer het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar een nieuwe locatie in de afspeellijst.

Opmerking: Nummers op een mobiel apparaat worden niet in een Sonos-afspeellijst opgenomen omdat ze met je meereizen en niet altijd beschikbaar zijn voor Sonos.

Sonos-afspeellijst verwijderen

1. Selecteer **Sonos-afspeellijsten** in de lijst met muziekbronnen.
2. Selecteer ▼ naast de afspeellijst die je wilt verwijderen en kies **Afspeellijst verwijderen**.

Opmerking: Als je een afspeellijst verwijderd die ook een Sonos-favoriet is, zie [Sonos-favoriet bewerken](#) om deze uit je Sonos-favorieten te verwijderen.

Naam Sonos-afspeellijst wijzigen

1. Selecteer **Sonos-afspeellijsten** in de lijst met muziekbronnen.
2. Selecteer ▼ naast de afspeellijst waarvan je de naam wilt wijzigen en kies **Naam afspeellijst wijzigen**.

Opmerking: Als je de naam wijzigt van een Sonos-afspeellijst die ook een Sonos-favoriet is, wijzigt de naam van de afspeellijst niet in de lijst met Sonos-favorieten.

Alarmen en slaaptimer

Word wakker met je lievelingsmuziek door een alarm in te stellen met een van je favoriete nummers, stations of afspeellijsten:

Een alarm toevoegen

1. Selecteer **Alarmen** en klik vervolgens op **Toevoegen** (pc) of **+** (Mac).
2. Selecteer de tijd en andere instellingen, zoals:
 - **Kamer** - stel in dat het alarm wordt afgespeeld in een kamer of een aantal kamers
 - **Muziek** - kies de muziek die je wilt horen bij het wakker worden
 - **Duur** - laat het alarm afgaan zolang je wilt.
 - **Inclusief gegroepeerde kamers** - selecteer deze optie om het alarm af te spelen in de kamers die zijn gegroepeerd op het moment dat het alarm afgaat. Het alarm wordt niet afgespeeld in de kamers die al waren gegroepeerd op het moment dat het alarm werd toegevoegd.

- **Willekeurige muziek** - schakel deze afspeelmodus in om muziek voor het geselecteerde alarm in willekeurige volgorde af te spelen.

3. Selecteer **OK**.

4. Schakel het selectievakje **AAN** in voor het alarm dat je wilt inschakelen.

Opmerking: Als de muziek die je hebt geselecteerd niet beschikbaar is wanneer het alarm afgaat (bijvoorbeeld omdat een internetradiostation niet beschikbaar is), wordt in plaats van het alarm het Sonos-sigitaal afgespeeld.

Een alarm verwijderen

1. Selecteer **Alarmen**.

2. Kies het alarm dat je wilt verwijderen en selecteer vervolgens **Verwijderen** (pc) of  (Mac).

Een slaaptimer instellen

Val met muziek in slaap — stel een timer in voor het uitschakelen van de muziek.

1. Kies **Slaaptimer**.

2. Selecteer de gewenste tijdsduur.

3. Als je de slaaptimer wilt uitschakelen, selecteer je **Uit** in de lijst.

Als de slaaptimer actief is, wordt de tijd naast **Slaaptimer** weergegeven.

Sonos-systeemupdates

Sonos wordt steeds beter dankzij de gratis software-updates.

Selecteer  **Nu bijwerken** om het updaten te starten.

Je kunt ook op software-updates controleren door de optie **Controleren op software-updates** te selecteren in het menu **Beheren** (pc) of in het **Sonos**-menu (Mac).

Je Sonos-producten worden allemaal bijgewerkt omdat ze allemaal dezelfde software moeten gebruiken. Afhankelijk van je netwerkverbinding kan dit proces een aantal minuten duren.

Let op: Koppel je Sonos-product(en) NIET los van netstroom tijdens het updaten. Neem contact op met de klantenservice van Sonos als zich een fout voordoet.

Ga voor meer informatie naar <http://faq.sonos.com/updateissue>.

Instellingen

Sonos-accounts

Als je Sonos installeert, moet je een account aanmaken om je systeem te kunnen beheren en uitbreiden. Gebruik de mobiele app of www.sonos.com wanneer je toegang wilt tot je account.

Bètaprogramma's

Sonos laat klanten pre-releaseversies van de Sonos-bètasoftware proberen om nieuwe functies te testen en ons te helpen producten te verbeteren. Terwijl je de bètasoftware gebruikt, is het delen van gebruiksgegevens automatisch ingeschakeld.

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.
2. Tik op **...** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen**.
3. Tik op **Bètaprogramma**.

Ouderlijk toezicht

Je kunt de toegang beperken tot expliciete muziek. Ga naar **Instellingen** > **Ouderlijk toezicht** in de mobiele app.

Taalvoorkeur

Op een pc kies je **Taal wijzigen** in het menu **Beheren**. Kies een nieuwe taal en selecteer **Opnieuw opstarten**.

Op een Mac probeert Sonos de taal te gebruiken die je hebt geselecteerd in het OS X®-besturingssysteem (**Systeemvoorkeuren**).

Verbinding maken met een ander Sonos-systeem

Met de Sonos-app heb je snel en eenvoudig toegang tot alle Sonos-systemen die je regelmatig gebruikt, zoals thuis en op het werk. Wanneer je een ander Sonos-systeem toevoegt, maakt de app automatisch verbinding wanneer je van de ene naar de andere plek gaat. Muziekdiensten zijn uniek voor elk Sonos-systeem. Als je bijvoorbeeld Spotify aan het Sonos-systeem op het werk hebt toegevoegd, maar niet aan je Sonos-systeem thuis, wordt Spotify niet weergegeven in de lijst met muziekbronnen als je thuis bent.

Open de app en kies **Verbinden**.

Naar een draadloze installatie overschakelen

Als je een Sonos-speaker wilt gebruiken die met een kabel op je router is aangesloten in een andere kamer, kun je de mobiele app gebruiken om over te schakelen naar een draadloze installatie. Als een Bridge of Boost op je router is aangesloten, raden we je aan deze aangesloten te laten.

KOPPEL het Sonos-product NIET los van je router voordat je onderstaande stappen hebt doorlopen:

1. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.

2. Ga naar **...** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Draadloze installatie**.
Sonos detecteert je draadloze netwerk.
3. Voer het wachtwoord voor het draadloze netwerk in.
4. Als het wachtwoord is geaccepteerd, koppel je de speaker los van de router en kun je hem neerzetten waar je wilt.

Heb je een nieuwe router?

Als je een nieuwe router aanschaft of van internetprovider verandert, moet je na het installeren van de router alle Sonos-producten opnieuw opstarten.

Opmerking: Als je een Sonos-product op je router aangesloten laat en de internetprovider het voor je op de nieuwe router aansluit, hoef je alleen de andere Sonos-producten opnieuw op te starten.

1. Nadat de router is geïnstalleerd, koppel je het netsnoer van je Sonos-producten ten minste 5 seconden los.
2. Sluit de netsnoeren opnieuw aan. Als je een Sonos-product op je router aangesloten had gelaten, begin je daarmee.

Als het opnieuw starten is voltooid, gaat het statuslampje van elk product wit branden.

Als je geen Sonos-product op je router aangesloten had gelaten, moet je het netwerkwachtwoord wijzigen in de Sonos-app.

Wachtwoord van het netwerk wijzigen

Als je het wifi-wachtwoord wijzigt en er geen Sonos-product op je router is aangesloten, moet je het wachtwoord ook in de Sonos wijzigen.

1. Sluit tijdelijk één van je Sonos-speakers met een ethernetkabel op je router aan.
2. Open de Sonos-app op een mobiel apparaat.
3. Ga naar **...** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Draadloze installatie**.
4. Als je klaar bent, kun je de speaker van de router loskoppelen en op zijn oorspronkelijke plaats terugzetten.

Sonos uitschakelen

Het Sonos-systeem kan altijd aan blijven staan. Als er geen muziek wordt afgespeeld, verbruikt het systeem bijna geen stroom.

- Om de muziek in één kamer of in een groep te stoppen, druk je op **Play/Pauze** in de app of op de speaker.
- Om de muziek in alle kamers snel te stoppen, selecteer je **Alles pauzeren** in het deelvenster **Kamers**.

Feedback op de producthandleiding?

We horen graag van je! We zullen je feedback zorgvuldig lezen en gebruiken voor het verbeteren van onze producthandleidingen. Schrijf ons via: docfeedback@sonos.com.

Voor problemen met het Sonos-systeem neem je contact op met onze klantenservice. Stuur een e-mail via <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Meer hulp nodig?

- Tik op **...** > **Hulp & Tips** voor eenvoudige tips waarmee je het beste uit je speakers haalt.
- Bezoek onze pagina's met veelgestelde vragen op www.sonos.com/support.
- Stel ons een vraag via <http://www.sonos.com/emailsupport>.