


Produktguide

SONOS

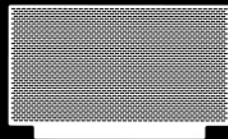

PLAY:5  
(gen 1)

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.

Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder, men ikke begrænset til fotokopiering, optagelse, informationsadgangssystemer eller computernetværk, uden skriftlig tilladelse fra Sonos, Inc: Sonos og alle øvrige Sonos-produktnavne og -slogans er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-produkter kan være beskyttet af et eller flere patenter. Vores patent-for-produkt-oplysninger findes her:

**[sonos.com/legal/patents](http://sonos.com/legal/patents)**

iPhone®, iPod®, iPad®, iTunes®, Airplay®, OS X® og Apple Music™ er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Android® er et varemærke tilhørende Google Inc.

Sonos anvender MSNTP-software, som blev udviklet af N.M. Maclaren ved University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller tjenestemærker tilhørende deres respektive ejere.

maj 2016

© 2004-2016 Sonos, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

# Sonos PLAY:5 (gen 1)

PLAY:5® er den originale, større-rom-større-lyd trådløse højttaler, som gør det muligt at bruge enhver Sonos-controller (se **Sonos-app'en**) til at styre og afspille al den musik, du har lyst til, i hele huset.

- Fem specialkonstruerede enheder (to mellemtoneenheder, to tweetere og en woofer), hver med en dedikeret forstærker.
- Indbygget stereolyd i HiFi-kvalitet med adskillelse af højre og venstre kanal.
- Fungerer problemfrit med hele sortimentet af Sonos-produkter.

## Er du ny bruger af Sonos?

Du skal kun bruge få trin til at få dit Sonos-system gjort klar – følg blot konfigurationsvejledningen, der blev leveret sammen med din PLAY:5. Når du har foretaget konfigurationen, kan du til hver en tid tilføje yderligere Sonos-komponenter.

## Vil du tilføje en enhed til et eksisterende Sonos-system?

Sonos-systemet kan nemt udvides rum for rum. Hvis du føjer denne PLAY:5 til et eksisterende Sonos-system, kan du gå direkte til **Tilslutning til et eksisterende Sonos-system**.



## Dit hjemmenetværk

For at få adgang til internetbaserede musiktjenester, netradio og digital musik lagret på din computer eller på en netværksforbundet lagringsenhed (NAS) skal dit hjemmenetværk leve op til følgende krav:

## Krav til hjemmenetværk

**Bemærk:** Dit netværk skal have en internetforbindelse med høj hastighed, da Sonos-systemet er konstrueret til at opdatere softwaren gratis online. Dit Sonos-system skal være registreret for at modtage disse opdateringer, så **sørg for at registrere dig** under konfigurationsprocessen. Vi deler ikke din e-mail-adresse med andre firmaer.

- Et DSL-/kabelmodem med høj hastighed eller en bredbåndsforbindelse baseret på optisk fiber for at sikre korrekt afspilning af internetbaserede musiktjenester. (Hvis din internetudbyder kun tilbyder internet via satellit, kan du opleve problemer med afspilning på grund af svingende downloadhastigheder.)
- Hvis dit modem ikke er en kombineret modem/router, og du vil anvende Sonos' automatiske online-opdateringer eller streame musik fra en internetbaseret musiktjeneste, **skal du installere en router i dit hjemmenetværk**. Hvis du ikke har en router, skal du anskaffe og installere en, før du går videre. Hvis du vil anvende Sonos-controller-app'en på en Android™- eller iOS-enhed, eller hvis du konfigurerer Sonos trådløst, skal du bruge en *trådløs* router.

**Bemærk:** Sonos kommunikerer over et 2,4 GHz-hjemmenetværk, som understøtter den trådløse standard 802.11 b/g/n. 5 GHz-netværk understøttes ikke i en komplet trådløs Sonos-konfiguration.

- Slut en Sonos BRIDGE, BOOST™ eller afspiller til din router, hvis:
  - Du har et større hus, hvor den trådløse dækning ikke er pålidelig, og du ønsker at forstærke det trådløse signal for dit Sonos-system.
  - Dit trådløse netværk er allerede meget belastet med streaming af video, spil og websurfing, og du vil etablere et separat trådløst netværk dedikeret til dine Sonos-højttalere.
  - Dit netværk anvender udelukkende 5 GHz (kan ikke ændres til 2,4 GHz).
- For at få det bedste resultat skal du forbinde den computer eller det NAS-drev, som indeholder din personlige samling af musik, til dit hjemmenetværks router via et Ethernetkabel.

## Sonos-app'en


Du kan anvende den gratis Sonos-app på enhver kompatibel enhed, herunder:

- **Sonos-app (Android)** – Android 2.2 og højere. Visse funktioner kræver senere versioner. (Trådløs standardkonfiguration understøttes kun på Android 2.3 eller 4.0 og højere). Tryk på knappen **Play Store** eller **Market** på din Android-enhed for at overføre den gratis Sonos-app fra Google Play.
- **Sonos-app (iOS)** – iPhone, iPad og iPod touch, der kører iOS 7.0 og højere. Visse funktioner kan kræve senere versioner. Tryk på knappen **App Store** på din iPhone, iPod touch eller iPad for at downloade den gratis Sonos-app, eller download app'en fra iTunes®. (Hvis du downloader fra iTunes, skal du synkronisere, før du kan se Sonos-logoet på din enhed).
- **Sonos-app (pc)** – Windows® XP SP3 og højere. Visse funktioner kræver senere versioner. (Trådløs standardkonfiguration understøttes kun på Windows 7 og højere). Download fra vores websted på [www.sonos.com/support/downloads](http://www.sonos.com/support/downloads).

- **Sonos-app (Mac)** – Macintosh® OS X 10.7 og højere  
Download fra vores websted på [www.sonos.com/support/downloads](http://www.sonos.com/support/downloads).

**Bemærk:** Sonos CONTROL er udgået, men er kompatibel med dit nye Sonos-produkt.

## Sonos PLAY:5-forside

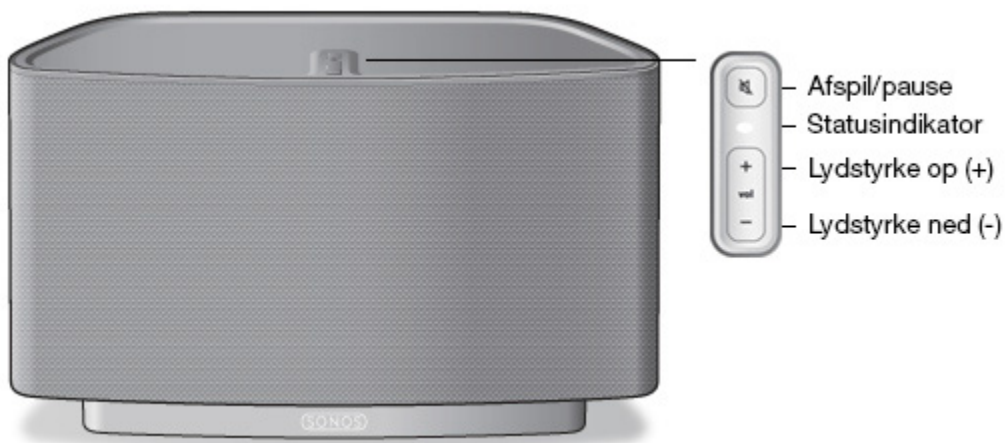

**Bemærk:** Sonos PLAY:5's forsidegitter kan ikke tages af. Hvis du forsøger at afmontere gitteret, kan det resultere i, at din PLAY:5 beskadiges.

### Tænd/sluk

Dit Sonos-system er designet til at være tændt hele tiden. Systemet bruger et minimum af elektricitet, når det ikke afspiller musik. Du kan hurtigt stoppe med at streame lyd til alle rum ved at vælge **Stop afspilning** på menuen **Rum**. Stop streaming i ét rum ved at trykke på knappen **Play/Pause** på afspilleren.

### Statusindikator

Angiver den aktuelle status for den pågældende Sonos-komponent. Når Sonos-komponenten er i normal drift, kan du slå den hvide statusindikatorlampe til og fra. Du kan se en komplet liste over statusindikatorer ved at besøge <http://faq.sonos.com/led>.

### Afspil/Pause

Skifter mellem afspilning og pause af lyden i dette rum (starter som standard samme musikkilde igen, når du trykker på knappen, medmindre en anden kilde er valgt).

- Tryk *én gang* for at starte eller stoppe streaming af lyd
- Tryk *to gange* for at springe til næste nummer (hvis den valgte musikkilde understøtter dette)

### Lydstyrke op (+) Lydstyrke ned (-)

Tryk på disse knapper for at tilpasse lydstyrken op og ned.

## Sonos PLAY:5-bagside



### Akustikport/håndtag

Akustikporten fungerer også som håndtag, så du nemt kan løfte og bære PLAY:5 fra rum til rum. Undgå at blokere porten, når der afspilles musik på PLAY:5.

### Ethernet-porte (2)

Brug et Ethernetkabel af kategori 5 til at forbinde enheden til en router, computer eller en anden netværksenhed, som f.eks. en netværksforbundet lagringsenhed (NAS).

#### Lysdiodeindikatorer:

- Blinker gult (netværksaktivitet)
- Grøn (linkforbindelse)

### Vekselstrøm (lysnet)-indgang (~100-240 V, 50-60 Hz)

Brug det medfølgende lysnetkabel for tilslutning til stikkontakten (garantien bortfalder ved anvendelse af en uoriginal lysnetledning).

### 3,5 mm stereoindgang (2 V)

Anvend det medfølgende 3,5 mm til 3,5 mm stereolydkabel til at forbinde lydudgangene fra en bærbar musikafspiller til PLAY:5's analoge lydindgang.

Du kan tilslutte en anden lydkomponent, som f.eks. en cd-afspiller, via et 3,5 mm (1/8") mini-stereo til RCA-lydkabel. Sæt mini-stereo-stikket i lydindgangen på PLAY:5, og sæt RCA-stikket i lydudgangen på lydkomponenten.

### 3,5 mm (1/8") hovedtelefonstik

Hovedtelefonudgangen kan anvendes med ethvert 3,5 mm (1/8") hovedtelefonstik.

## Valg af placering

Du kan placere PLAY:5 præcis, hvor du synes, lyden er bedst. Den kompakte størrelse og indbyggede håndtag gør det nemt at placere din PLAY:5 på køkkenbordet eller at tage den med ud på terrassen. For at opnå maksimal ydelse, har vi nogle få retningslinjer:

- PLAY:5 er designet til at lyde bedst, når den placeres 8-30 cm fra væggen.
- Placer PLAY:5 i den modsatte ende af rummet, i forhold til hvor du vil lytte.
- Undgå at blokere akustikporten ved brug.
- Placer PLAY:5 mindst 30 cm fra et fjernsyn, en computer eller andre skærme for at undgå risikoen for interferens med billedet.
- PLAY:5 er ikke vandtæt. Efterlad den ikke udenfor i regnvejr, og undlad at placere den tæt ved vand.

## Tilslutning til et eksisterende Sonos-system

Når du har foretaget konfiguration af dit Sonos-system, kan du til hver en tid nemt tilføje yderligere Sonos-komponenter (op til 32 rum).

Hvis dit hus har indbyggede netværkskabler, kan du oprette en kabelført forbindelse til nye Sonos-komponenter. Hvis du ikke har indbyggede netværkskabler, er vores indbyggede trådløse teknologi ideel for dig.

1. Vælg en placering til din PLAY:5 (se **Valg af placering** vedrørende optimal placering).
2. Fastgør lysnetkablet til PLAY:5, og tænd for strømmen.

**Bemærk:** Hvis du opretter en kabelført forbindelse, skal du forbinde et standard-Ethernet-kabel fra din router eller en anden Sonos-komponent (eller et aktivt netværksstik, hvis du har indbyggede kabler) til et stik beregnet til en Ethernet-switch på bagsiden af den nye Sonos-komponent.

3. Vælg en af de følgende muligheder:
  - Via en håndholdt Sonos-controller: Vælg **Tilføj en afspiller eller SUB** på menuen **Indstillinger** og følg instruktionerne på skærmen for at føje denne komponent til dit Sonos-system.
  - Via en Sonos-controller til Mac eller pc: Vælg **Tilføj en afspiller eller SUB** på menuen **Administrer** og følg instruktionerne på skærmen for at føje denne komponent til dit Sonos-system.

Tykke vægge, 2,4 GHz-trådløse telefoner eller tilstedeværelsen af andre trådløse enheder kan forstyrre eller blokere de trådløse signaler fra dit Sonos-system. Hvis du oplever problemer efter placering af et Sonos-produkt, kan du prøve en eller flere af følgende løsninger – flyt Sonos-produktet, skift den trådløse kanal, som dit musiksystem anvender, slut et Sonos-produkt til din router med et kabel, hvis din konfiguration i øjeblikket er trådløs.

## Justering af lyden i rummet (Trueplay™)

Selv om du kan placere Sonos-højtalere næsten hvor som helst, kan rummets størrelse og form, samt genstandene i rummet, forvrænge højttalerens lyd. Sonos-højtalere levered med Trueplay for at sikre, at en højttaler lyder optimalt, uanset hvor du placerer den. Har du en iPhone (4S eller senere), iPad eller iPod touch, der kører iOS 7 eller højere, kan du anvende Trueplay-justering til at gøre lyden fra enhver Sonos-højttaler optimal for rummet og sand over for musikken.

Sonos anvender din iOS-enheds mikrofon til at måle den akustiske forvrængning i rummet, hvorefter Trueplay tilpasser Sonos-højttalerens lyd til dens placering i rummet.

1. Vælg **Indstillinger** -> **Rumindstillinger**.
2. Vælg det rum, din højttaler er placeret i.
3. Vælg **Trueplay-indstilling**, og følg vejledningen på skærmen.

**Bemærk:** Trueplay-indstilling er ikke tilgængelig, hvis VoiceOver er aktiveret på din iOS-enhed. Hvis du vil indstille dine højttalere, skal du først deaktivere VoiceOver på din enhed og derefter vælge **Indstillinger** -> **Rumindstillinger** på Sons-app'en.




## Oprettelse af et stereopar

Indstillingen Stereopar lader dig gruppere to PLAY:1-, PLAY:3- eller PLAY:5-enheder i samme rum for at skabe en bredere stereofornemmelse. I denne konfiguration fungerer den ene enhed som den venstre kanal og den anden enhed som den højre kanal. Du kan ikke oprette et blandet stereopar – Sonos-komponenterne i et stereopar skal være ens.

### Oplysninger om optimal placering

- Ved oprettelse af et stereopar er det bedst at placere de to Sonos-komponenter 2,5 til 3,5 meter fra hinanden.
- Din foretrukne lytteposition bør være 2,5 til 3,5 meter fra de parrede Sonos-komponenter. Kortere afstand øger bassen, og længere afstand forbedrer stereobilledet.

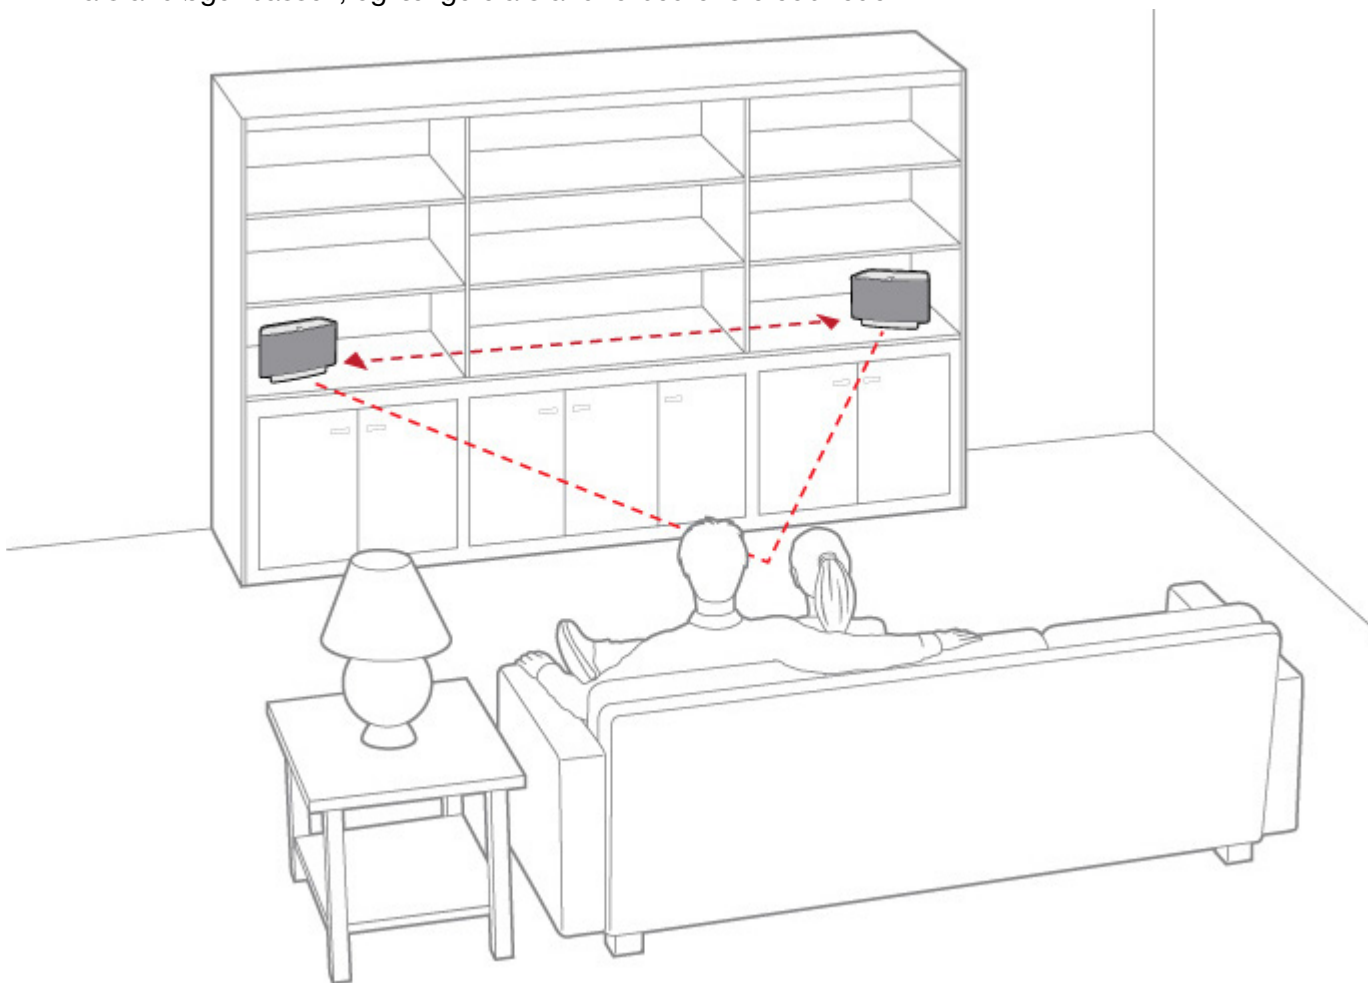

**Bemærk:** Indstillingen Stereopar er kun til brug med PLAY:1-, PLAY:3- og PLAY:5-enheder. Du kan ikke oprette et blandet stereopar – Sonos-komponenterne i et stereopar skal være ens.

## Via Sonos-app'en på en mobil enhed

1. Vælg **Indstillinger** -> **Rumindstillinger**.
2. Vælg en PLAY:5 at parre.
3. Vælg **Opret stereopar**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at konfigurere et stereopar.

### Sådan adskilles et stereopar:

1. Vælg **Indstillinger** -> **Rumindstillinger**.
2. Vælg det stereopar, som du vil adskille (stereoparret vises med **L + R** i rumnavnet).
3. Vælg **Adskil stereopar**.

## Via Sonos-app'en på en Mac eller pc

1. Vælg et af følgende:
  - På en pc skal du vælge **Indstillinger** på menuen **Administrer**.
  - På en Mac skal du vælge **Indstillinger** -> **Rumindstillinger** på menuen **Sonos**.
2. Vælg den PLAY:5, som du vil parre, på rullelisten **Rumindstillinger for**.
3. Vælg **Opret stereopar**, og følg vejledningen på skærmen for at konfigurere stereoparret.

### Sådan adskilles et stereopar:

1. Vælg et af følgende:
  - På en pc skal du vælge **Indstillinger** på menuen **Administrer**.
  - På en Mac skal du vælge **Indstillinger** -> **Rumindstillinger** på menuen **Sonos**.
2. Vælg det Sonos-stereopar, som du vil adskille, fra rullelisten **Rumindstillinger for** (stereoparret vises med **L + R** i navnet på rummet).
3. På fanen **Grundlæggende** skal du klikke på **Adskil stereopar**.

## Afspilning af musik

Lav et udvalg fra Sonos' musikmenu på din mobile enhed eller fra panelet **MUSIK** på en Mac eller pc.

### Radio

Sonos indeholder en radioguide, som giver umiddelbar adgang til tusindvis af gratis internetradiostationer og udsendelser. Du kan nemt finde radiostationer fra hele verden – musik, nyheder og forskellige programmer, herunder arkiverede udsendelser og podcasts.

Du kan vælge en internetradiostation ved blot at vælge **Radio** og vælge en station.

### Musiktjenester

En musiktjeneste er en onlinemusikbutik eller en onlinetjeneste, der sælger lydprodukter pr. sang, pr. lydbog eller via abonnement. Sonos er kompatibel med mange musiktjenester – du kan besøge vores websted på [www.sonos.com/music](http://www.sonos.com/music) for at se den seneste liste. (Nogle musiktjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Se den enkelte musiktjenestes websted for flere oplysninger).

Hvis du på nuværende tidspunkt abonnerer på en musiktjeneste, som er kompatibel med Sonos, skal du blot føje dit brugernavn og din adgangskode til musiktjenesten til Sonos, hvis det er nødvendigt, hvorefter du vil have øjeblikkelig adgang til musiktjenesten fra dit Sonos-system.

1. Du kan tilføje en musiktjeneste ved at trykke på **Tilføj musik Services** fra Sonos' musikmenu.
2. Vælg den Sonos-kompatible musiktjeneste, du vil tilføje.
3. Tryk på **Tilføj konto**, og følg vejledningen på skærmen. Dit brugernavn og din adgangskode verificeres nu af musiktjenesten. Så snart dine legitimationsoplysninger er verificerede, vises musiktjenesten på Sonos-musikmenuen.

Gratis prøveperioder på musiktjenester er tilgængelige i nogle lande. (Se den enkelte musiktjenestes websted for flere oplysninger). Såfremt der vises prøveversioner af musiktjenester på menuen **Musiktjenester**, skal du blot trykke på den for at vælge den. Tryk på **Tilføj konto -> Jeg er ny bruger af [musiktjeneste]**, og følg derefter vejledningen for at aktivere prøveperioden. Når prøveperioden er slut, skal du abonnere på musiktjenesten for at beholde musikken til afspilning.

## Lokalt musikbibliotek

Sonos-systemet kan afspille musik fra enhver computer eller netværksforbundet laSonos-produktgringsenhed (NAS) på dit hjemmenetværk, hvor du har delte musikmapper. Under konfigurationsprocessen bliver du ledt gennem processen for adgang til dit lokale musikbibliotek (som f.eks. dit iTunes-bibliotek). På et senere tidspunkt ønsker du muligvis at tilføje eller fjerne mapper fra listen.

**Bemærk:** Vi anbefaler, at du bruger Sonos-controlleren til Mac eller pc til at tilføje delte mapper. Se vores websted på <http://faq.sonos.com/manage> for flere oplysninger.

Du kan ændre din liste med delte mapper ved at vælge menuen **Indstillinger** fra en håndholdt Sonos-controller og derefter vælge en af følgende muligheder:

- Du kan føje en ny musikmappe til Sonos ved at vælge **Administrer -> Indstillinger for musikbibliotek -> Tilføj**.
- Du kan fjerne en musikmappe ved at vælge **Administrer -> Indstillinger for musikbibliotek**. Tryk på den delte mappe, som du ønsker at fjerne, og vælg herefter **Fjern**.

Sonos-systemet inddeler dine musikmapper, så du kan se din musiksamling ud fra kategorier (som f.eks. kunstnere, album, komponister, genrer eller musiknumre). Hvis du føjer ny musik til en mappe, som allerede er inddelt, skal du blot opdatere din musikindeks for at føje musikken til dit Sonos-musikbibliotek.

- Du kan opdatere dit musikindeks ved at vælge **Administrer musikbibliotek -> Opdater musikindeks nu**. Hvis du ønsker, at musikinddelingen opdateres automatisk hver dag, skal du vælge **Planlæg opdateringer for musikindeks** og derefter vælge et tidspunkt.

## Trådløs iTunes-afspilning fra iOS-enheder

Du kan vælge og afspille musik og podcasts gemt på enhver iPad, iPhone eller iPod touch, der er på samme netværk som dine Sonos-produkter. Afspilning synkroniseres perfekt i ethvert eller alle rum i huset. Du skal blot vælge **På denne iPad**, **På denne iPhone** eller **På denne iPod touch** i Sonos-app'en på din iOS-enhed for at vælge musik, og derefter kan du anvende enhver Sonos-controller til afspilning.

## Trådløs afspilning fra Android-enheder

Du kan vælge samt afspille musik gemt på enhver Android-enhed, der er på samme netværk som dine Sonos-produkter. Afspilning synkroniseres perfekt i ethvert eller alle rum i huset. Vælg blot **På denne mobilenhed** fra Sonos-app'en på din Android-smartphone eller -tablet for at oprette et udvalg, hvorefter du kan anvende enhver Sonos-controller til at styre afspilningen.

## Google Play Music (Android-enheder)

Du kan afspille musik til dit Sonos-system direkte fra app'en Google Play Music på enhver Android-enhed. Funktionen er tilgængelig for både kunder med Standard og All Access Google Play Music.

For at sende musik direkte fra app'en Google Play Music til dit Sonos-system skal du have app'en Google Play Music og Sonos-controller-app'en installeret på din mobile enhed.

Du skal blot åbne app'en Google Play Music og oprette forbindelse til et Sonos-rum eller en Sonos-rumgruppe for at starte musikken.

## Brug af hovedtelefoner

Sonos PLAY:5 har et stik til hovedtelefoner, som du kan anvende, hvis du vil lytte i fred. Stikket til hovedtelefoner auto-registrerer – sæt stikket fra et par hovedtelefoner i, og PLAY:5's indbyggede højttalere afbrydes automatisk. Når du tager stikket ud igen, aktiveres højttalerne automatisk igen.

Når der er isat hovedtelefoner, vises der et ikon for hovedtelefoner  på skærmen Lydstyrke på en Sonos-controller.

**Bemærk:** Hvis du ikke kan høre nogen lyd fra din PLAY:5, skal du kontrollere, at der ikke er isat hovedtelefoner på enhedens bagside.

1. Sæt stikket fra et par hovedtelefoner i stikket. (Sonos sænker automatisk lydniveauet ned til 25 %).
2. Tag hovedtelefonerne på, og øg lydstyrken til en komfortabel lydstyrke.

**Bemærk:** Lang tids udsættelse for musik ved høje lydstyrker gennem hovedtelefoner kan forårsage permanente høreskader.

3. Fjern stikket til hovedtelefonerne fra bagsiden af PLAY:5, når du er klar til at genoptage lytning via de indbyggede højttalere.

## Brug af ekstern kilde

Du kan slutte en ekstern kilde, som f.eks. en bærbar musikafspiller, til din PLAY:5. Enheden bliver automatisk registreret, så snart du tilslutter den.

- Du kan tilslutte en bærbar musikafspiller ved at anvende det medfølgende 3,5mm (1/8") stereolydkabel til at slutte en musikafspiller til stikket **Audio In** bag på din PLAY:5.
- Du kan tilslutte en anden ekstern kilde, som f.eks. en cd-afspiller, via et 3,5mm (1/8") mini-stereo til RCA-lydkabel. Sæt mini-stereo-stikket i PLAY:5, og sæt RCA-stikket i lydudgangene på den eksterne enhed.

## Via Sonos-app'en på en mobil enhed

- Du kan afspille musik fra denne indgang ved at vælge **Ekstern kilde** fra Sonos-musikmenuen, vælge enheden og derefter vælge **Afspil nu**.
- Du kan ændre navnet på enheden ved at vælge **Rumindstillinger** fra menuen **Indstillinger**. Vælg den Sonos-højttaler, som kilden er forbundet til, og tryk derefter på **Navn på ekstern kilde**. Vælg et nyt navn fra listen, eller indtast et unikt navn.
- Du kan ændre niveauet for den eksterne kilde ved at vælge **Rumindstillinger** fra menuen **Indstillinger**. Vælg det Sonos-produkt, som denne kilde er forbundet til, og tryk derefter på **Niveau for ekstern kilde**. Vælg et nyt niveau.

## Via Sonos-app'en på en Mac eller pc

- Du kan afspille musik fra denne kilde ved at vælge **Ekstern kilde** fra panelet **MUSIK**, klikke på ▼ ved siden af musikilden og vælge **Afspil nu**.
- Sådan ændres indstillingerne for denne enhed:
  - Vælg **Administrer** -> **Indstillinger** (pc) eller **Sonos** -> **Indstillinger** -> **Rumindstillinger** (Mac).
  - Vælg Sonos-produktet fra rullelisten **Rumindstillinger for**.
  - Klik på fanen **Ekstern kilde** og opdater indstillingerne.

Et standard (typisk)-niveau for den eksterne kilde tildeles automatisk, når du vælger et kildenavn, men hvis lydstyrken er for lav, kan du vælge et højere niveau for enheden. (Du vil muligvis opleve forvrængning af lyden ved højere lydniveauer, hvis du indstiller niveauet for højt).

## Indstillinger for equalizer

Sonos PLAY:5 leveres med forudindstillinger af equalizeren for at give en optimal afspilningsoplevelse. Hvis du ønsker det, kan du ændre indstillingerne for lyd (bas, diskant eller loudness), så de passer til dine personlige præferencer.

1. Via en håndholdt controller skal du vælge **Indstillinger** -> **Rumindstillinger**.
2. Tryk for at vælge et rum.
3. Vælg **Musikudligning** og før din finger tværs over bas-, diskant- eller balanceskydere for at foretage tilpasninger.
4. Du kan ændre indstillinger for loudness ved at vælge **Til** eller **Fra**. (Anvendelsen af loudness øger visse frekvenser, herunder bassen, for at forbedre lyden ved lav lydstyrke).

## Afspillerens statusindikatorer

Kontrollamper	Afspillerstatus	Sonos-produkt	Yderligere oplysninger
Blinker hvidt	I færd med at starte	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Konstant hvidt (lyser dæmpet)	Tændt og tilknyttet et Sonos-system (normal brug)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Når produktet bruges normalt, kan du, hvis du vil, tænde eller slukke den hvide indikatorlampe via <b>Rumindstillinger</b> . (SUB'en og enhver afspiller, der er indstillet til surroundsound, afspejler samme indstilling som den afspiller, den er parret med).

Kontrollamper	Afspillerstatus	Sonos-produkt	Yderligere oplysninger
Konstant hvidt (lyser klart)	Berøringsknapperne er aktive	PLAY:5 (gen2)	Lyser op, når berøringsknapperne aktiveres, og opretholder fuld lysstyrke, så længe der er kontakt.
Blinker grønt	Tændt men endnu ikke tilknyttet et Sonos-system <i>Eller,</i> Forbindelse via WAC (wireless access configuration) er klar	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT.AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	På en SUB kan dette indikere, at SUB'en endnu ikke er parret med en afspiller.
Blinker langsomt grønt	Surround-lyd er deaktiveret eller SUB-lyden er deaktiveret	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Gælder for afspillere konfigureret som en PLAYBAR-surround-højttaler eller for en SUB parret med en PLAYBAR
Konstant grønt	Lydstyrken indstillet til nul eller afbrudt	CONNECT, CONNECT.AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Blinker orange	Ved konfiguration af SonosNet sker dette ved tryk på en knap, mens produktet søger efter en husstand at oprette forbindelse til.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT.AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Kontrollamper	Afspillerstatus	Sonos-produkt	Yderligere oplysninger
Blinker hurtigt orange	Fejl ved afspilning/næste nummer	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Angiver at det ikke var muligt at afspille eller springe til næste nummer
Konstant orange	Ved trådløs opsætning sker dette, når det åbne Sonos - adgangspunkt midlertidigt er aktivt. Hvis du ikke er ved at konfigurere Sonos-systemet, kan dette indikere en advarselstilstand.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Hvis det orange lys er tændt OG afspillerens lydstyrkeniveau reduceres automatisk, indikerer det, at afspilleren er i advarselstilstand. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen <b>Pause</b> for at stoppe lyden</li> <li>• På Sonos-produkter med en ventilationsåbning (SUB, CONNECT:AMP) skal du kontrollere, at denne ikke er blokeret.</li> <li>• Kontroller rumtemperaturen for at sikre, at den er mindre end 104 °F/ 40 °C</li> <li>• Hvis afspilleren står i direkte sol, skal du give den skygge</li> <li>• Lad afspilleren afkøle i nogle minutter, og tryk derefter på <b>Afspil</b> for at genstarte lyden</li> <li>• Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte Kundesupport</li> </ul>

## Vigtig sikkerhedsinformation

**Advarsel:** Undlad at åbne Sonos-produkter, da der er risiko for elektrisk stød. Sonos-produkter må under ingen omstændigheder repareres af andre en et autoriseret Sonos-reparationscenter, da dette vil ugyldiggøre garantien. Kontakt Sonos Kundesupport for flere oplysninger.

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.

8. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
9. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
10. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
11. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
12. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
13. **Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
14. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

## Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
<b>Lyd</b>	
<b>Forstærker</b>	Fem digitale klasse-D forstærkere, der leverer 80 W effekt i alt
<b>Højtalere</b>	Femvejs-højtaler - to tweetere, to 3" mellemtoneenheder og én 3,5" woofer. Hver enhed i produktet drives individuelt af en dedikeret forstærker.
<b>Hovedtelefon</b>	3,5 mm hovedtelefontilslutning med auto-registrering. PLAY:5's integrerede højtalere dæmpes, når der tilsluttes hovedtelefoner.
<b>Ekstern lydkilde</b>	3,5 mm tilslutning for ekstern lydkilde med auto-registrering
<b>Indstilling af stereopar</b>	Lader dig gruppere to PLAY:5-enheder i samme rum, hvor én PLAY:5 fungerer som den venstre kanal, og den anden som den højre kanal.
<b>Musik</b>	
<b>Understøttede lydformater</b>	Understøttelse af komprimerede musikfiler af typen MP3, AAC (uden DRM), WMA uden DRM (herunder købte Windows Media-downloads), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless) såvel som ukomprimerede WAV- og AIFF-filer. Indbygget understøttelse af 44,1 kHz sample-frekvens. Yderligere understøttelse af sample-frekvenserne 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz og 8 kHz. MP3 understøtter alle frekvenser bortset fra 11 kHz og 8 kHz. <b>Bemærk:</b> Formaterne Apple "Fairplay", WMA, DRM og WMA Lossless understøttes ikke i øjeblikket. Tidligere købte Apple "Fairplay" DRM-beskyttede sange kan opgraderes.



<b>Understøttede musiktjenester</b>	Sonos fungerer problemfrit med de fleste musiktjenester, herunder Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify og Radio leveret af TuneIn, samt med downloads fra enhver tjeneste, der tilbyder musiknumre uden DRM. Tilgængelige tjenester varierer efter region. Se en komplet liste på <a href="http://www.sonos.com/music">http://www.sonos.com/music</a> .
<b>Operativsystemer (til lagring af filer)</b>	Windows XP SP3 og højere; Macintosh OS X 10.6 og højere; NAS (netværksforbundne lagringsenheder)-enheder der understøtter CIFS
<b>Understøttet internetradio</b>	Streaming MP3, HLS/AAC, WMA
<b>Understøttede albumcovers</b>	JPEG, PNG, BMP, GIF
<b>Understøttede playlister</b>	Rhapsody, iTunes, WinAmp og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
<b>Netværk*</b>	
<b>Trådløs forbindelse</b>	Opretter forbindelse til dit hjems WiFi-netværk med enhver router, der understøtter 802.11 b/g/n, 3x3 MIMO, dual-band (2,4 GHz/5 GHz).
<b>SonosNet™ Ekstender</b>	Beregnet til at udvide effekten af SonosNet, et sikkert AFS-krypteret, trådløst peer-to-peer-netværk dedikeret til brug for dit Sonos-system for at reducere WiFi-forstyrrelser.
<b>Netværks-bridging</b>	2-ports switch (10/100Mbps, auto MDI/MDIX) lader Ethernet-enheder oprette forbindelse via SonosNet.
<b>Internetforbindelse</b>	Der kræves en internetforbindelse for adgang til internetbaserede radiostationer, online-musiktjenester og softwareopdateringer. (Der kræves et DSL/kabelmodem eller en LAN-baseret internetforbindelse med høj hastighed). Internetfunktionalitet kan kræve separat betaling til tjenesteudbydere, og der kan forekomme telefonomkostninger til lokale og/eller fjernopkald.
<b>Generelt</b>	
<b>Strømforsyning</b>	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, indstilles automatisk
<b>Knapper på frontpanelet</b>	Lydstyrke og Dæmp
<b>Lysdiodeindikatorer på frontpanelet</b>	Statusindikator og Dæmp-status
<b>Mål (H x B x D)</b>	217 x 365 x 123 mm (8,50 x 14,40 x 4,80 in.)
<b>Vægt</b>	4,15 kg. (9.15 lbs)
<b>Driftstemperatur</b>	0 ° til 40 °C
<b>Opbevaringstemperatur</b>	-20 ° til 70 °C
<b>Produktoverflade</b>	Hvid med lyst metalgitter, sort med grafitgitter

\* Specifikationer kan ændres uden varsel.

## Har du brug for mere hjælp?

- Besøg vores sider med ofte stillede spørgsmål (FAQ) her: [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).
- Du kan stille et spørgsmål på <http://www.sonos.com/emailsupport>.

## Send feedback

Vi ser frem til at høre fra dig! Send os feedback på vores vejledninger her: [docfeedback@sonos.com](mailto:docfeedback@sonos.com)