

Sonos

Sonos

BRUGERVEJLEDNING

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL.

Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder, men ikke begrænset til fotokopiering, optagelse, informationsadgangssystemer eller computernetværk, uden skriftlig tilladelse fra Sonos, Inc. Sonos og alle øvrige Sonos-produktnavne og -slogans er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-produkter kan være beskyttet af et eller flere patenter. Vores patent-til-produkt-oplysninger kan findes her:

sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® og OS X® er varemærker tilhørende Apple Inc., og de er registrerede i USA og andre lande.

Virker med Apple AirPlay.

"Lavet til iPod", "Lavet til iPhone" og "Lavet til iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at forbindes til en iPod, iPhone eller iPad, og at tilbehøret er blevet certificeret af udvikleren til at imødekomme Apple-præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds funktion eller dens overholdelse af sikkerhedsmæssige og regulatoriske standarder. Bemærk, at anvendelsen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Android™ er et varemærke tilhørende Google, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber.

Google og Google Home Mini er registrerede varemærker tilhørende Google LLC.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoer varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

Sonos anvender MSNTP-software, som er udviklet af N.M. Maclaren på University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller tjenestemærker tilhørende deres respektive ejere.

Marts 2022

©2004-2022 Sonos, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Kom godt i gang

Det skal du bruge:

- **WiFi:** Hav dit netværksnavn og din adgangskode klar.
- **Mobil enhed:** Tilsluttet det samme WiFi. Skal bruges til opsætningen.
- **Sonos S2 app:** bruges til at konfigurere og styre dit Sonos-system – vælg, hvad du vil afspille, hvor du vil afspille det, og hvor højt. Installer appen på den mobile enhed, du bruger til opsætning. (Hvis du opgraderer fra Sonos S1 Controller-appen, kan du fjerne den fra din enhed efter opgraderingen).
- **En Sonos-konto:** Hvis du ikke har en konto, opretter du en under opsætningen. **Få mere at vide** om Sonos-konti.

Bemærk: **Få flere oplysninger** om de seneste Sonos-systemkrav.

Er du ny bruger af Sonos?

Download appen fra din mobile enheds app-butik. Åbn appen, så guider vi dig gennem opsætningen.

Når dit Sonos-system er sat op, kan du også bruge din computer til at styre musikken. Hent appen til din computer eller Mac fra www.sonos.com/support.

Få flere oplysninger om de seneste systemkrav og kompatible lydformater.

Opsætningsguide


Opsætning af Sonos på dit WiFi er løsningen for de fleste hjem.

Hvis din WiFi-netværk er langsomt, ikke når ud i alle de rum, hvor du vil bruge Sonos, eller allerede er brugt op, kan du slutte et Sonos-produkt til din router med et ethernetkabel og skabe et separat trådløst netværk udelukkende til dit Sonos-system.

Bemærk: Dine Sonos-produkter og din mobile enhed med Sonos-appen skal være tilknyttet det samme WiFi-netværk.

Du kan **skifte** mellem kabelbaseret og trådløs opsætning, hvis der sker ændringer i dit hjem. **Få mere at vide** om opsætning af dine Sonos-produkter.

Har du allerede Sonos?

Du kan til enhver tid nemt tilføje et nyt Sonos-produkt – bare sæt stikket i, åbn Sonos-appen på din mobile enhed, tryk på  > **System** > **Tilføj produkt**.

Tilføj et andet Sonos-system


Sonos giver hurtig og nem adgang til ethvert Sonos-system. Når du tilføjer et andet Sonos-system i appen, opretter det automatisk forbindelse, når du flytter det fra et sted til et andet, så du kan nyde Sonos derhjemme, hos en ven eller i dit sommerhus uden at gå glip af et beat.

Få mere at vide om at oprette forbindelse til et eksisterende Sonos-system på en anden placering.

Få mere at vide om at opsætte et nyt Sonos-system på en ny placering.

Sonos-konti

Under opsætningen skal du oprette en Sonos-konto, som du skal bruge til at håndtere og udvide dit Sonos-system – både i appen og på www.sonos.com.


Hvis du skal bekræfte dit bruger-id, ændre en adgangskode eller overføre din konto til en anden e-mailadresse, skal du åbne appen på din mobilenhed og trykke på  > **Konto**.

Hvis **Konto** ikke er tilgængelig, skal dit system opdateres.

Få mere at vide om Sonos-konti.

Forældrestyring

Du kan begrænse adgangen til musik med voksent indhold.

Åbn appen på din mobilenhed og tryk på  > **System** > **Forældrestyring**.

Log ind på din Sonos-konto for at indstille filtreringsmuligheder.

Bemærk: Du kan indstille en maks. lydstyrke for et rum. Du kan få flere oplysninger på **Indstil maks. lydstyrke**.

Udforsk vores produkter

Sonos-produkter arbejder problemfrit sammen. Det er nemt at tilføje højttalere og udvide dit system, efterhånden som dit hjem ændrer sig.

Højttalere til din musik

Den perfekte trådløse højttaler til ethvert rum i dit hjem. Du kan endda danne par med to højttalere (samme model) i et rum og lave hver om til separate venstre og højre kanaler, så du får et bredere, større og dybere lydbillede.

- **Roam, Roam SL** og **Move**: robust højttaler til lytning inden- og udendørs.
- **One**: Smarthøjttaler med indbygget stemmekontrol.
- **One SL**: kompakt højttaler, der kan bruges som et stereopar eller som surround-højttalere til din hjemmebiograf.
- **Five**: Den største højttaler med den mægtigste lyd.

Højttalere for dit tv

Sonos-produkter til dit tv giver intens biograflyd og afspiller også musik. Gør din hjemmebiografoplevelse bedre ved at tilføje en Sub, et par surround-højttalere eller begge dele.

- **Arc**: den ultimative soundbar til TV, film, musik, gaming og meget mere. Kan placeres på møbler eller monteres på væggen.
- **Beam** og **Beam (Gen 2)**: Kompakt soundbar med stemmekontrol, perfekt til små og mellemstore rum. Kan placeres på møbler eller monteres på væggen.
- **Playbase**: Widescreenlyd og musikstreaming, skabt specielt til tv'er på standere eller møbler. Lavprofil-design, der får enheden til at forsvinde under dit tv.
- **Playbar**: Kraftfuld soundbar, perfekt til brug over eller under vægmonterede tv'er, eller kan stilles på et bord eller en konsol.
- **Sub**: Tilføj en dramatisk dybere bas til enhver Sonos-højttaler, til hjemmebiograf og musik.

Stereoopgraderinger

Konverter eksisterende højttalere, stereoanlæg og hjemmebiografer til musikstreamingsystemer med en forstærker.

- **Amp**: Alsidig forstærker til at drive al din underholdning.
- **Port**: Fleksibel streamingkomponent til dit stereoanlæg eller din receiver.

Tilbehør

Find det perfekte **tilbehør** til dit Sonos-system på vores hjemmeside.

- Hvis dit eksisterende WiFi ikke er pålideligt nok til at streame musik, kan du købe en Sonos **Boost**.
- Vægmonteringssæt eller standere, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonos-produkter.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Pladespillere, så du kan afspille vinyl på dit Sonos-system.
- Kabler og meget mere.

Sonos S2 app


Download appen til din mobilenhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Hvis du opgraderer fra Sonos S1 Controller-appen, kan du fjerne den fra din enhed efter opgraderingen.

Bemærk: Produkter lanceret efter maj 2020 er kun kompatible med S2. Hvis du har både ældre og nyere produkter, kan du frakoble de ældre produkter, opgradere dem eller oprette to adskilte systemer – et, der kører S2 med S2-kompatible produkter, og et andet, der kører S1 med produkter, der ikke er kompatible med S2. **Få mere at vide.**

Ting, du kan gøre:


- Opdag og **afspil musik** – lyt til internetradio, og søg efter musik.
- Tilføj **musik** - og **stemme**-tjenester – saml din musik ét sted, og tilføj stemmestyring for berøringsfri afspilning.
- **Sonos-playlister** – gem sange på en playliste, som du kan afspille, når du har lyst.
- Afspil musik overalt – gruppér **rum**, for at afspille den samme musik overalt, eller lyt til forskelligt musik i hvert rum.

Styrefunktioner for mobilapp

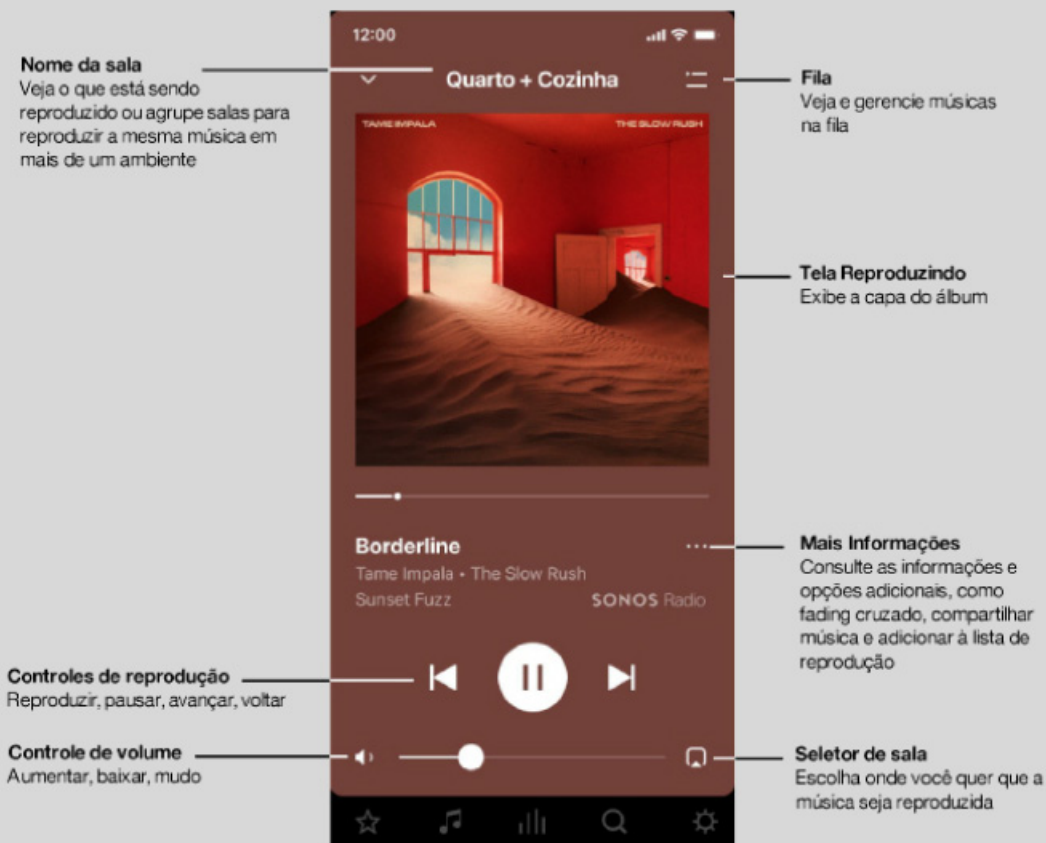

Bemærk: Du kan springe igennem indhold ved at trykke på ↺ eller ↻ (kun tilgængelig med udvalgte tjenester).

Tryk på et ikon for at finde og afspille musik.

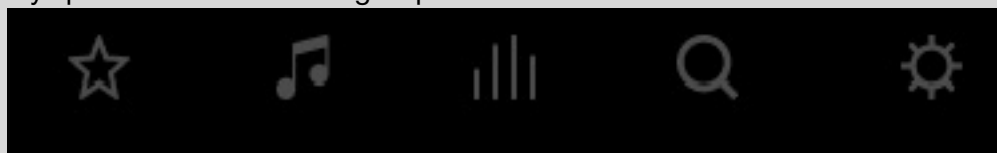

Mit Sonos

Et sted at gemme og afspille din yndlingsmusik og -samlinger, så du altid ved, hvor du kan finde den musik, du elsker.



Gennemse

Gennemse musik tjenester, dit musikbibliotek og musik på din mobile enhed. Når du støder på musik, du kan lide, kan du afspille det i ethvert rum.

SONOS BRUGERVEJLEDNING



System

Se, hvad der bliver afspillet i dine rum. Gruppér rum for at spille den samme musik i forskellige rum eller alle steder.



Søg

Søg i dine musikkilder.



Indstillinger

Tilføj musik og stemmetjenester, indstil alarmer, og gå til Sonos-tips og Systemindstillinger.

Køknapper

Når du afspiller et nummer, bliver det automatisk tilføjet til din musikløb. Du kan kontrollere, hvordan musikken afspilles i køen.


- **Bland** – lav om på rækkefølgen af sange
- **Gentag** – gentag alle sange, eller tryk igen for at gentage den aktuelle sang.
- **Crossfade** – toner den aktuelle sang ud, mens næste sang toner ind for at skabe en glidende overgang mellem sange.
- **Gem** – gem køen som en Sonos-playliste, så du kan lytte til den igen senere. **Få mere at vide.**

Når du føjer sange til køen, mens du søger, kan du vælge:

- **Afspil nu**
- **Afspil næste**
- **Føj til sidst i køen**
- **Erstat kø**

Få mere at vide om at bruge køen.

Styrefunktioner til Mac/pc

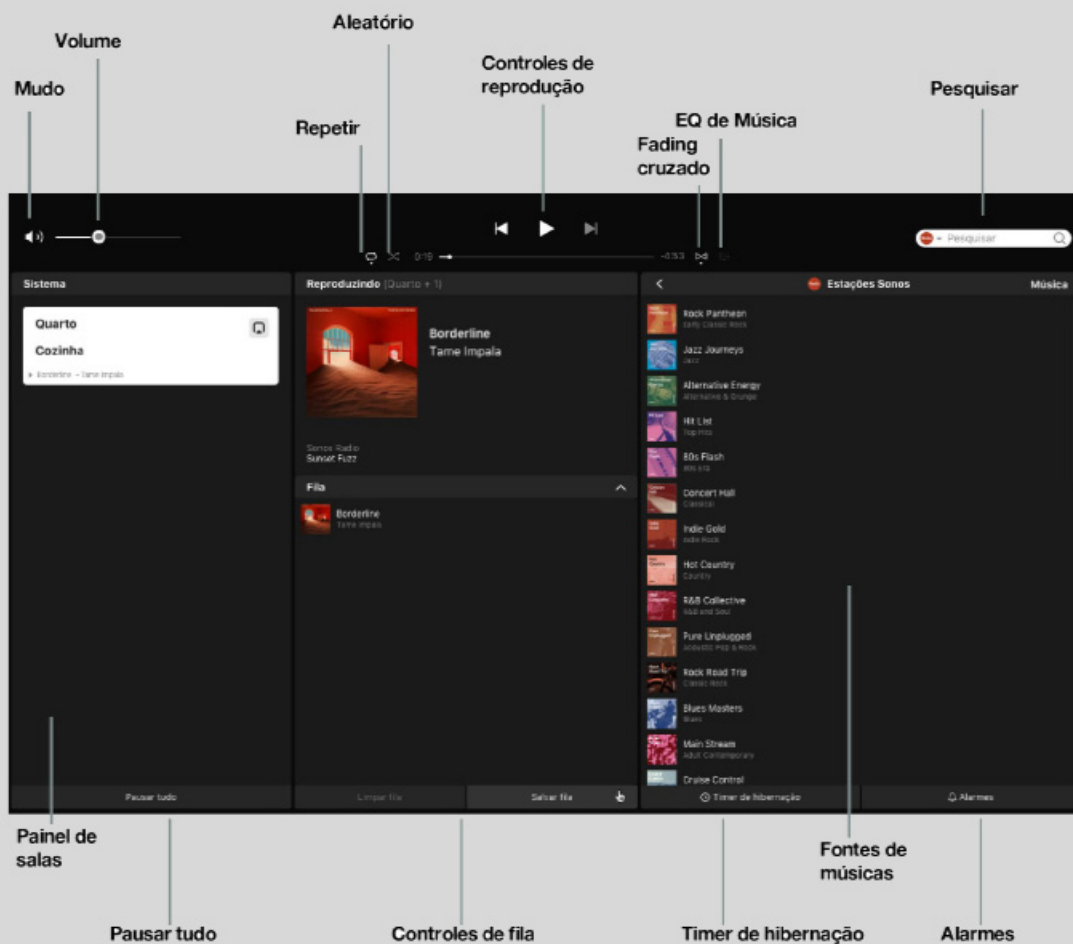

Afspil/pause

Skifter mellem afspilning og midlertidig afbrydelse. Sonos-højttalere er udviklet til altid at være tændt. De bruger minimal strøm, når de ikke afspiller lyd.



Næste/fremadspoling

Spring frem til næste sang. Klik og hold nede for at spole fremad gennem den aktuelle sang.



Forrige/tilbagespoling

Spring frem til begyndelsen af den *nuværende* sang; klik to gange for at afspille den forrige sang. Klik og hold nede for at spole tilbage gennem den aktuelle sang.

SONOS BRUGERVEJLEDNING



Gå frem

Springer et par sekunder frem (kun tilgængelig med udvalgte tjenester).



Gå tilbage

Springer et par sekunder tilbage (kun tilgængelig med udvalgte tjenester).



Gentag

Gentager sange i køen.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.



Shuffle

Ændrer rækkefølgen af sange i køen.
Deaktiver for at gendanne den oprindelige afspilningsrækkefølge. Hvis du aktiverer funktionen igen, får du et nyt mix.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.



Glidende overgang

Toner den aktuelle sang ud, mens næste sang toner ind for at skabe en glidende overgang mellem sange.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.


Sonos S1 Controller

Denne originale Sonos-app kan downloades til din mobilenhed, så du kan styre dine ældre produkter. Produkter lanceret efter maj 2020 er ikke kompatible med Sonos S1 Controller-appen. Hvis du har både ældre og nyere produkter, kan du frakoble de ældre produkter, opgradere dem eller oprette to adskilte systemer – et, der kører S2 med S2-kompatible produkter, og et andet, der kører S1 med produkter, der ikke er kompatible med S2. **Få mere at vide.**



Ting, du kan gøre:

- Opdag og **afspil musik** – lyt til internetradio, og søg efter musik.
- Tilføj **musik** - og **stemme**-tjenester – saml din musik ét sted, og tilføj stemmestyring for berøringsfri afspilning.
- **Sonos-playlister** – gem sange på en playliste, som du kan afspille, når du har lyst.
- Afspil musik overalt – gruppér **rum**, for at afspille den samme musik overalt, eller lyt til forskelligt musik i hvert rum.

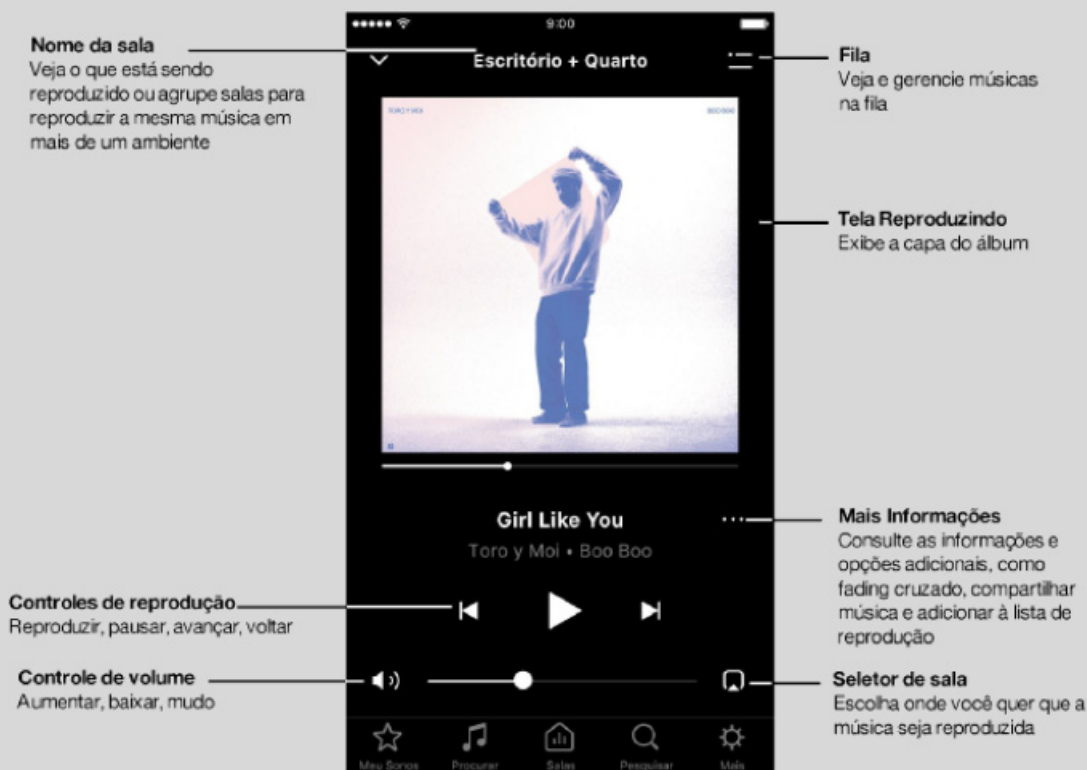Styrefunktioner for mobilapp








SONOS BRUGERVEJLEDNING

Bemærk: Du kan springe igennem indhold ved at trykke på  eller  (kun tilgængelig med udvalgte tjenester).

Tryk på et ikon for at finde og afspille musik.



	Mit Sonos	Et sted at gemme og afspille din yndlingsmusik og -samlinger, så du altid ved, hvor du kan finde den musik, du elsker.
	Gennemse	Gennemse musiktjenester, dit musikbibliotek og musik på din mobile enhed. Når du støder på musik, du kan lide, kan du afspille det i ethvert rum.
	Rum	Se, hvad der bliver afspillet i dine rum. Gruppér rum for at spille den samme musik i forskellige rum eller alle steder.
	Søg	Søg i dine musikkilder.
	Indstillinger	Tilføj musik- og stemmetjenester, indstil alarmer, åbn Hjælp og tip samt Systemindstillinger.

Køknapper

Når du afspiller et nummer, bliver det automatisk tilføjet til din musikkø. Du kan kontrollere, hvordan musikken afspilles i køen.


- **Bland** – lav om på rækkefølgen af sange
- **Gentag** – gentag alle sange, eller tryk igen for at gentage den aktuelle sang.
- **Crossfade** – toner den aktuelle sang ud, mens næste sang toner ind for at skabe en glidende overgang mellem sange.
- **Gem** – gem køen som en Sonos-playliste, så du kan lytte til den igen senere. **Få mere at vide.**

Når du føjer sange til køen, mens du søger, kan du vælge:

- **Afspil nu**
- **Afspil næste**
- **Føj til sidst i køen**
- **Erstat kø**

Få mere at vide om at bruge køen.

Styrefunktioner til Mac/pc

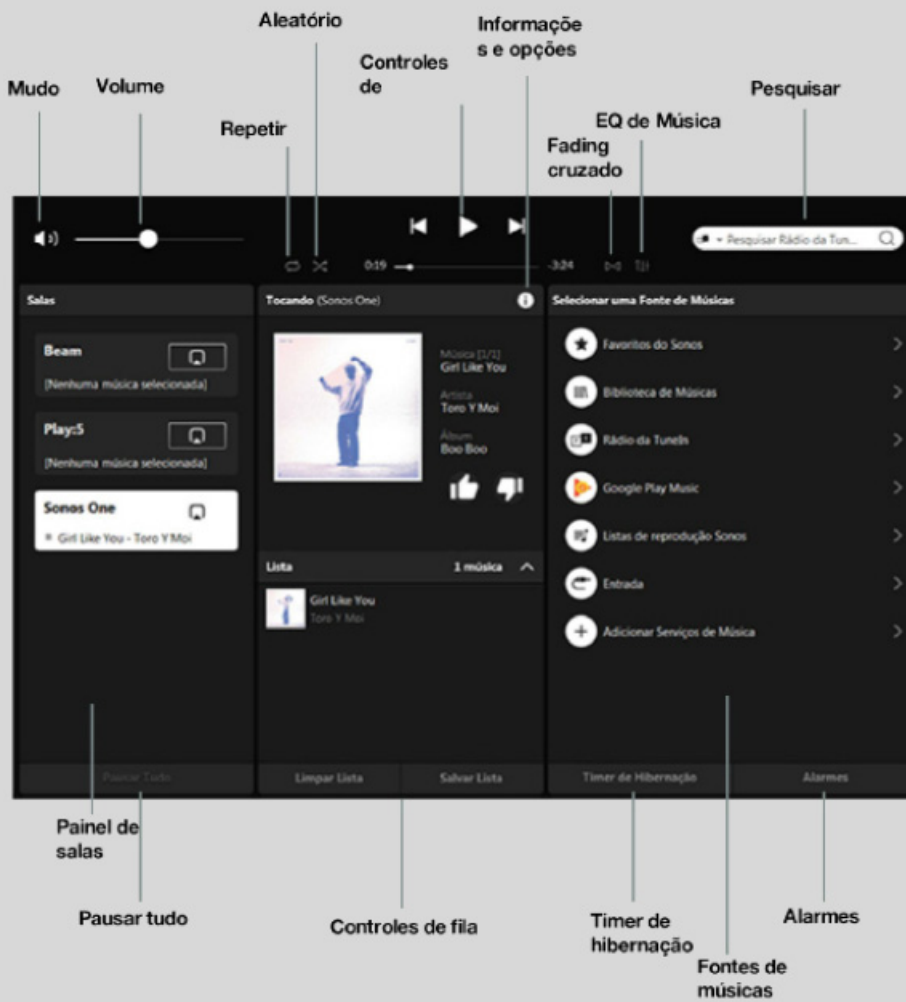

Afspil/pause

Skifter mellem afspilning og midlertidig afbrydelse. Sonos-højttalere er udviklet til altid at være tændt. De bruger minimal strøm, når de ikke afspiller lyd.



Næste/fremadspoling

Spring frem til næste sang. Klik og hold nede for at spole fremad gennem den aktuelle sang.



Forrige/tilbagespoling

Spring frem til begyndelsen af den *nuværende* sang; klik to gange for at afspille den forrige sang. Klik og hold nede for at spole tilbage gennem den aktuelle sang.

SONOS BRUGERVEJLEDNING



Gå frem

Springer et par sekunder frem (kun tilgængelig med udvalgte tjenester).



Gå tilbage

Springer et par sekunder tilbage (kun tilgængelig med udvalgte tjenester).



Gentag

Gentager sange i køen.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.



Shuffle

Ændrer rækkefølgen af sange i køen.
Deaktiver for at gendanne den oprindelige afspilningsrækkefølge. Hvis du aktiverer funktionen igen, får du et nyt mix.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.




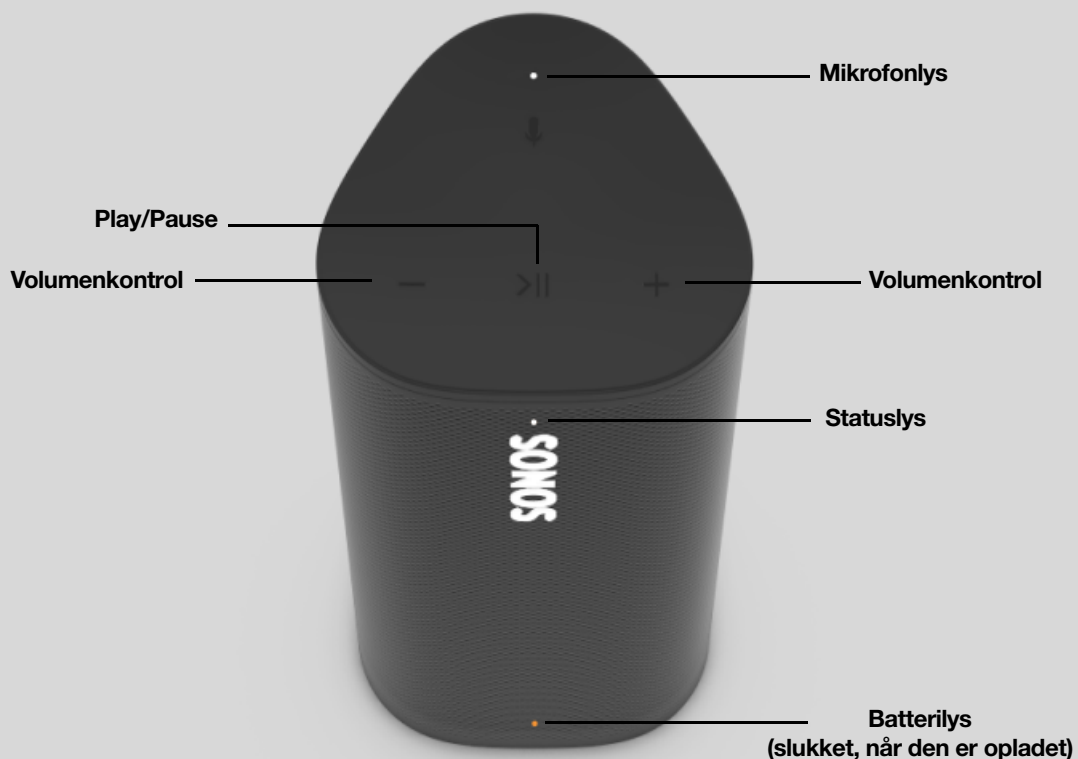
Glidende overgang

Toner den aktuelle sang ud, mens næste sang toner ind for at skabe en glidende overgang mellem sange.
Indikatoren lyser, når denne funktion er aktiveret.

Roam


Sonos Roam er den bærbare smarthøjtaler til lytning derhjemme og på farten.

- Få op til ti timers kontinuerlig afspilning på én opladning – når tiden er inde til at lade op, kan du slutte det medfølgende kabel til en USB-strømforsyning (minimum 7,5 W; anbefalet: 10 W), placere Roam på en kompatibel trådløs Qi-oplader eller fastgøre Roam magnetisk til dens særlige trådløse oplader (sælges separat).
- Let, robust, vandtæt design, der er perfekt til stranden, pool-parties og meget mere.
- Stream indhold via WiFi eller Bluetooth®.
- Nem stemmestyring med Amazon Alexa og Google Assistent er indbygget.
- Opsætning og styring med Sonos-appen  (til Android og iOS).
- Kompatibel med dine andre S2 Sonos-højtalere, så du kan lytte i flere rum.
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje Roam til dit Sonos-system.





SONOS BRUGERVEJLEDNING

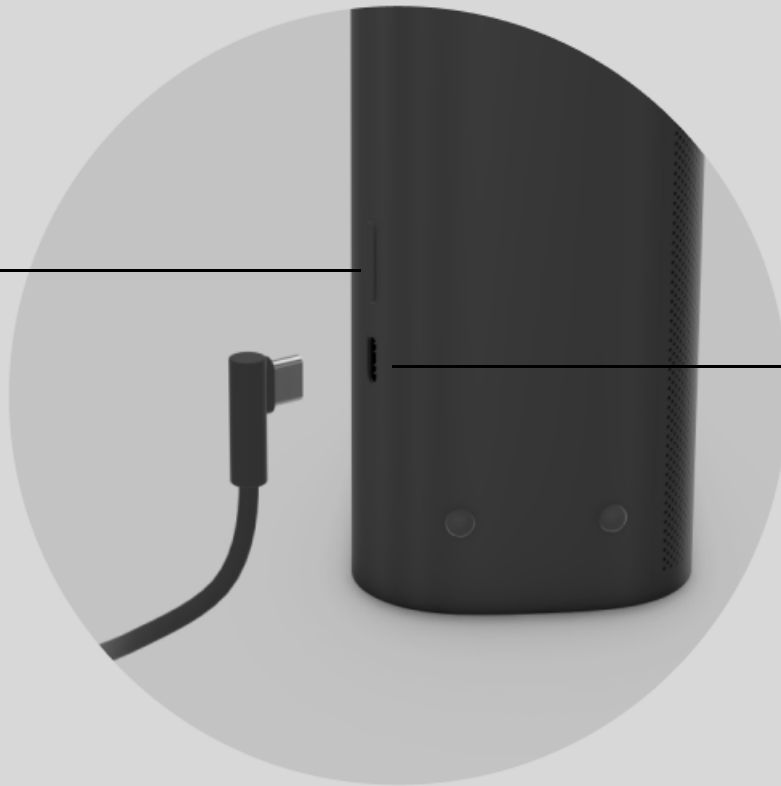Tænd/sluk/Bluetooth-
knap



USB-C-port

Betjening og lys

+ –	Volumenkontrol	Lydstyrke op (+); lydstyrke ned (–) Bemærk: Hold nede for at ændre lydstyrken hurtigt.
>	Betjening af afspilning og Sound Swap	<ul style="list-style-type: none"> Tryk én gang for at afspille lyd eller sætte på pause. Hold nede for at gruppere med andre højttalere. Fortsæt med at holde knappen nede for at flytte lyden til og fra din nærmeste Sonos-højttaler. Tryk to gange for at gå til næste nummer. Tryk tre gange for at gå til forrige nummer. Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller tilbage, hvis du lytter til en radiostation.
	Mikrofon	Tryk på mikrofonknappen for at slå mikrofonen til eller fra. Hvis du har en stemmeassistent, så er stemmestyring slået til, når lyset er tændt. Når lyset er slukket, er stemmestyring slået fra.
Statuslys		Angiver højttalerens status. <ul style="list-style-type: none"> Konstant hvidt: tændt. Blinker blå: Bluetooth-parringstilstand. Konstant blå: forbundet med enhed via Bluetooth. Blinker orange: Hvis produktet bliver for varmt, blinker statuslyset orange, og produktet bipper tre gange. Flyt produktet til et køligere sted, hvor der ikke er direkte sollys. Få mere at vide
Batterily		Angiver batteriets status. <ul style="list-style-type: none"> Blinker orange: lavt batteri. Konstant orange: oplader. Lyset vil muligvis forblive tændt i flere minutter, afhængigt af hvor lavt batteriniveauet er. Batteriet fortsætter med at oplade, når lyset slukkes. Få mere at vide Bemærk: Du kan altid se Roams tilbageværende batteritid i Sonos-appen. Batterisparefunktionen: For at spare på batteriet kan du indstille Roam til at slukke automatisk i stedet for at gå i dvaletilstand. Gå til  > System , og vælg Roam. Den vises ikke i Sonos-appen, før den er tændt igen. Få mere at vide

Bagpanel

USB-C-port


Brug det medfølgende kabel til at tilslutte en kompatibel USB-A-strømforsyning på mindst 7,5 W (vi anbefaler 10 W).

Tænd/sluk/Bluetooth-knap

Tænd/dvale: Tryk (mindre end et sekund). For at vække Roam kan du trykke på en vilkårlig knap eller starte afspilning fra appen.
Bluetooth: Hold knappen nede i cirka 2 sekunder, indtil du hører parringstonen (den anden), og giv derefter slip. Statuslampen blinker blå, og Roam er klar til at blive parret.
Sluk: Hold nede i fem sekunder.

Opladning


USB-C til USB-A

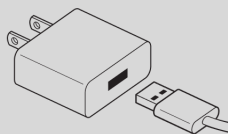

Brug det medfølgende kabel til at tilslutte en kompatibel USB-A-strømforsyning på mindst 7,5 W (vi anbefaler 10 W). (Valgfri Sonos USB-strømadapter på 10 W sælges separat.)

Bemærk: Du kan se Roams tilbageværende batteritid i Sonos-appen.

Trådløs Sonos-oplader (sælges separat)

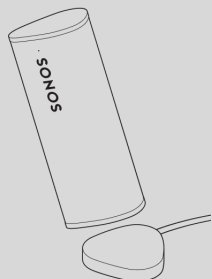

Bare sæt Roam på den jævne, magnetiske side af opladeren for nem opladning – ingen ekstra ledninger eller kabler behøves.

Retningslinjer for placering and brug

Du kan bruge din højttaler næsten hvor som helst. Her er et par ting, du skal huske på:

- Når mikrofonen er tændt, tuner Roam sig selv med automatisk Trueplay™ for fantastisk lyd, uanset hvor du er, og hvad du lytter til.
- Du kan placere Roam op mod en væg eller på en hylde – lad der være mindst 2,5 cm fri plads bag højttaleren for de bedste resultater.
- Roams robuste design inkluderer endestykker af silikone, der beskytter højttaleren mod fald og stød.
- For optimal præstation skal du undgå at placere Roam i direkte sollys.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Roam kan placeres vandret eller lodret. Når Roam placeres lodret, fylder den næsten ikke noget. Den kan anbringes vandret for mere stabilitet på ujævne underlag.

Vandtæt design

Roam har en IP67-rating – den er støv- og vandtæt og kan nedsænkes i 1 meter vand i op til 30 minutter. Hvis Roam bliver mættet med vand, kan du tørre den sådan her:


1. Skyl Roam med hanevand, og ryst den hurtigt.
2. Placer højttaleren lodret i et par sekunder, indtil vandet løber af, og stil den så omvendt (med logosiden nedad) på et tørt håndklæde i et par minutter.
3. Begynd at afspille noget lyd for at hjælpe med at få vandet af.

Bemærk: Afspil ikke lyd, når Roam er nedsænket i vand.

Automatisk Trueplay™

Automatisk Trueplay-tuning optimerer lyden til, hvor du er, og hvad du lytter til. Din højttalers mikrofon bruges til at registrere omgivelserne, så automatisk Trueplay kan foretage periodiske tuning-tilpasninger for at give den bedst mulige lyd.

Mikrofon til/fra

Mikrofonen bruges til stemmestyring og automatisk Trueplay-tuning. Tryk på  for at slå mikrofonen til eller fra – mikrofonens LED-lys viser dig, når din stemmeassistent lytter.

Når mikrofonens lys er tændt:

- Hvis du har en stemmeassistent, så er stemmestyring slået til, og din stemmeassistent er klar til at reagere.
- Automatisk Trueplay-tuning er slået til, så Roam automatisk kan justere lyden til dine omgivelser.

Når mikrofonens lys er slukket:

- Hvis du har en stemmeassistent, så er stemmestyring slået fra – din stemmeassistent lytter ikke.
- Automatisk Trueplay-tuning er slået fra.

Bluetoothparring

1. Slå Bluetooth til i din enheds indstillinger.
2. Hold tænd/sluk-knappen på Roam nede i cirka 2 sekunder, indtil du hører parringstonen (den anden) og giv derefter slip.
Statuslampen blinker blå, og Roam er klar til at blive parret.
3. Vælg Roam i listen over tilgængelige enheder under Bluetooth-indstillinger.
Din enhed tilsluttes automatisk Roam næste gang.

Tilbehør

Find tilbehør, der er perfekt tilpasset din Roam, under [Tilbehør](#) på vores hjemmeside.

Specifikationer

Sonos Roam

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	To digitale klasse H-forstærkere.
Tweeter	Én tweeter giver klare høje frekvenser.
Mid-woofer	Én mid-woofer sikrer naturtro afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen.
Justerbar EQ	Brug Sonos S2-appen til at justere bas, diskant og loudness.
Mikrofonsæt	Et fjernfeltmikrofonsæt bruger avanceret stråleformning og ekkodæmpning på flere kanaler, så det er nemt at aktivere din stemmeassistent.
Software	
Sonos S2	Konfigurer og betjen Roam med den nyeste generation af Sonos-appen.
Apple AirPlay 2	Virker med Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller nyere.
Stemme	Virker med Amazon Alexa og Google Assistent.
Automatisk Trueplay™	Denne tuningteknologi bruger oplysninger om rummet til intelligent at justere lyden efter højttalerens orientering (vandret/lodret), placering og det indhold, der afspilles. Virker på WiFi og Bluetooth. Mikrofon skal være tændt.
Sound Swap	For at gruppere Roam med andre Sonos-højttalere skal du holde Play/Pause-knappen nede i 1 sekund. Fortsæt med at holde knappen nede for at flytte lyden til eller fra Roam.
Oplysninger	
IP-rating	IP67 (højttaleren kan nedsænkes i 1 m vand i op til 30 minutter)
Mål (H x B x D)	168 x 62 x 60 mm
Vægt	0,43 kg
Hukommelse	1 GB SDRAM, 4 GB NV
CPU	Quad Core, 1,3 GHz A-53
Driftstemperatur	5 til 35 °C
Opbevaringstemperatur	-20 til 63 °C
Indhold i æsken	Sonos Roam, USB-kabel (1,2 m) og quickstartguide

Funktion	Beskrivelse
Strøm og tilslutning	
WiFi	Kan tilsluttes WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n/ac 2,4- eller 5-GHz-router.
Bluetooth	Bluetooth 5.0 understøtter streaming af lyd fra din smartphone og andre enheder.
Indgange	USB-C til opladning
Batteri	18 Wh batteri giver op til 10 timers kontinuerlig afspilning på en enkelt opladning.
Opladning	Oplad med det medfølgende USB-C-kabel tilsluttet en USB-strømadapter (mindst 7,5 W (5 V/1,5 A); anbefalet: 10 W), en trådløs Qi-oplader eller den trådløse Sonos Roam-oplader.
Opladningstid	0% til 50% på 1 time på USB; 2 timer trådløst

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

Læs disse instruktioner, og overhold alle advarsler. Opbevar dem på et passende sted, og sørg for, at alle i husstanden kender til dem.

Vigtigt: Slut ikke USB-kablet til Roam, når du bruger NFC-tagget.

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Rengør med en fugtig eller tør blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler til hjemmet, da de kan beskadige overfladen på dine Sonos-produkter.
6. Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.
7. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkellovne eller andre varmeproducerende apparater.
8. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og de steder, hvor de udgår fra produktet.
9. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
10. Træk netledningen ud i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

11. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.


12. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra udstyret.

13. Roam overholder vandbestandighedsniveauerne i IP67.

Roam SL


Sonos Roam SL er den essentielle bærbare højttaler til lytning derhjemme og på farten.

- Få op til ti timers kontinuerlig afspilning på én opladning – når tiden er inde til at lade op, kan du slutte det medfølgende kabel til en USB-strømforsyning (minimum 7,5 W; anbefalet: 10 W), placere Roam SL på en kompatibel trådløs Qi-oplader eller fastgøre Roam SL magnetisk til dens særlige trådløse oplader (sælges separat).
- Let, robust, vandtæt design, der er perfekt til stranden, pool-parties og meget mere.
- Stream via WiFi i hjemmet – tilslut via Bluetooth alle andre steder.
- Virker sammen med  S2-appen (til Android og iOS).
- Kompatibel med dine andre S2 Sonos-højttalere, så du kan lytte i flere rum.
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje Roam SL til dit Sonos-system.

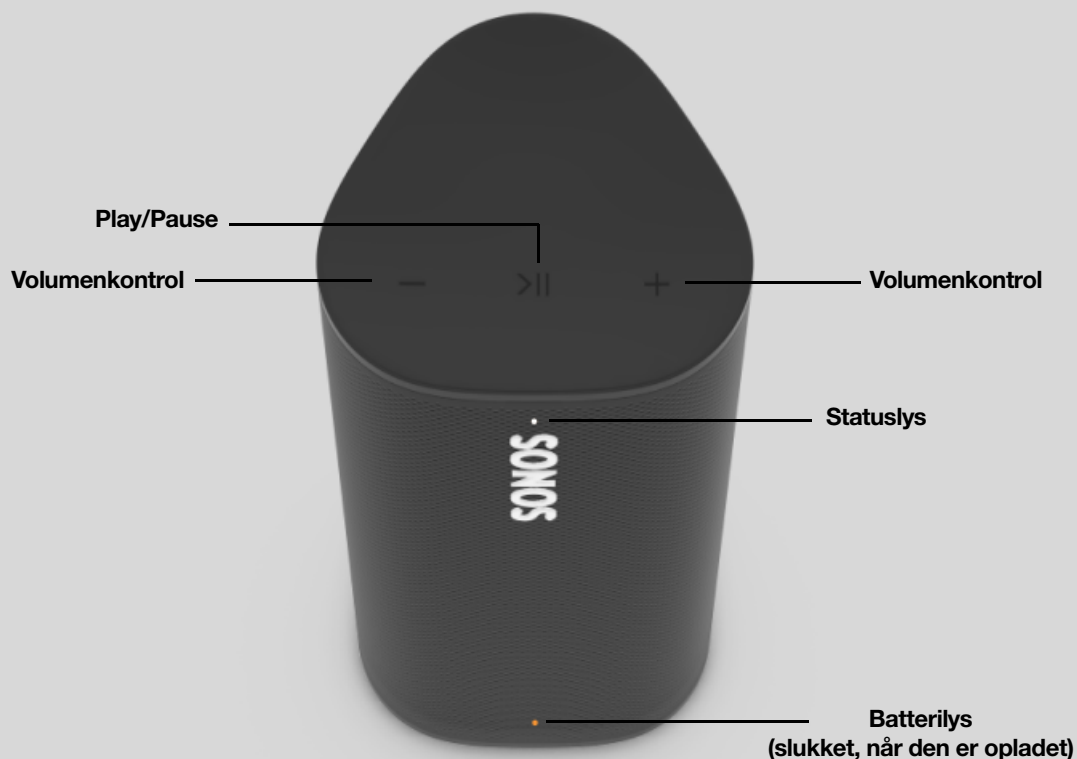




SONOS BRUGERVEJLEDNING

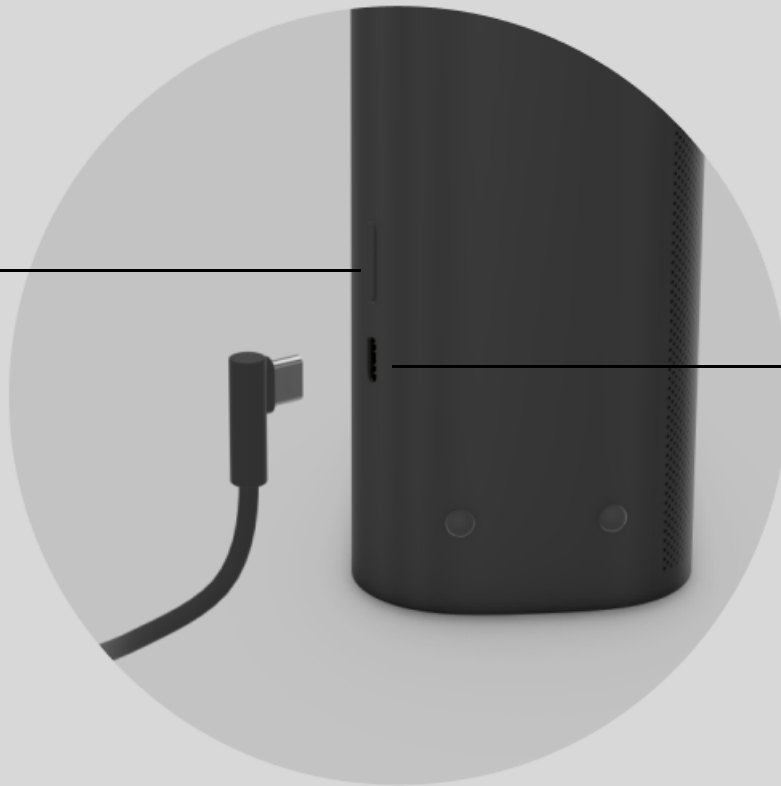Tænd/sluk/Bluetooth-
knap



USB-C-port

Betjening og lys

	Volumenkontrol	Lydstyrke op (+); lydstyrke ned (-) Bemærk: Hold nede for at ændre lydstyrken hurtigt.
	Betjening af afspilning	<ul style="list-style-type: none">• Tryk én gang for at afspille lyd eller sætte på pause.• Hold nede for at gruppere med andre højttalere.• Tryk to gange for at gå til næste nummer.• Tryk tre gange for at gå til forrige nummer. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
Statuslys		Angiver højttalerens status. <ul style="list-style-type: none">• Konstant hvidt: tændt.• Blinker blå: Bluetooth-parringstilstand.• Konstant blå: forbundet med enhed via Bluetooth.• Blinker orange: Hvis produktet bliver for varmt, blinker statuslyset orange, og produktet bipper tre gange. Flyt produktet til et køligere sted, hvor der ikke er direkte sollys. <p>Få mere at vide</p>
Batterily		Angiver batteriets status. <ul style="list-style-type: none">• Blinker orange: lavt batteri.• Konstant orange: oplader. Lyset vil muligvis forblive tændt i flere minutter, afhængigt af hvor lavt batteriniveauet er. Batteriet fortsætter med at oplade, når lyset slukkes. <p>Få mere at vide</p> <p>Bemærk: Du kan altid se Roam SLs tilbageværende batteritid i Sonos-appen.</p> <p>Batterisparefunktionen: For at spare på batteriet kan du indstille Roam SL til at slukke automatisk i stedet for at gå i dvaletilstand. Gå til  > System, og vælg Roam SL. Den vises ikke i Sonos-appen, før den er tændt igen.</p> <p>Få mere at vide</p>

Bagpanel

USB-C-port

Brug det medfølgende kabel til at tilslutte en kompatibel USB-A-strømforsyning på mindst 7,5 W (vi anbefaler 10 W).

Tænd/sluk/Bluetooth-knap


Tænd/dvale: Tryk (mindre end et sekund). For at vække Roam SL kan du trykke på en vilkårlig knap eller starte afspilning fra appen.

Bluetooth: Hold knappen nede i cirka 2 sekunder, indtil du hører parringstonen (den anden), og giv derefter slip. Statuslampen blinker blå, og Roam SL er klar til at blive parret.

Sluk: Hold nede i fem sekunder.

Opladning


USB-C til USB-A

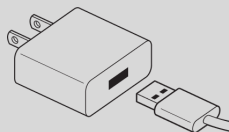

Brug det medfølgende kabel til at tilslutte en kompatibel USB-A-strømforsyning på mindst 7,5 W (vi anbefaler 10 W). (Valgfri Sonos USB-strømadapter på 10 W sælges separat.)

Bemærk: Du kan se Roam SL's tilbageværende batteritid i Sonos-appen.

Trådløs Sonos-oplader (sælges separat)

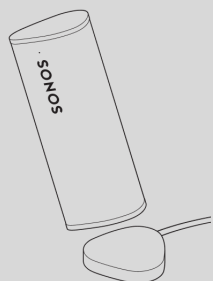

Bare sæt Roam SL på den jævne, magnetiske side af opladeren for nem opladning – ingen ekstra ledninger eller kabler behøves.

Retningslinjer for placering and brug

Du kan bruge din højttaler næsten hvor som helst. Her er et par ting, du skal huske på:

SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Du kan placere Roam SL ved siden af en væg eller på en hylde – lad der være mindst 2,5 cm (1") plads bag højttaleren for de bedste resultater.
- Roam SL's robuste design inkluderer endestykker af silikone, der beskytter højttaleren mod fald eller stød.
- Undgå at placere Roam SL i direkte sollys for optimal præstation.
- Roam SL kan placeres vandret eller lodret. Når Roam SL placeres lodret, fylder den næsten ikke noget. Den kan anbringes vandret for at opnå mere stabilitet på ujævne underlag.

Vandtæt design

Roam SL har en IP67-rating – den er støv- og vandtæt og kan nedsænkes i 1 meter vand i op til 30 minutter. Hvis Roam SL bliver mættet med vand, kan du tørre den sådan her:

1. Skyl Roam SL med vand fra vandhanen, og ryst den så hurtigt.
2. Placer højttaleren lodret i et par sekunder, indtil vandet løber af, og stil den så omvendt (med logosiden nedad) på et tørt håndklæde i et par minutter.
3. Begynd at afspille noget lyd for at hjælpe med at få vandet af.

Bemærk: Afspil ikke lyd, når Roam SL er nedsænket i vand.

Tilbehør

Find tilbehør, der er tilpasset perfekt til din Roam SL, under [Tilbehør](#) på vores hjemmeside.

Specifikationer

Sonos Roam SL

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	To digitale klasse H-forstærkere.
Tweeter	Én tweeter giver klare høje frekvenser.
Mid-woofer	Én mid-woofer sikrer naturtro afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen.
Justerbar EQ	Brug Sonos S2-appen til at justere bas, diskant og loudness.
Software	
Sonos S2	Konfigurer og betjen Roam SL med den nyeste generation af Sonos-appen.
Apple AirPlay 2	Virker med Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller nyere.
Oplysninger	
IP-rating	IP67 (højtaleren kan nedsænkes i 1 m vand i op til 30 minutter)
Mål (H x B x D)	168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36")
Vægt	0,43 kg (0,95 lb)
Hukommelse	1 GB SDRAM, 4 GB NV
CPU	Quad Core, 1,3 GHz A-53
Driftstemperatur	5 til 35 °C (41 til 95 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 til 63 °C (-4 til 145 °F)
Indhold i æsken	Sonos Roam SL, USB-kabel, 1,2 m (3,9 fod), og quickstartguide
Strøm og tilslutning	
WiFi	Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n/ac 2,4- eller 5-GHz-router.
Bluetooth	Bluetooth 5.0 understøtter streaming af lyd fra din smartphone og andre enheder.
Indgange	USB-C til opladning.
Batteri	18 Wh batteri giver op til 10 timers kontinuerlig afspilning på en enkelt opladning.
Opladning	Oplad med det medfølgende USB-C-kabel tilsluttet en USB-strømadapter (mindst 7,5 W (5 V/1,5 A); anbefalet: 10 W), en trådløs Qi-oplader eller den trådløse Sonos Roam SL-oplader.
Opladningstid	0% til 50% på 1 time på USB; 2 timer trådløst.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation



Læs disse instruktioner, og overhold alle advarsler. Opbevar dem på et passende sted, og sørg for, at alle i husstanden kender til dem.



Bemærk: Slut ikke USB-kablet til Roam SL, når du bruger NFC-tagget.

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Rengør med en fugtig eller tør blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler til hjemmet, da de kan beskadige overfladen på dine Sonos-produkter.
6. Bloker ikke ventilationsåbninger. Anbring efter producentens vejledning.
7. Anbring ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater, der producerer varme.
8. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det sted, hvor de udgår fra apparatet.
9. Anvend udelukkende tilbehør, der specificeres af producenten.
10. Træk strømkablet ud under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
11. Overlad alle service til uddannet Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er beskadiget på nogen måde, som fx hvis væske eller andre fremmedlegemer er trængt ind i apparatet, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
12. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra udstyret.
13. Roam SL lever op til vandbestandighedsniveauerne i IP67.


Move

Move er den holdbare, batteridrevne smarthøjtaler til indendørs og udendørs lytning.

- Det genopladelige batteri kan holde i op til ti timer. Den er nem at lade op. Du skal bare sætte Move på opladningsfoden – ingen stik eller ekstra ledninger. Hvis du skal oplade på farten, kan du bruge en kompatibel USB-C-oplader.
- Det vejrbestandige design er perfekt til grillaftener, pool-parties og meget mere.
- Stream indhold via WiFi eller Bluetooth®.
- Nem stemmestyring med Amazon Alexa og Google Assistent er indbygget.
- Kompatibel med alle dine andre Sonos-højtalere, så du kan lytte i flere rum.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje Roam til dit Sonos-system.

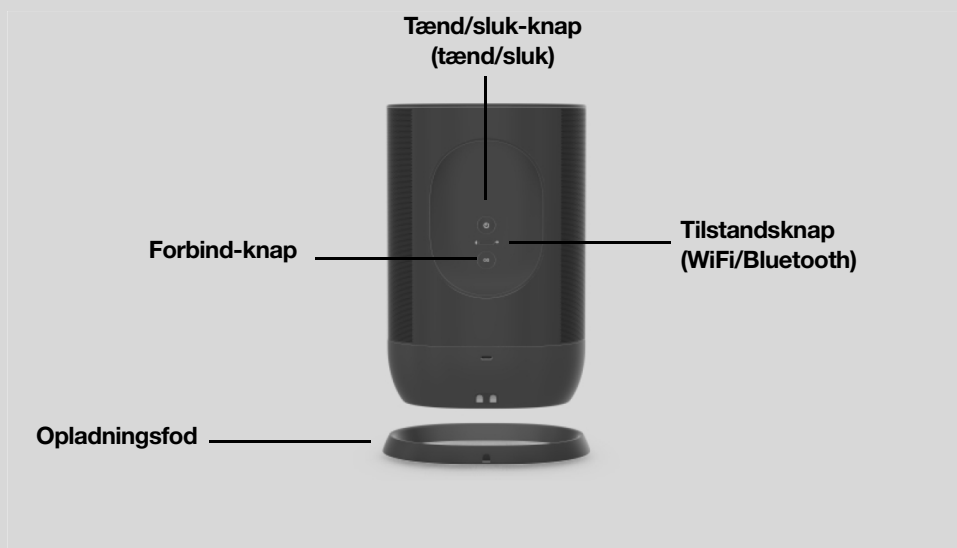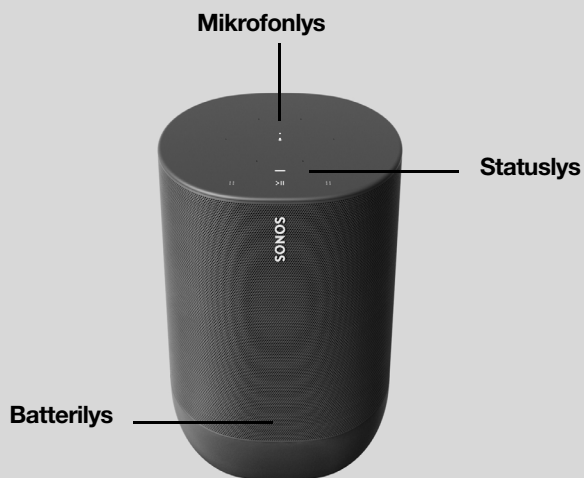

Betjening og lys

⋮	Volumenkontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Berør vedvarende for at ændre lydstyrken hurtigt: • Lydstyrke op (højre); lydstyrke ned (venstre).
>	Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk <i>én gang</i> for at afspille musik eller sætte den på pause. • Hold nede for at tilføje den musik, som spiller i et andet rum.
⋮ > ⋮	Næste/forrige	<ul style="list-style-type: none"> •Swipe til højre hen over touchbetjeningen for at gå til næste sang. •Swipe til venstre for at gå til forrige sang. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
🎤	Mikrofonindikator	<p>Tryk på mikrofonlampen for at tænde eller slukke for mikrofonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når lyset er tændt, er automatisk Trueplay-tuning slået til. Hvis du har installeret en stemmetjeneste, så er stemmestyring også slået til. • Når lyset er slukket, er stemmestyring og automatisk Trueplay slået fra.
Statuslys	<p>Angiver højttalerens status. Få mere at vide</p> <p>Hvis lampen distraherer dig, kan du slukke den under indstillingerne for rummet.</p>	
Batterily	<p>Angiver batteriets status.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blinker orange: lavt batteri. • Konstant orange: oplader. Lyset vil muligvis forblive tændt i flere minutter, afhængigt af hvor lavt batteriniveauet er. Batteriet fortsætter med at oplade, når lyset slukkes. <p>Få mere at vide</p> <p>Bemærk: Moves resterende batteritid er altid synlig i Sonos-appen.</p> <p>Batterisparefunktionen: For at spare på batteriet kan du indstille Move til at slukke automatisk i stedet for at gå i dvaletilstand. Gå til  > System, og vælg Move. Den vises ikke i Sonos-appen, før den er tændt igen.</p> <p>Få mere at vide</p>	

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (såsom et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken ved hjælp af touchbetjeningen på højttalerne, kan du slå den fra i rummets indstillinger.

Tilbage

Forbind-knap	Tryk for at oprette forbindelse til dit Sonos-system under opsætning.
USB-C-port	<p>Brug en kompatibel USB-C-oplader på farten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-porten kan også bruges til diagnostikformål. (Den kan ikke streame store datafiler som f.eks. musikfiler). <p>Bemærk: USB-C-kabel medfølger ikke.</p>
Tænd/sluk-knap	<p>Tryk for at tænde; tryk kort for dvaletilstand; hold nede (5 sekunder) for at slukke.</p> <p>Hvis Move er taget af opladningsfoden, går den i dvale for at spare på batteriet, når du ikke bruger den. Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække den.</p>
Bluetooth/WiFi omskifterknap	Skifter mellem Bluetooth og WiFi. Benyt WiFi under opsætning; stream indhold via WiFi eller Bluetooth®.
Håndtag	Gør den nem at løfte og bære, så du kan tage højttaleren med alle vegne.

Opladning

Opladningsfod (medfølger)	<ul style="list-style-type: none"> • Bare sæt Move på opladningsfoden, og lad den lade op. Det er nemt – ingen ekstra ledninger eller kabler. • Tjek, at højttaleren er sat rigtigt på foden, og at opladningskontakterne rører ved hinanden. • Opladningsfoden er kun til indendørs brug – hold den altid tør. <p>Bemærk: Moves resterende batteritid er altid synlig i Sonos-appen.</p>
Vekselstrøm	100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A. Udgang: 18,0 V =, 2,5 A, 45,0 W
USB-port til opladning på farten	Benyt en kompatibel USB-C-oplader (type C PD effekt på 45 W, 20 V/2,25 A).

Vælg en placering

Du kan næsten placere din højttaler hvor som helst. Her er nogle retningslinjer:

- Move er fremstillet for at give dig kraftfuld lyd overalt – automatisk Trueplay-tuning balancerer regelmæssigt lyden og tilpasser den til der, hvor du er, og til det, du lytter til. Mikrofonen skal være tændt for automatisk tuning, så hvis du ikke har mikrofonen slået til hele tiden, så slå den til i et par minutter, hver gang du flytter din højttaler, så den automatisk kan tilpasse lyden til dine nye omgivelser.
- Move lyder stadig fantastisk, selvom den er placeret op mod en væg eller på en hylde. For den bedste ydeevne skal der være mindst 2,5 cm fri plads bag højttaleren.

SONOS BRUGERVEJLEDNING


- Den er ultra holdbar. Med sit hårdføre ydre og sin IP56-certificering er Sonos Move designet til at modstå fald, stød, fugt, støv UV-stråler og ekstreme temperaturer. Du skal bare ikke lade den blive udenfor i silende regn, og husk, at den medfølgende opladningsfod kun kan bruges indendørs.
- Brug ikke eller stil ikke din Sonos Move på hovedet.

Automatisk Trueplay™

Du kan placere Sonos Move næsten hvor som helst. Automatisk Trueplay-tuning optimerer lyden til, hvor du er, og hvad du lytter til. Din højttalers mikrofon bruges til at registrere omgivelserne, så automatisk Trueplay kan foretage periodiske tuning-tilpasninger for at give den bedst mulige lyd.

Hvis du ikke vil have mikrofonen slået til hele tiden, så sørg for at slå den til, når du flytter højttaleren. Din Sonos Move begynder at retune, når du løfter den op, og fortsætter med at justere lyden, i et par minutter efter du har sat den en nyt sted.

Mikrofon til/fra

Mikrofonen bruges til stemmestyring og til automatisk Trueplay-tuning. Tryk på  for at tænde eller slukke for mikrofonen.

Når mikrofonens lys er tændt:

- Hvis du har en stemmeassistent, så er stemmestyring slået til, og din stemmeassistent er klar til at reagere.
- Automatisk Trueplay-tuning er slået til, så Move automatisk kan justere lyden til dine omgivelser.

Når mikrofonens lys er slukket:

- Hvis du har en stemmeassistent, så er stemmestyring slået fra.
- Automatisk Trueplay-tuning er slået fra.

Skift tilstande

Slut Move til dit WiFi-netværk, og brug så tilstandsknappen bag på Move til at skifte mellem Bluetooth og WiFi. Når du bruger Bluetooth første gang, skal du parre Move med din enhed. Når de er parret én gang, tilsluttes de automatisk næste gang.

Bluetoothparring

1. Slå Bluetooth til i din enheds indstillinger.
2. Tryk på tilstandsknappen bag på Move for at skifte til Bluetooth.
3. Vælg Move i listen over tilgængelige enheder under Bluetooth-indstillinger. Hvis den ikke er der, så hold tilstandsknappen nede, og vælg Move i listen, når den kommer frem.

Du vil høre en bekræftelsestone, når din enhed er parret med Move. De forbindes automatisk, næste gang du skifter Move til Bluetooth-tilstand.

Tilbehør

Find tilbehør, der er perfekt tilpasset din Move, under [Tilbehør](#) på vores hjemmeside.

Specifikationer

Sonos Move

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	To digitale klasse D-forstærkere.
Tweeter	Én tweeter skaber en sprød og nøjagtig gengivelse af høje frekvenser.
Mid-woofer	Én mid-woofer sikrer pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.
Mikrofoner	<ul style="list-style-type: none"> Fjernfeltmikrofonsæt. Mikrofon-LED, direkte tilsluttet stemmemikrofonerne for ekstra privatlivskontrol, så du altid ved, når mikrofonen er tændt.
Stemmestyring	Integreret stemmestyring.
Netværk*	
Trådløs forbindelse	Kan tilsluttes WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router.
Generelt	
Strømforsyning	<p>Opladningsfod: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A. Udgang: 18,0 V =, 2,5 A, 45,0 W</p> <p>USB-port: USB type C PD effekt på 45 W, 20 V/2,25 A.</p>
Batteripakke	<p>Kapacitet: 2.420-2.500 mAh</p> <p>Udskiftning: Se vores hjemmeside, www.sonos.com, for flere oplysninger.</p> <p>Bortskaffelse: Spørg din lokale genbrugsstation for at finde ud af, hvordan du skal bortskaffe den i dit område.</p>
Mål (H x B x D)	240 x 160 x 126 mm
Vægt	3,0 kg (inklusive batteri)
Driftstemperatur	0 til 45 °C
Opbevaringstemperatur	-25 til 70 °C
Fugtresistent	Move overholder vand- og støvbestandighedsniveauerne i IP56. Du skal bare ikke lade den blive udenfor i silende regn. Bemærk: Opladningsfoden, der følger med Move, er kun til indendørs brug.
Produktfinish	Sort med sort gitter
Indhold i æsken	Sonos Move, opladningsfod og quickstartguide.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Opladningsfod

Opladningsfod	<ul style="list-style-type: none"> • Placer Move på opladningsfoden for nem genopladning. • Opladningsfoden er kun til indendørs brug – hold den altid tør. <p>Bemærk: Moves resterende batteritid er altid synlig i Sonos-appen.</p>
Vekselstrøm	100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A. Udgang: 18,0 V =, 2,5 A, 45,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	90,1%
Effektivitet ved lav belastning (10%)	85,3%
Strømforbrug i inaktiv tilstand	0,07 W
Opladningskontakter	Tjek, at højttaleren er sat rigtigt på foden, og at opladningskontakterne rører ved hinanden.

Vigtig sikkerhedsinformation

Læs disse instruktioner, og overhold alle advarsler. Opbevar dem på et passende sted, og sørg for, at alle i husstanden kender til dem.

Advarsel: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-produkters finish.
Hvis opladningsfoden efterlader et mærke på træmøbler, kan det fjernes med træpoleringsmiddel.
6. Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.
7. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkellovne eller andre varmeproducerende apparater.
8. Udsæt ikke batterierne (batteripakken eller installerede batterier) for overdreven varme som sol eller ild.
9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og de steder, hvor de udgår fra produktet.
10. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.

SONOS BRUGERVEJLEDNING



11. Træk netledningen ud i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.
13. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra udstyret.




14. Advarsel: Move overholder vandbestandighedsniveauerne i IP56. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød skal du undgå at udsætte apparatet for silende regn.

One





Amazon Alexa og Google Assistant er indbygget i Sonos One, så du kan bruge din stemme til at starte og styre musikken på din Sonos.

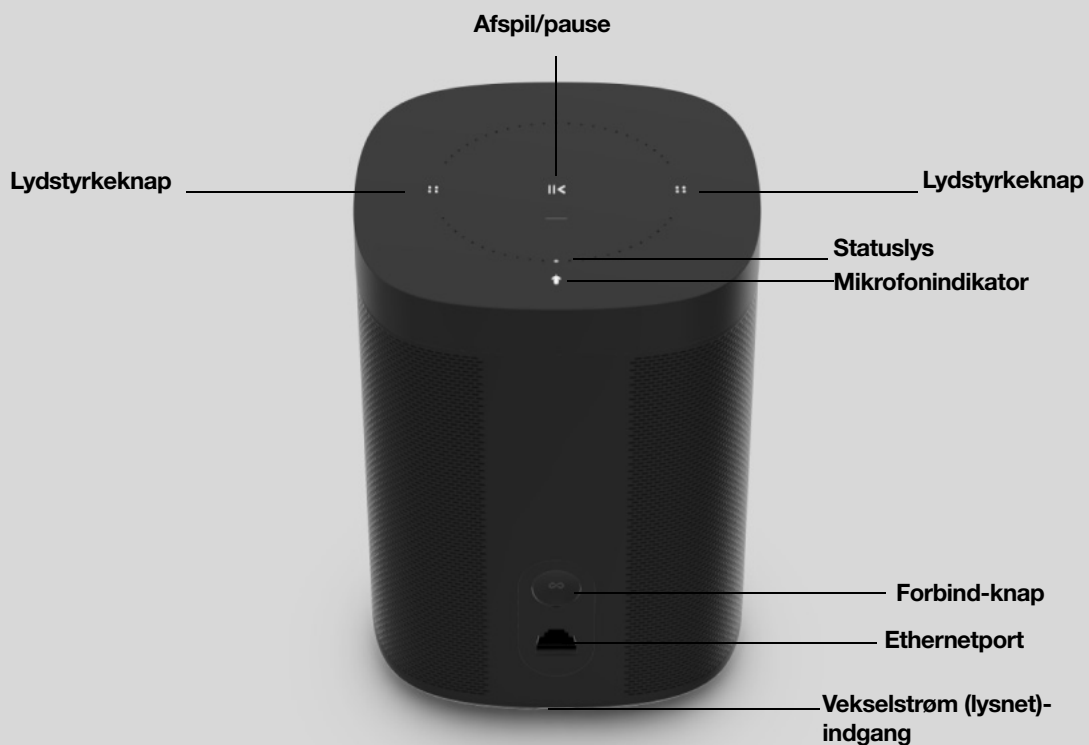- Passer perfekt på hylder, bordplader og mindre arealer eller på et væg-, loft eller højtalerstativ.
- Berøringsknapperne giver dig mulighed for at justere lydstyrken og for at afspille, stoppe og springe sange over.
- Par to Sonos One-højtalere for en utrolig stereolyd, eller brug to Sonos One-højtalere som de bagerste surround-højtalere til din Sonos hjemmebiograf.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje en Sonos One til dit system.

Bemærk: Med tiden vil vi tilføje flere stemmetjenester og færdigheder. Stemmestyring er endnu ikke understøttet i alle lande – denne funktion vil være tilgængelig, så snart Sonos og en stemmetjeneste sammen lancerer den i din region.



Styrefunktioner og lys

	Lydstyrkeknop	<ul style="list-style-type: none"> • For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og holde nede: • Lydstyrke op (højre); Lydstyrke ned (venstre). <p>Bemærk: Du kan også bruge Sonos-appen, en stemmeassistent eller TV-fjernbetjeningen.</p>
	Afspil/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk <i>en gang</i> for at afspille musik eller for at sætte musik på pause. • Tryk og hold for at tilføje musikken, som spiller i et andet rum.
	Næste/Forrige	<ul style="list-style-type: none"> • Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå videre til næste sang. • Stryg til venstre for at gå til forrige sang. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
	Mikrofonindikator	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på mikrofon-lyset for at tænde eller slukke for mikrofonen. • Når lyset er tændt, er stemmekontrollen tændt, og du kan bruge stemmekommandoer. • Når lyset er slukket, er stemmekontrollen slukket. <p>Bemærk: Hvis lyset er slukket, skal du trykke og holde Mikrofonindikatoren nede for at tale til Alexa eller Google Assistant. Slip knappen for at slå stemmekontrollen fra igen.</p>
Statuslys		Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Ethernetport	Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind, indtil det flugter med højttalerens bund.

Vælg en placering

Du kan næsten placere din højttaler hvor som helst. Her er lidt retningslinjer:

- Sonos One lyder stadig fantastisk, selvom den er placeret ved siden af en væg eller på en hylde. For at opnå den bedste ydeevne skal du sørge for, at der er minimum 2,5 cm (1 tomme) plads bag højttaleren.


SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Den kan modstå *fugt*, så du kan også bruge den på badeværelset.
- Den er *ikke vandafvisende*, så efterlad ikke enheden nær vand eller i regnvejr.


Højttalerbeslag og -standere

Find vægmonteringssæt eller standere, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonos-produkter, under [Tilbehør](#) på vores hjemmeside.

Mikrofonknap

Tryk på  for at tænde og slukke for mikrofonen. (Mikrofonen er ikke aktiv, hvis du ikke har installeret en stemmetjeneste).

Når mikrofonlampen er tændt, er stemmestyringen aktiv, og din stemmeassistent er klar til at svare. Når mikrofonlampen er slukket, er stemmestyringen inaktiv.

Bemærk: Hvis du har installeret en stemmetjeneste, og mikrofonen er slukket, kan du stadig bruge stemmekommandoer. Du kan bare holde  nede – du behøver ikke sige vækkeordet først. Når du slipper mikrofonknappen, slukkes stemmestyringen igen.

Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	To digitale højttalere fra D-klassen.
Tweeter	Én tweeter skaber en sprød og nøjagtig gengivelse af høje frekvenser.
Mellemtoneenhed	Én mellemtoneenhed sikrer pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.
Stereopar	Lav to højttalere om til separate venstre og højre kanaler, så du får en bredere og dybere lyd.
Hjemmebiograf	Føj to højttalere til som surround-højttalere, og få en ægte surround-oplevelse.
Mikrofoner	<ul style="list-style-type: none">• Fjernfeltmikrofonrække.• Ekstra privatkontrol med mikrofon-LED indbygget i stemmemikrofonerne, så du altid ved, når mikrofonen er tændt.
Stemmestyring	Integreret stemmestyring
Netværk*	

SONOS BRUGERVEJLEDNING


Funktion	Beskrivelse
Trådløs forbindelse	Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11 a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router. Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11 b/g 2,4- eller 5-GHz-router Netværk, der kun benytter 802.11 n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.
Ethernetport	Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Funktion	Beskrivelse
Generelt	
Strømforsyning	Auto-skift 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 1 A AC universal input.
Mål (H x B x D)	161,45 x 119,7 X 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 tommer)
Vægt	1,85 kg (4,08 lb)
Driftstemperatur	0 ° til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 ° til 70 °C
Fugtbestandighed	Konstrueret til at modstå høj fugtighed som f.eks. på badeværelser med aktiveret bruser. (den er ikke vandtæt eller modstandsdygtig over for vand.)
Produktoverflade	Hvid med hvidt metalgitter, sort med sort gitter
Indhold i æsken	Sonos One, netledning og lynstartsvejledning.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.


Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

One SL

Højtaleren til stereopar og din hjemmebiografs surround-højtalere.

- Kompakt design, som kan monteres næsten alle vegne.
- Berøringsknapperne giver dig mulighed for at justere lydstyrken og for at afspille, stoppe og springe sange over.
- Kombiner med en Sonos One eller en anden One SL, og få en utrolig stereolyd, eller brug et par som de bagerste surroundhøjtalere til din hjemmebiograf.
- Opsætning og styring med Sonos-appen  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Sonos One SL til dit system.

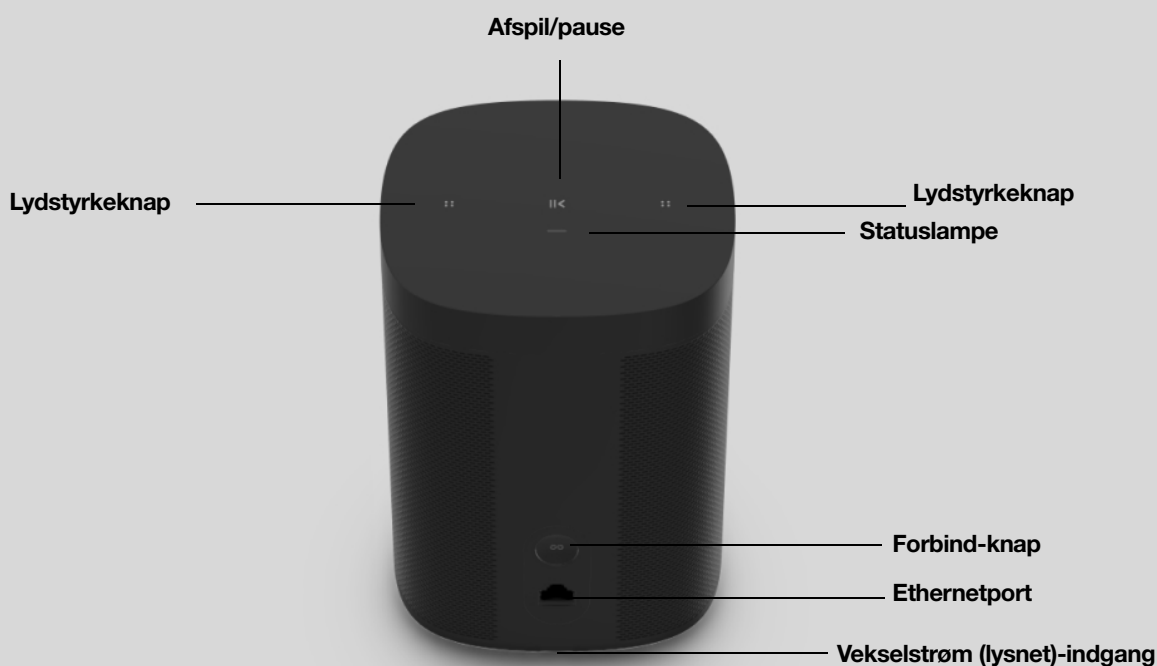

Styrefunktioner og lys

::	Lydstyrkeknep	<ul style="list-style-type: none"> • For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og holde nede: • Lydstyrke op (højre); Lydstyrke ned (venstre).
>	Afspil/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk <i>en gang</i> for at afspille musik eller for at sætte musik på pause. • Tryk og hold for at tilføje musikken, som spiller i et andet rum.
:: > ::	Næste/Forrige	<ul style="list-style-type: none"> • Stryk til højre over berøringsknapperne for at gå videre til næste sang. • Stryk til venstre for at gå til forrige sang. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
Statuslys	Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.	

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Ethernetport	Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind, indtil det flugter med højttalerens bund.

Vælg en placering

Du kan næsten placere din højttaler hvor som helst. Her er lidt retningslinjer:

- Sonos One SL lyder stadig fantastisk, selvom den er placeret ved siden af en væg eller på en hylde. For at opnå den bedste ydeevne skal du sørge for, at der er minimum 2,5 cm (1 tomme) plads bag højttaleren.
- Den kan modstå *fugt*, så du kan også bruge den på badeværelset.
- Den er *ikke vandafvisende*, så efterlad ikke enheden nær vand eller i regnvejr.

Højttalerbeslag og -standere


Find vægmonteringssæt eller standere, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonos-produkter, under [Tilbehør](#) på vores hjemmeside.

Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	To digitale højttalere fra D-klassen.
Tweeter	Én tweeter skaber en sprød og nøjagtig gengivelse af høje frekvenser.
Mellemtoneenhed	Én mellemtoneenhed sikrer pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.
Stereopar	Lav to højttalere om til separate venstre og højre kanaler, så du får en bredere og dybere lyd.
Hjemmebiograf	Føj to højttalere til som surround-højttalere, og få en ægte surround-oplevelse.
Netværk*	
Trådløs forbindelse	Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router. Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4- eller 5-GHz-router. Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.
Ethernetport	Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Auto-skift 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 1 A AC universal input.
Mål (H x B x D)	161,45 x 119,7 X 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 in.)
Vægt	1,85 kg (4,08 lb)
Driftstemperatur	0 ° til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 ° til 70 °C
Fugtbestandighed	Konstrueret til at modstå høj fugtighed som f.eks. på badeværelser med aktiveret bruser. (den er ikke vandtæt eller modstandsdygtig over for vand.)
Produktoverflade	Hvid med hvidt metalgitter, sort med sort gitter
Indhold i æsken	Sonos One SL, netledning og lynstartsvejledning.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Five

High fidelity-højtaleren med suveræn lyd.


- Tre woofere giver dyb bas i en lukket kabinetdesign, der eliminerer efterklang og ekko. To sidetweeter skaber et ultrabredt lydbillede, mens en midtertweeter optimerer stemmegengivelsen.
- Brug line-in-porten til at tilslutte din pladespiller eller en anden enhed – og betjen nemt det hele med Sonos S2-appen eller Apple AirPlay 2.
- Alsidigt design med smart retningssensor. Hvis to højttalere lægges vandret og bruges sammen, separerer Five automatisk venstre og højre kanal for at skabe imponerende stereolyd. Hvis de stilles lodret og bruges sammen, justerer de begge smart til monolyd for en mere detaljeret stereoseparation og et endnu bredere lydbillede.
- Brug to Five-højtalere sammen for stereolyd, eller brug to af dem som de bagsurroundhøjtalere til din hjemmebiograf.
- Opsætning og styring med Sonos-appen  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje en Five til dit Sonos-system.

Swipe til højre for at skifte til næste sang (hvis relevant)

Swipe til venstre for at skifte til forrige sang (hvis relevant)



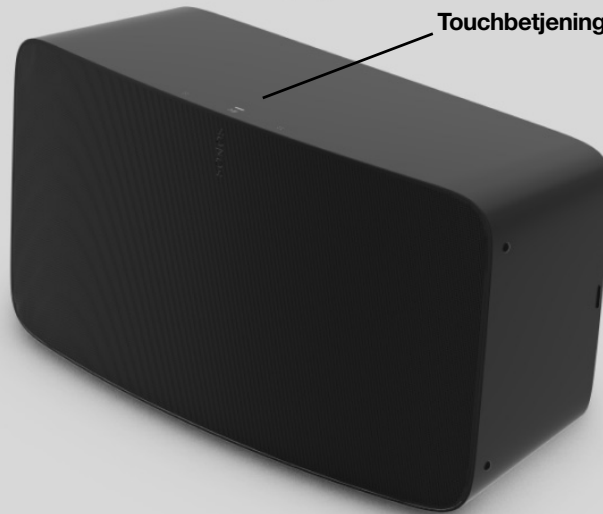


Touchbetjening




Bemærk: Frontgitteret kan ikke tages af. Hvis du piller ved gitteret, kan det resultere i, at din Five beskadiges.

Kontrolpanel og lamper

	Volumenkontrol	Berør vedvarende for at ændre lydstyrken hurtigt: <ul style="list-style-type: none">• Lydstyrke op (højre)• Lydstyrke ned (venstre)
	Play/Pause	<ul style="list-style-type: none">• Tryk <i>én gang</i> for at afspille musik eller for at sætte den på pause.• Tryk og hold nede for at tilføje den musik, som spiller i et andet rum.
	Næste/Forrige sang	<ul style="list-style-type: none">• Swipe til højre hen over touchbetjeningen for at gå til næste sang.• Swipe til venstre for at gå til forrige sang. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, mens du lytter til en radiostation.</p>
	Statuslampe	Viser status. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken ved hjælp af touchbetjeningen af højttalerne, kan du deaktivere den i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

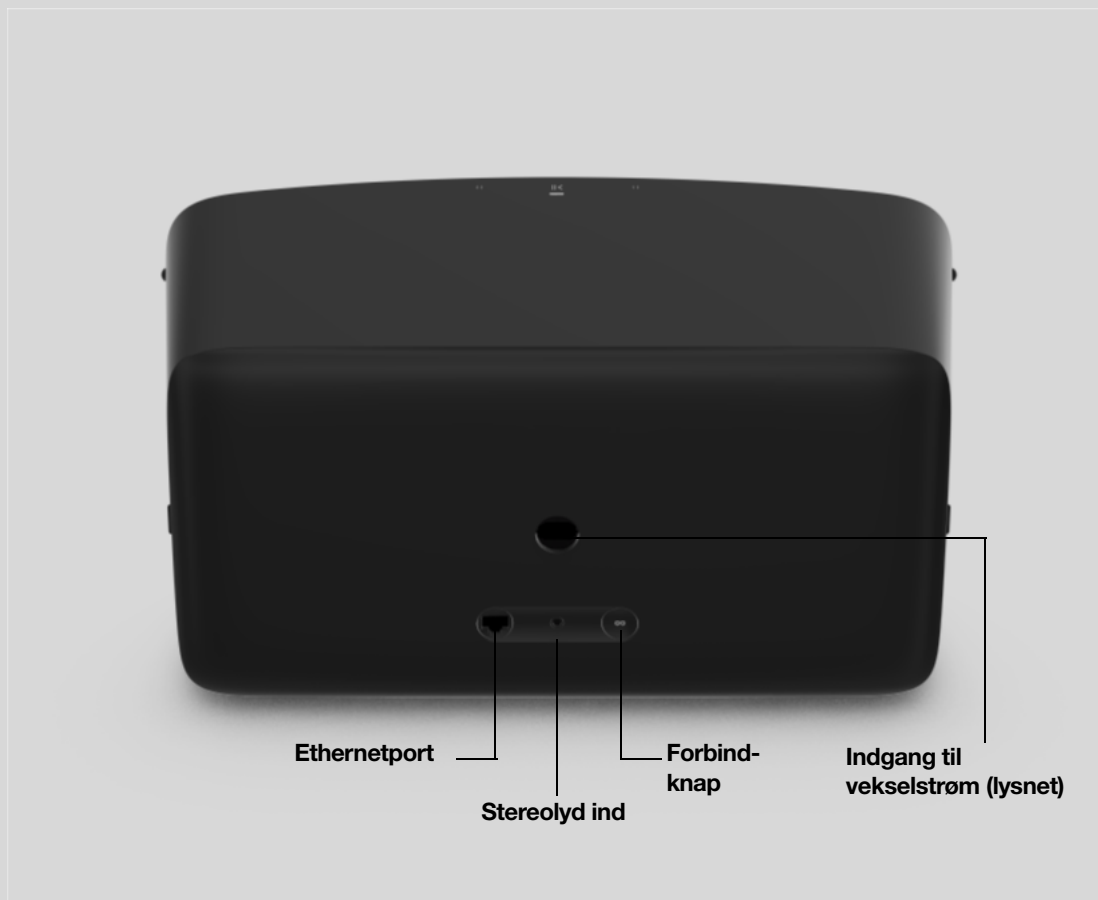

Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Ethernetport	Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagerenhed (NAS) (valgfrit).
Indgang til vekselstrøm (lysnet)	Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil den flugter med højttalerens bund.
Stereolyd ind (3,5 mm (1/2"))	Brug til at tilslutte eksterne musikafspillere.

Vælg en placering

Du kan næsten placere din højttaler hvor som helst. For at du opnår maksimal ydelse, har vi nogle få retningslinjer:

- Five er en stor og kraftfuld højttaler og skal placeres på en flad overflade, som er robust og holdbar nok til at bære den ordentligt. Vær sikker på, at Fives gummifødder står fuldstændigt på den flade overflade.
- Hold et område på mindst 5 cm (2") frit hele vejen rundt om Five inklusive dens netledning.
- Til en enkelt Five anbefaler vi at placere højttaleren vandret, så du får stereolyd.
- Placer Five i den side af rummet, der er modsat din lytteposition (så tæt på højden af dine ører som muligt

SONOS BRUGERVEJLEDNING

for at opnå det bedste resultat).

- Se **Stereopar** vedrørende placering af et stereopar.
- Five er fugtresistent, så du kan anvende den i badeværelset, men den er ikke vandresistent, så undlad at placere den i nærheden af vand eller at lade den stå udenfor, hvis det regner.

Højtalerbeslag og -standere

Find vægmonteringsæt eller standere, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonos-produkter, under **Tilbehør** på vores hjemmeside. Følg vejledningen i sættet.

Line-in

Tilslut en ekstern kilde som f.eks. en phono-forforstærker (din **pladespiller** har måske en indbygget phono-forforstærker) eller en anden lydenhed. **Få mere at vide.**

Specifikationer


Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Seks digitale klasse-D-forstærkere, der er perfekt afstemt til de seks dedikerede højtalerdrivere og den akustiske struktur.
Tweeter	Tre tweetere skaber den skarpeste og klareste højfrekvensrespons.
Mid-woofere	Tre mid-woofere sørger for, at du hører naturtro afspilning af vokale frekvenser i mellemtoneområdet plus dyb, fyldig bas – uden forvrængning, selv ved høje lydstyrker.
Faseinddelt opstilling af højttalere (tre enheder på toppen og tre i bunden)	Giver et bredt stereolydbillede, der sender lyden til venstre, højre og midten.
Stereopar	Lav to højttalere om til separate venstre og højre kanaler, så du får en bredere og dybere lyd.
Hjemmebiograf	Tilføj to højttalere som surroundhøjttalere, og få en ægte surroundsound.
Netværk*	
Trådløs forbindelse	Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11 a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router.
Bluetooth Low Energy (BLE)	Opretter midlertidig forbindelse til din mobilenhed for førstegangsopsætning.
Ethernetport	Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt til din router med ledning, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Autoskift 100-240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A universel indgang.
Audio line-in	3,5 mm audio line-in-forbindelse med automatisk registrering.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Funktion	Beskrivelse
Mål (B x H x D)	364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 tommer)
Vægt	6,36 kg (14 lb)
Montering med gevind	Ingen
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 til 70 °C (-4 til 158 °F)
Fugtresistent	Konstrueret til at modstå høj fugtighed som f.eks. i et badeværelse med løbende bruser. (Den er ikke vandtæt eller vandresistent).
Produktudseende	Mat hvid eller mat sort overflade, grafitgråt gitter
Indhold i æsken	Five, netledning og quick start guide


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-komponenters finish.
7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkellovne eller andre varmeproducerende apparater.
9. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og de steder, hvor de udgår fra produktet.
10. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
11. Træk netledningen ud i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.
13. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra stikkontakten.
-  14. **Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Arc


Den ultimative soundbar til TV, film, musik og meget mere.

- 3D-lyd med Dolby Atmos.
- Elleve højtydende drivere, inklusive specialudviklede elliptiske woofere og vinklede sidetweeter for fyldig bas og tydelig dialog.
- Arcs avancerede lydbehandling benytter fem fasede kanaler, der sender lyd til dine ører fra alle retninger.
- Hurtig og nem konfiguration. Kun ét kabel skal forbindes til dit TV. Elegant design til vægmontering eller placering på et TV-møbel under TV'et.
- Kan udvides. Tilføj en Sub og et par Sonos-højtalere (Sonos One eller Sonos Five) for 5.1-surroundlyd. Du kan få flere oplysninger på [Sonos-hjemmebiograf](#).
- Opsætning og styring med Sonos-appen  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje Arc til dit Sonos-system.

Kontrolpanel og lamper

Swipe, berør, tryk, eller brug stemmen – med Sonos Arc har du flere muligheder for at styre lyden.

- Brug touchbetjeningen – berør eller stryg hen over kontrolpanelet.
- Stemmestyring – konfigurer den for at bruge din stemme til at tænde og slukke TV'et, justere lydstyrken eller afspille musik.
- Brug Sonos S2-appen.
- Brug dit TV's fjernbetjening.

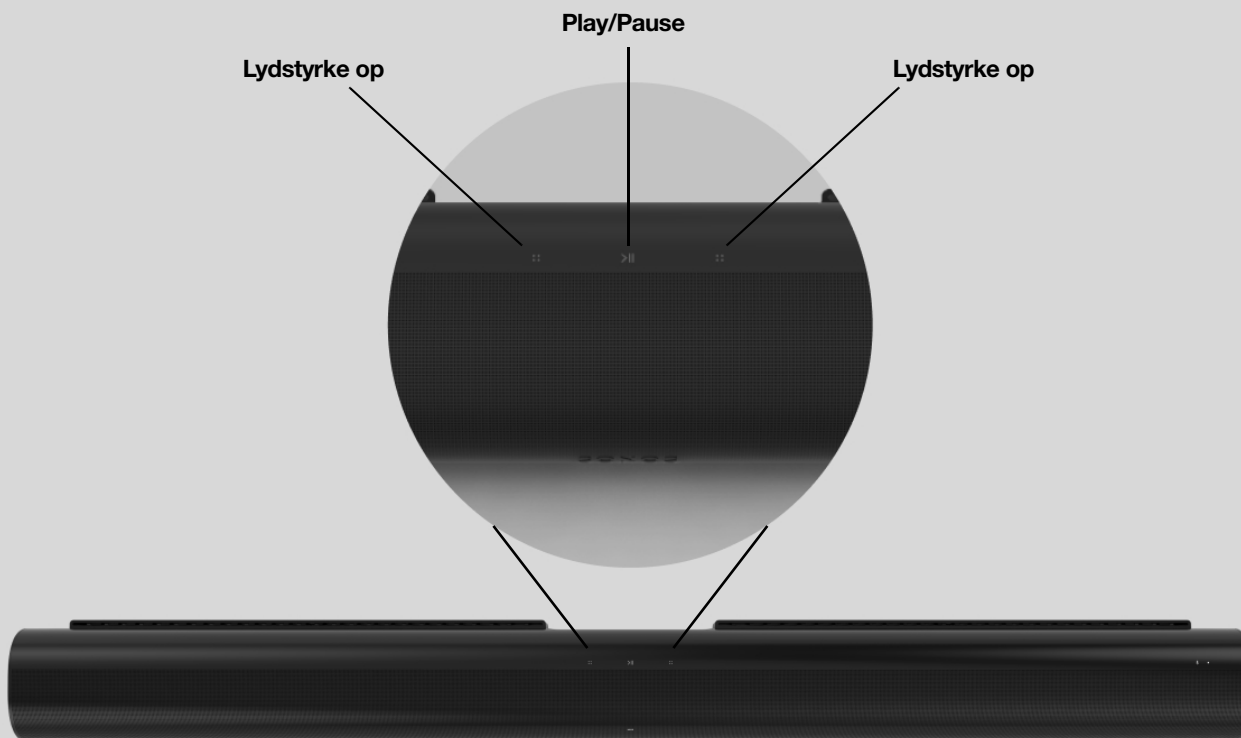

Volumenkontrol

Berør for mindre justeringer, eller berør vedvarende for hurtigt at ændre lydstyrken:

- **Lydstyrke op** (højre)
- **Lydstyrke ned** (venstre)

Bemærk: Du kan også bruge Sonos-appen, en stemmeassistent eller TV-fjernbetjeningen.



Play/Pause

Berør for at afspille eller sætte lyd på pause.



Næste/Forrige
(kun musik)

- Swipe til højre hen over touchbetjeningen for at gå til næste sang.
- Swipe til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå frem eller tilbage, når du lytter til en radiostation.



Mikrofonindikator


- Tryk på mikrofonlampen for at tænde eller slukke for mikrofonen.
- Når lampen er tændt, er stemmestyring aktiv, og du kan bruge stemmekommandoer.
- Når lampen er slukket, er stemmestyring inaktiv.

Bemærk: Hvis lampen er slukket, kan du trykke på **Mikrofonindikatoren** og holde den nede for at tale til Alexa eller Google Assistant. Slip knappen for at slå stemmestyring fra igen.

Statuslampe

Viser status. Du kan få flere oplysninger på <https://support.sonos.com/s/article/226?language=da>.

Forbindelsespanel

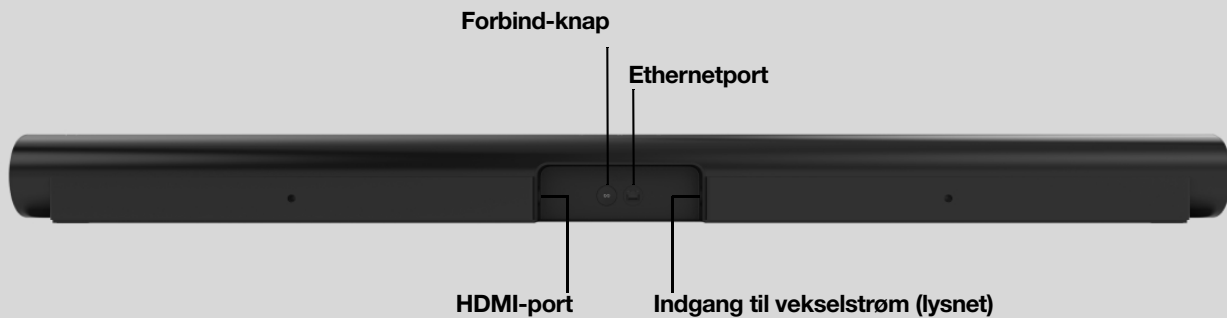

Indgang til vekselstrøm (lysnet)

Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med højttaleren.

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Ethernetport	Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagerenhed (NAS) (valgfrit).
HDMI-port	Bruges til at forbinde Sonos Arc med dit TV.

Vælg en placering

Du kan vægmontere Sonos Arc under dit TV eller placere den på et TV-møbel.

På et TV-møbel

- Placer Arc vandret på en stabil og plan overflade.
- Hold plads 10,2 cm (4,0") (mindst) mellem toppen af Sonos Arc og bunden af dit tv (hvis du placerer Arc under TV'et).
- Undgå at placere den lodret eller på siden.
- Sørg for, at touchbetjeningen vender opad.

Vægmontering

Se [Vægmontering](#) for at montere Sonos Arc på en væg.

Tilslut kablerne


Før du går i gang

1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsound-udstyr og dit TV.
2. Slut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller DVD-afspiller direkte til dit TV.
3. Tænd for dit TV.

Tilslut netledningen

SONOS BRUGERVEJLEDNING

1. Indsæt netledningen godt i strømporten på Arc, indtil den er helt tilsluttet.

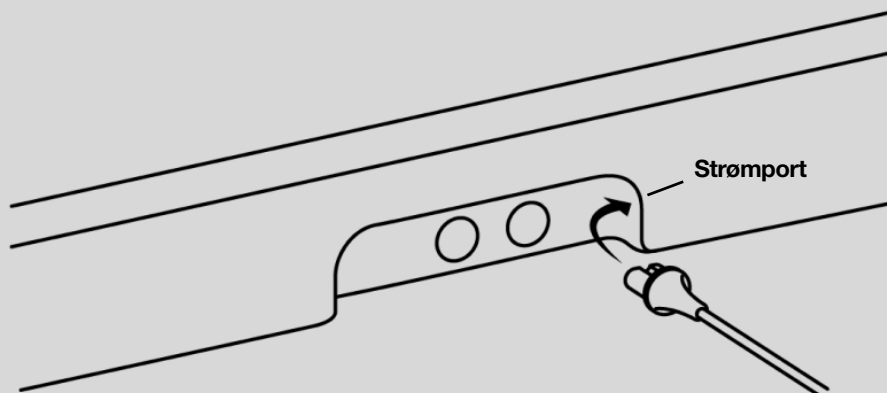


2. Sæt den anden ende i en stikkontakt.

Advarsel: Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien).

Slut Sonos Arc til dit TV

Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbaren til dit TV. Hvis dit TV ikke har en ARC- eller eARC-port, skal du også bruge den optiske adapter (appen hjælper dig med dette under opsætning).

1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Arc.

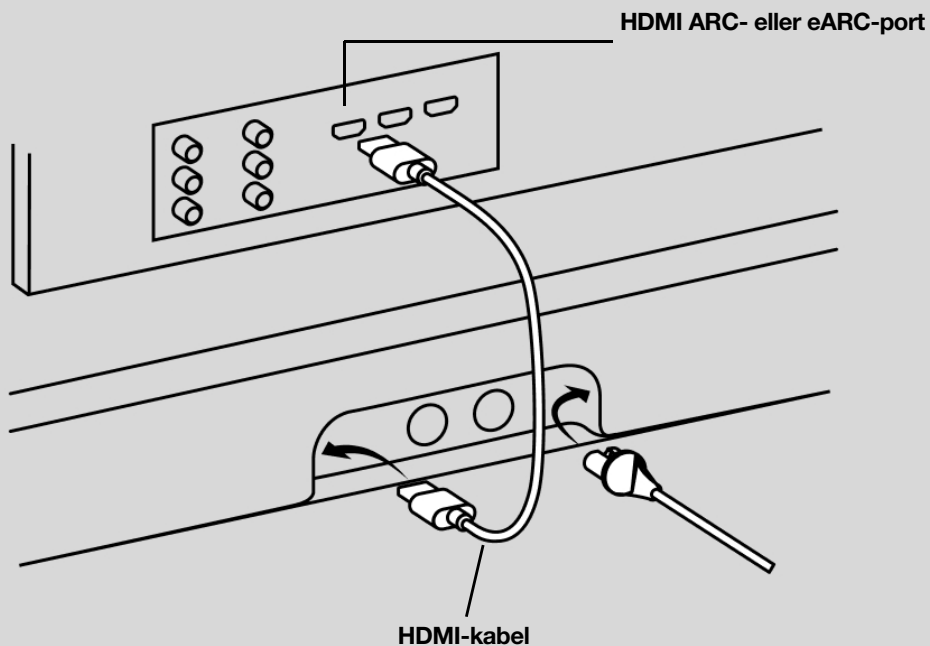

2. Slut HDMI-kablet til dit TV:

- Hvis dit TV har en **HDMI ARC eller eARC**-port, så stik HDMI-kablet direkte i den port på TV'et, som er mærket ARC, eARC eller ARC/eARC.
- Hvis dit TV ikke har en HDMI ARC-port, skal du i stedet forbinde den optiske lydadapter (medfølger) til dit TV's **Digital lydudgang**.

HDMI ARC eller eARC

HDMI ARC er en særlig port, der ligner en almindelig HDMI-port – den kan være på bagsiden eller siden af dit TV. Portene ligner hinanden, men ARC-porten er mærket ARC, eARC eller ARC/eARC. Hvis du slutter Sonos Arc til en standard HDMI-port i stedet for, vil du ikke høre nogen lyd.

Bemærk: Hvis dit TV ikke har en ARC-port, skal du i stedet bruge den optiske lydadapter (medfølger) til at forbinde Sonos Arc til dit TV's **Digital lydudgang**.


Digital lydudgang

Hvis dit TV ikke har en HDMI ARC- eller eARC-port, skal du bruge den optiske lydadapter (medfølger) til at tilslutte dit TV's digitale lydudgang.

1. Fjern beskyttelseshætten fra adapteren.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

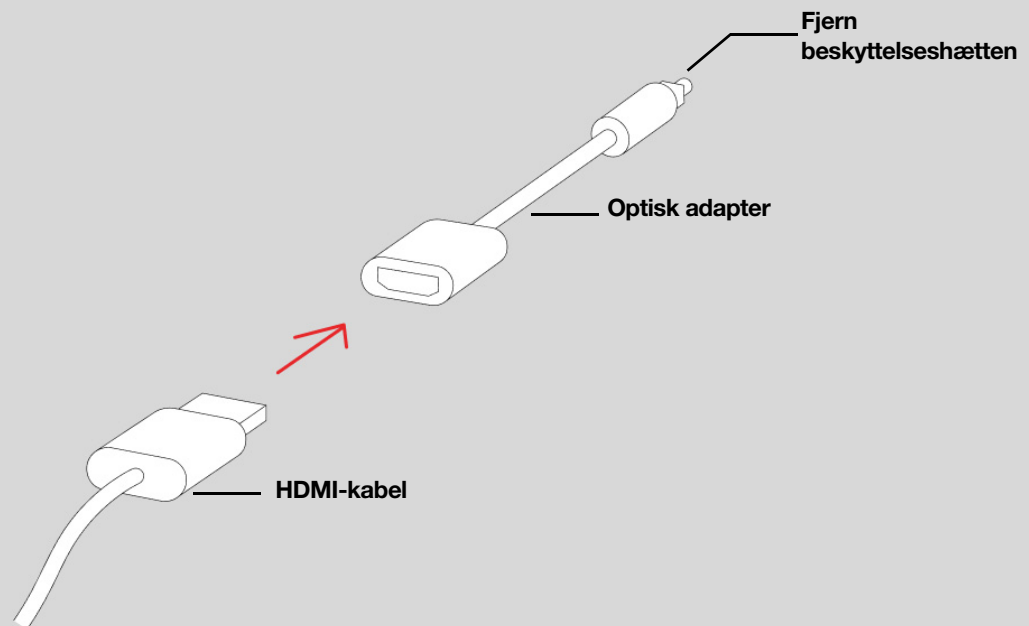


3. Forbind den optiske adapter til TV'ets **optiske digitale udgang**.


Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.

Hvis du ikke har den gratis Sonos-app, så download den fra App Store. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se **Kom godt i gang**.

Mikrofon tænd/sluk

Berør  på din Sonos Arc for at tænde og slukke for mikrofonen. (Mikrofonen er ikke aktiv, hvis du ikke har installeret en stemmetjeneste).

Når mikrofonlampen er tændt, er stemmestyringen aktiv, og din stemmeassistent er klar til at svare. Når mikrofonlampen er slukket, er stemmestyringen inaktiv.

Bemærk: Hvis du har installeret en stemmetjeneste, og mikrofonen er slukket, kan du stadig bruge stemmekommandoer. Du kan bare holde  nede – du behøver ikke sige vækkeordet først. Når du slipper mikrofonknappen, slukkes stemmestyringen igen.

Vægmontering

Vejledning

- Brug sættet med vægbeslag til Sonos Arc. Du kan købe det på www.sonos.com. Følg vejledningen i sættet.
- Der skal mindst være 10,2 cm (4,0") mellem Sonos Arc og dit TV.
- Sørg for, at touchbetjeningen vender opad.


SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Du får den bedste lyd kvalitet, hvis der er mindst 30 cm (1') fra hver ende af Arc til en væg eller anden genstand.


Indhold i sæt med beslag

- Vægbeslag
- Positioneringsskabelon (smid den ikke væk – den kan ligne emballage)
- 2 knopper
- 6 rawplugs
- 6 skruer


Bemærk: Smid ikke positioneringsskabelonen væk. Den kan ligne emballage.

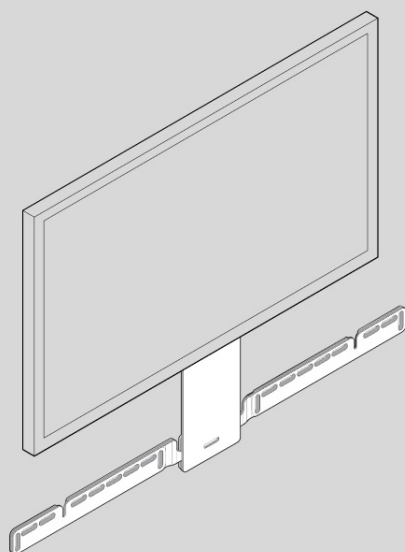


1. Hvis dit TV er vægmonteret, så hold positioneringsskabelonen mod væggen, og ret overkanten ind efter undersiden af dit TV. Der skal være mindst 14 cm (5,5") mellem toppen af vægbeslag og TV'et.

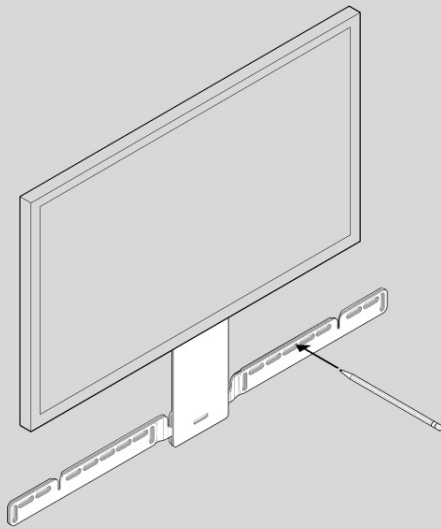


2. Markér skruernes positioner, og fjern skabelonen. Se **Oplysninger om vægmontering** for at få hjælp til placeringen.
-

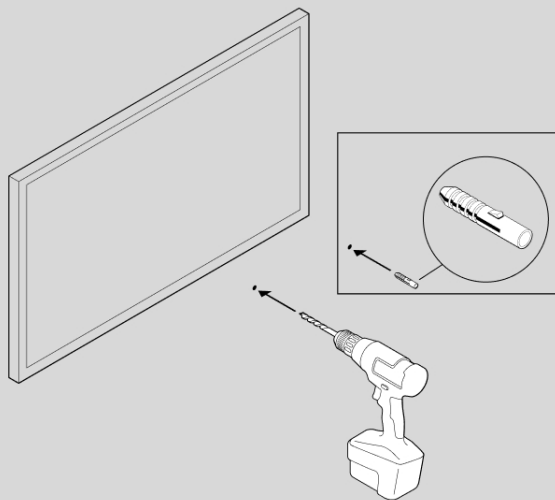


3. Hvis du bruger de medfølgende rawlplugs, skal du bruge en 8-mm borspids (5/16") til at bore hullerne og derpå sætte rawlpluggene i. Hvis du borer i træ eller plastic, skal du ikke bruge rawlplugs.

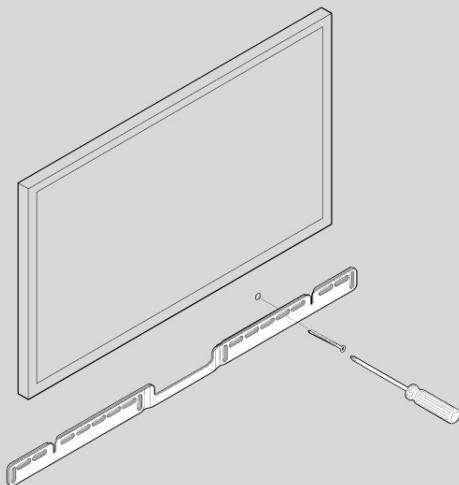

4. Hold vægbeslaget hen over de markerede skruepositioner, og brug et vaterpas til at tjekke, at beslaget er vandret. Brug en stjerneskrueetrækker eller skruemaskine til at skrue beslaget fast på væggen, og forvis dig om, at pilene i midten peger opad.
-

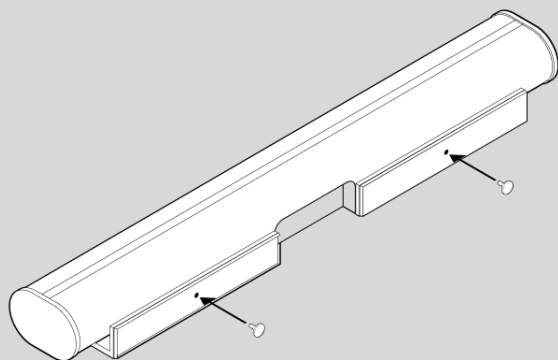


5. Skru de to knopper ind i bagsiden af soundbaren, indtil de sidder godt fast.

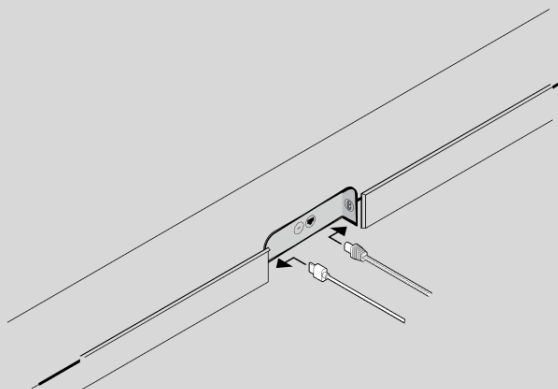

6. Slut strøm- og HDMI-kablerne til bagsiden af soundbaren.

Bemærk: Hvis du slutter kablerne til TV'et nu, så forvis dig om, at HDMI-kablet sluttes til dit TV's HDMI ARC eller eARC-port.

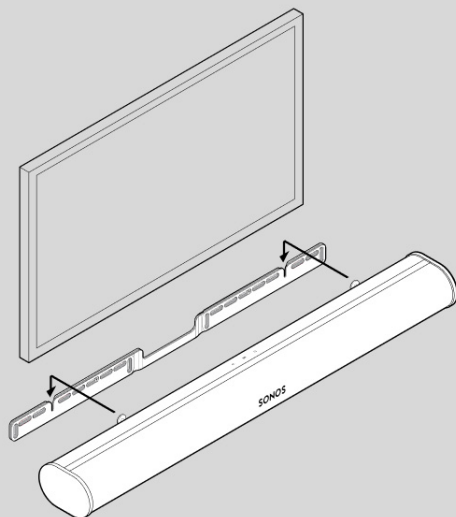

7. Skub soundbaren nedad, så knopperne passer ind i slidserne i vægbeslaget. Forvis dig om, at touchbetjeningen vender opad, og så er soundbaren helt på plads.

Oplysninger om vægmontering

Vægmateriale	Boring	Brug rawplugs	Brug skruer
Træstolpe	3 mm (?) borspids	Nej	2
Gipsplade (ingen stolpe)	8 mm (5/16") borspids	Ja	6
Gipsvæg	8 mm (5/16") borspids	Nej, kræver væganker (medfølger ikke)	2-6
Beton eller mursten	8 mm (5/16") borspids	Ja	2-6


Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Elleve digitale klasse D-forstærkere.
Elliptisk woofer	Otte fuldspektrede woofere sørger for naturtro afspilning af stemmefrekvenser i mellemtoneområdet plus dyb, fyldig bas.
Tweeter	Tre silkekuppeltweetere skaber en klar og tydelig højfrekvensgengivelse.
Mikrofoner	<ul style="list-style-type: none"> • Fire mikrofoner. • LED har direkte ledningsforbindelse til stemmemikrofonerne, så du ved, når de er tændt, og har kontrol over dit privatliv.
Stemmestyring	Integreret stemmestyring.
Systemkrav	TV med HDMI ARC eller optisk digital lydudgang, bredbåndsinternet og Sonos S2-appen.
Netværk*	
Trådløs forbindelse	Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n 2,4-GHz-router.
Ethernetport	Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan bruge kabel til forbindelsen til din router, hvis WiFi er upålidelig.
Generelt	
Strømforsyning	100-240 V, 50-60 Hz, 3,5 A vekselstrøm, universel indgang med automatisk skift.
Mål (H x B x D)	87 x 1141,7 x 115,7 mm (3,4 x 45 x 4,5 tommer)
Vægt	6,25 kg (13,78 lb)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)
Betjening	Brug din fjernbetjening, stemme, touchbetjening eller Sonos S2-app.

Funktion	Beskrivelse
Understøttede enheder	Tilsluttes TV'et med HDMI-kabel (med eller uden en tilsluttet optisk adapter). Afspiller kilder, der er tilsluttet TV'et, herunder kabelbokse og spillekonsoller.
Indhold i æsken	Sonos Arc, lysnetkabel, HDMI-kabel, optisk lydadapter og quick start guide.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
Hvis dit produkt er monteret på væggen:
 - Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned, hvilket kan medføre personskade.
 - Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.
 - Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne stadig er sikkert spændt.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-komponenters finish.
7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Sørg for, at der er det anbefalede frirum på 10 cm (4") omkring enheden. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkelovne eller andre varmeproducerende apparater.
9. Beskyt lysnetkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det sted, hvor de udgår fra produktet.
10. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
11. Træk lysnetkablet ud i tordenvej, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.
13. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra stikkontakten.
14.  **Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Beam (Gen 2)


Den kompakte smarte soundbar til TV, musik og mere:

- Fem digitale klasse D-forstærkere, perfekt tunet til driverne og soundbarens unikke akustiske struktur, leverer vibrerende bas, krystalklar dialog og et panoramisk lydbillede.
- Mærk lyden hele vejen omkring dig med den rumlige 3D-oplevelse fra Dolby Atmos.
- Stream musik, radio, podcasts og lydbøger over WiFi, når TV'et er slukket.
- Nem opsætning med kun to kabler og smart Trueplay™-tuning.
- Flexibilitet til at udvide dit system med tiden og opleve ægte surroundsound og lytning i flere rum. Du kan få flere oplysninger på [**Sonos-hjemmebiograf**](#).
- Opsætning og styring med Sonos-appen  -appen (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje Beam (Gen 2) til dit Sonos-system.

Kontrolpanel og lamper

Swipe, berør, tryk, eller brug stemmen – med Sonos Beam har du flere muligheder for at styre lyden.

- Din nuværende TV-fjernbetjening
- Beams touchbetjening
- Din stemme (når en stemmetjeneste er konfigureret)
- Sonos S2-app
- Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller nyere

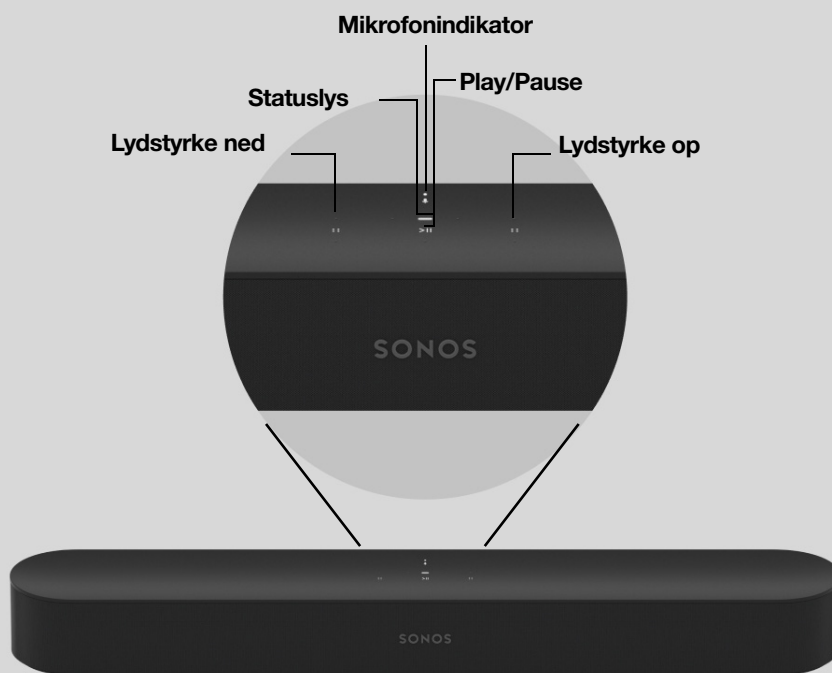


⋮	Volumenkontrol	<p>Berør for mindre justeringer, eller hold nede for hurtigt at ændre lydstyrken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lydstyrke op (højre) • Lydstyrke ned (venstre) <p>Bemærk: Du kan også bruge Sonos-appen, en stemmeassistent eller TV-fjernbetjeningen.</p>
>	Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Berør for at afspille eller sætte på pause. Hold nede for at gruppere med andre rum og produkter i dit Sonos-system.
⋮ > ⋮	Næste/Forrige (kun musik)	<ul style="list-style-type: none"> •Swipe til højre hen over touchbetjeningen for at gå til næste sang. •Swipe til venstre for at afspille forrige sang. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
🎤	Mikrofonindikatorlys	<p>Tryk på mikrofonlampen for at tænde eller slukke for mikrofonen. Lyset er direkte forbundet til mikrofonerne af hensyn til privatlivskontrol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når lampen er tændt, er stemmestyring aktiv, og du kan bruge stemmekommandoer. • Når lampen er slukket, er stemmestyring inaktiv.
Statuslys	Viser status. Få mere at vide	

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Bemærk: Hvis du vil slå Beams touchbetjening fra, så afspilning og lydstyrke ikke kan styres fra højttaleren, skal du gå til **Indstillinger > System** i Sonos-appen og vælge Beam.

Forbindelsespanel

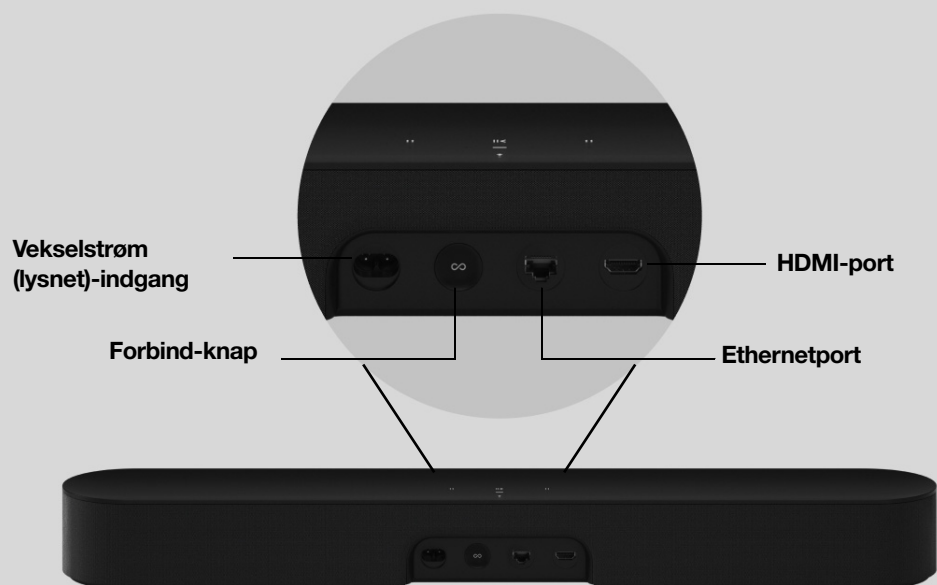

Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil stikket flugter med soundbaren.
Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Ethernetport	Brug et ethernetkabel, hvis du vil slutte Beam til dit LAN.
HDMI-port	Bruges til at slutte soundbaren til dit TV.

Vælg en placering

Du kan vægmontere Beam over eller under dit TV eller placere den på et TV-møbel.

På et TV-møbel

- Placer Beam vandret på en stabil og plan overflade mindst 50 mm fra TV'et.
- Undgå at placere den lodret eller på siden.
- TV'ets IR-sensor må ikke blokeres.
- Hvis Beam placeres på en hylde, skal den flugte med forkanten, og der skal være mindst fem centimeters mellemrum på begge sider for den bedste lyd kvalitet.
- Sørg for, at der er et mellemrum på 2,5 cm over Beam, så du kan nå touchbetjeningen.
- Du får den bedste lyd kvalitet, hvis der er mindst 30 cm fra hver ende af Beam til en væg eller anden genstand.

Vægmontering

Du kan fastgøre soundbaren til en væg med et kompatibelt vægbeslag. Vi anbefaler det specialdesignede Sonos Beam-vægbeslag. Se flere oplysninger under **Vægmontering**.

Tilslut kablerne

Inden du går i gang

1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsoundudstyr og dit TV.
2. Slut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller DVD-afspiller direkte til dit TV.
3. Tænd for dit TV.

Tilslut netledningen

1. Indsæt netledningen godt i strømporten på Beam, indtil den er helt tilsluttet.
2. Sæt den anden ende i en stikkontakt.


Advarsel: Anvend kun den medfølgende netledning (anvendelse af en uoriginal netledning vil ophæve garantien).

Forbind Beam med dit TV

Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbaren til dit TV. Hvis dit TV ikke har en ARC- eller eARC-port, skal du også bruge den optiske adapter (appen hjælper dig med dette under opsætning).

SONOS BRUGERVEJLEDNING

1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Beam.

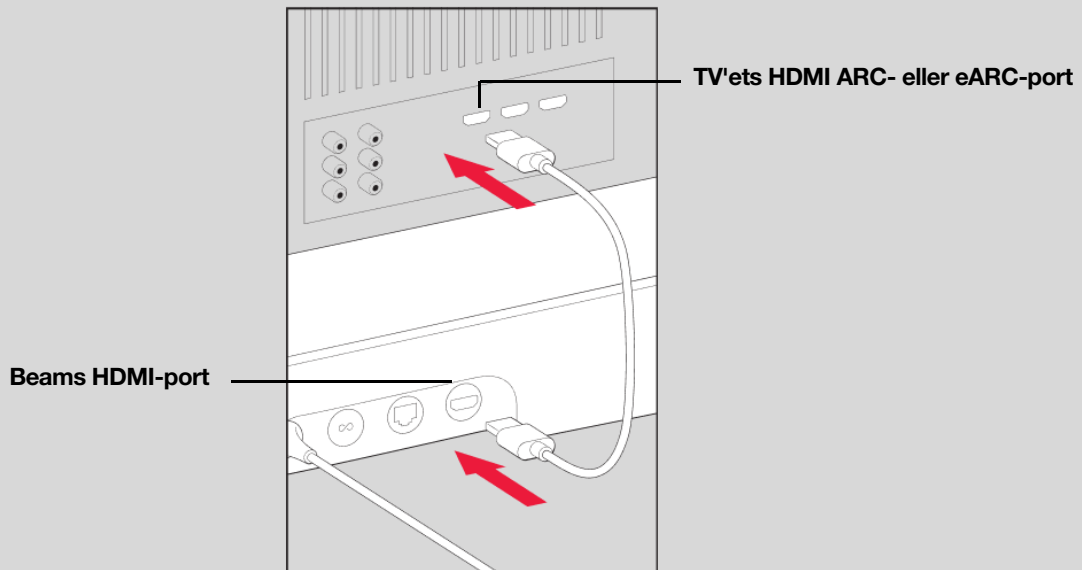

2. Slut HDMI-kablet til dit TV:

- Hvis dit TV har en **HDMI ARC eller eARC**-port, så stik HDMI-kablet direkte i den port på TV'et, som er mærket ARC, eARC eller ARC/eARC.
- Hvis dit TV ikke har en HDMI ARC-port, skal du i stedet forbinde den optiske lydadapter (medfølger) til dit TV's digitale lydudgang. Se **Digital lydudgang**.

HDMI ARC eller eARC

HDMI ARC er en særlig port, der ligner en almindelig HDMI-port – den kan være på bagsiden eller siden af dit TV. Portene ligner hinanden, men ARC-porten er mærket ARC, eARC eller ARC/eARC. Hvis du slutter Sonos Beam til en standard HDMI-port i stedet for, vil du ikke høre nogen lyd.

Bemærk: Hvis dit TV ikke har en ARC-port, skal du i stedet bruge Sonos' optiske lydadapter (medfølger) til at forbinde Beam til dit TV's digitale lydudgang. Se **Digital lydudgang**.


Digital lydudgang

Hvis dit TV ikke har en HDMI ARC- eller eARC-port, skal du bruge Sonos' optiske lydadapter (medfølger) til at tilslutte dit TV's digitale lydudgang.


1. Fjern beskyttelseshætten fra adapteren.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

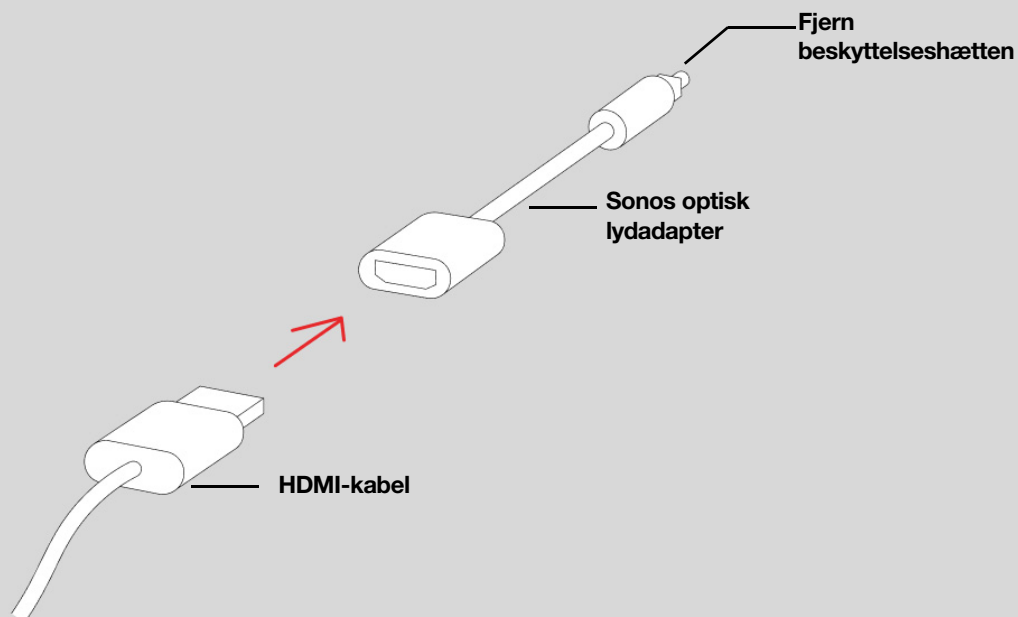

3. Forbind den optiske adapter til TV'ets **optiske digitale udgang**.

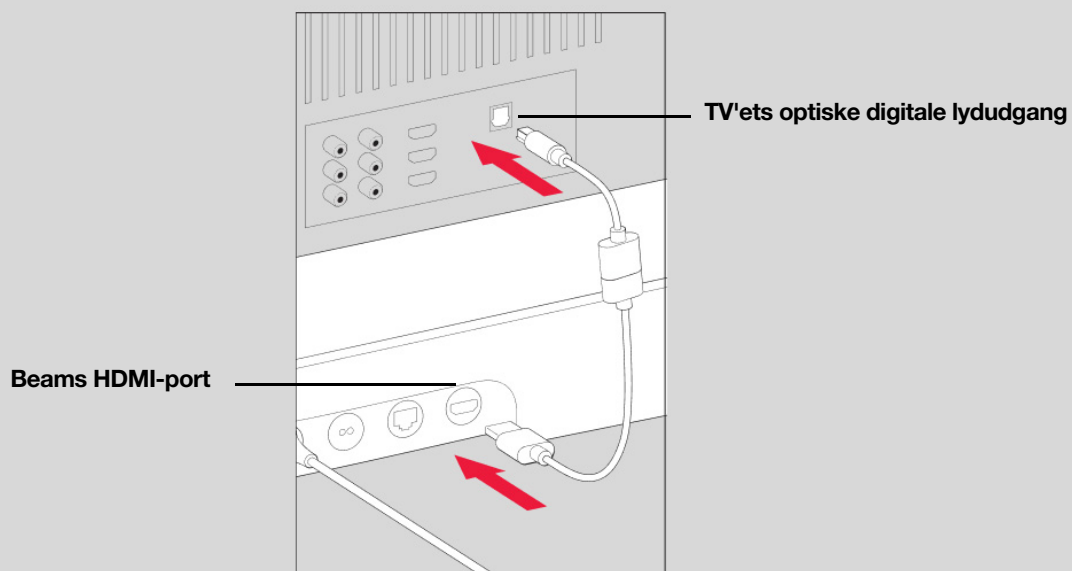


SONOS BRUGERVEJLEDNING


Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.

Hvis du ikke har den gratis Sonos-app, så download den fra App Store. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se **Kom godt i gang**.

Mikrofon til/fra

Berør  på din Beam for at tænde og slukke for mikrofonen. (Mikrofonen er ikke aktiv, hvis du ikke har installeret en stemmetjeneste).

Når mikrofonlampen er tændt, er stemmestyringen aktiv, og din stemmeassistent er klar til at svare. Når mikrofonlampen er slukket, er stemmestyringen inaktiv.

Bemærk: Hvis du har installeret en stemmetjeneste, og mikrofonen er slukket, kan du stadig bruge stemmekommandoer. Du kan bare holde  nede – du behøver ikke sige vækkeordet først. Når du slipper mikrofonknappen, slukkes stemmestyringen igen.

Vægmontering

Retningslinjer


- Brug sættet med Sonos Beam vægbeslag. Du kan købe det på www.sonos.com. Følg vejledningen i sættet.
- Sørg for, at der er et mellemrum på 2,5 cm over Beam, så du kan nå touchbetjeningen.
- Hvis du monterer den over dit TV, skal du sikre dig, at du kan nå touchbetjeningen.
- Du får den bedste lyd kvalitet, hvis der er mindst 30 cm fra hver ende af Beam til en væg eller anden genstand.

Indhold i sæt med beslag


- Vægbeslag
- 4 rawplugs
- 4 vægskruer
- 2 skruer

Bemærk: Smid ikke skabelonen ud. Den kan ligne emballage.


SONOS BRUGERVEJLEDNING

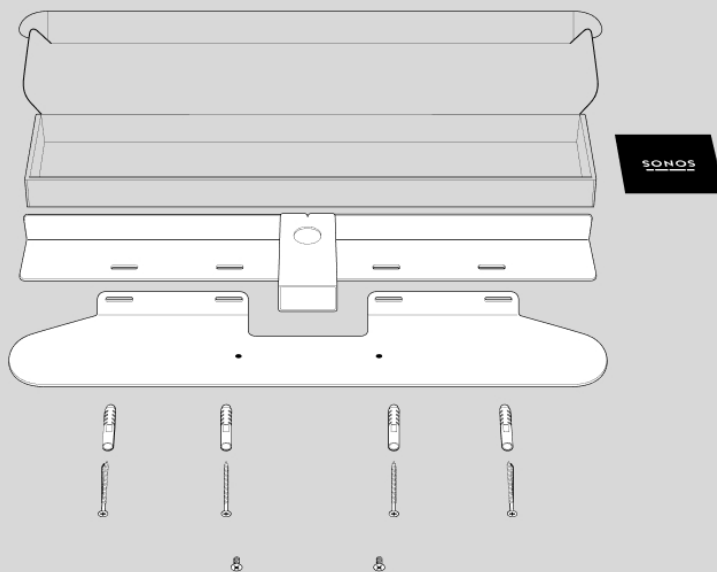


1. Tape papskabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas. Sørg for, at der er et frirum på mindst 25 mm, så du har adgang til Beams touchbetjening. (Installer ikke Beam lodret).
2. Markér midten af monteringshullerne, og fjern skabelonen.

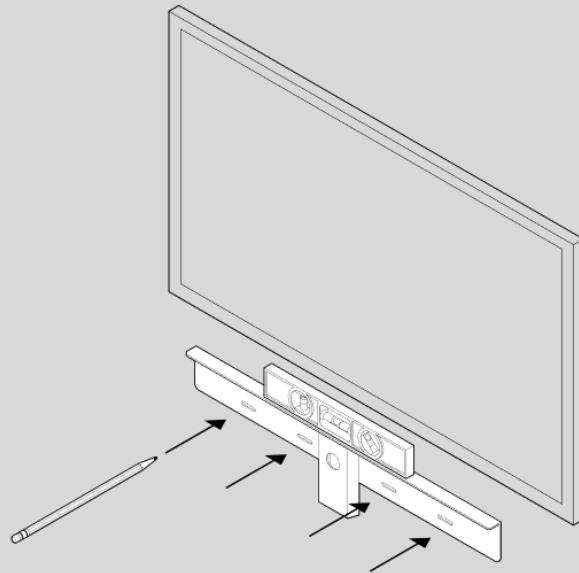


3. Brug et 8-mm-bor til at bore huller (se **Oplysninger om vægmontering**).

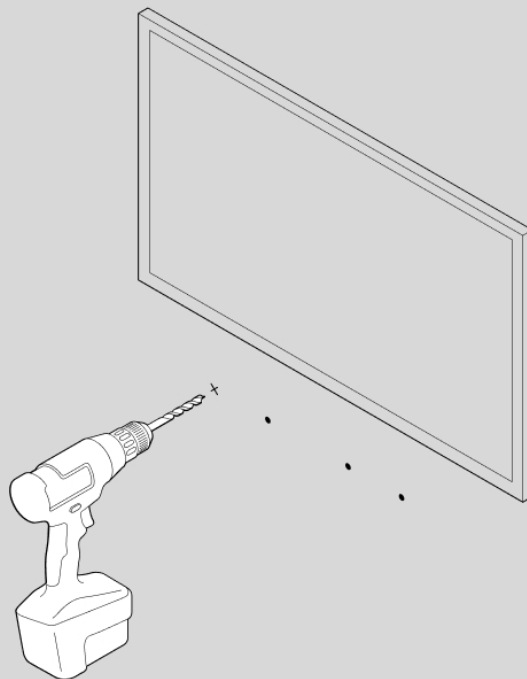

4. Indsæt og fastgør rawlplugs (brug ikke rawlplugs, hvis du borer i træ).

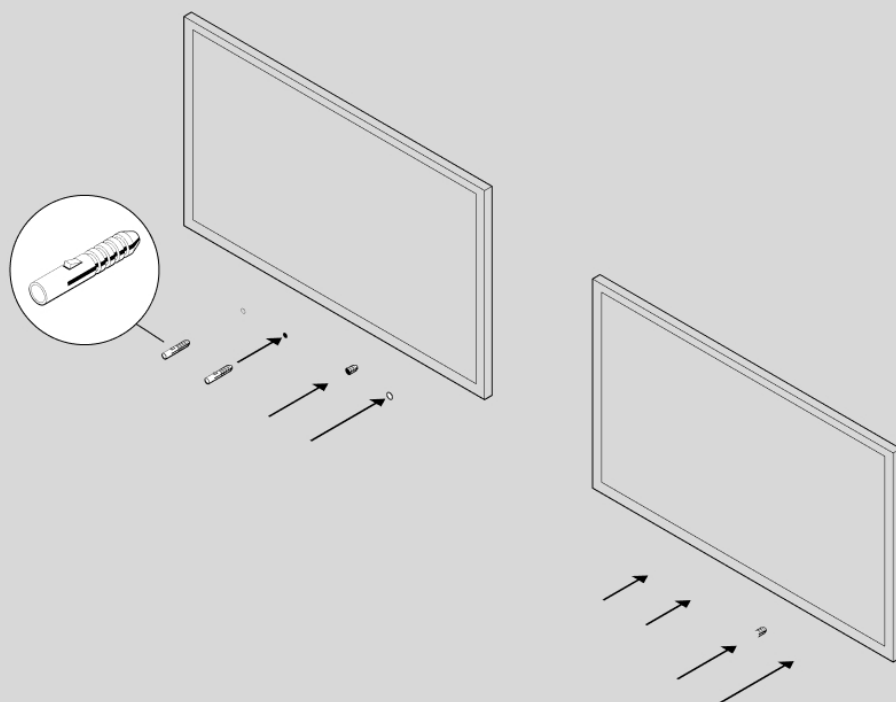


5. Placer beslaget på væggen, og stram vægskruerne let for at fastgøre beslaget. Juster placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

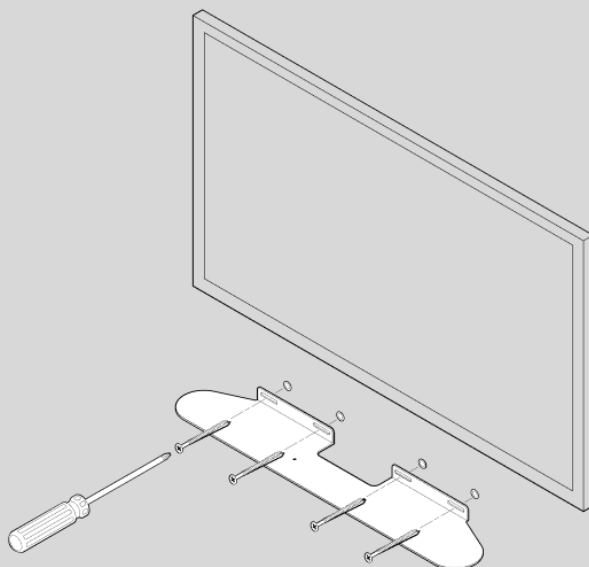


SONOS BRUGERVEJLEDNING

6. Slut strøm- og HDMI-kablerne til Beam.

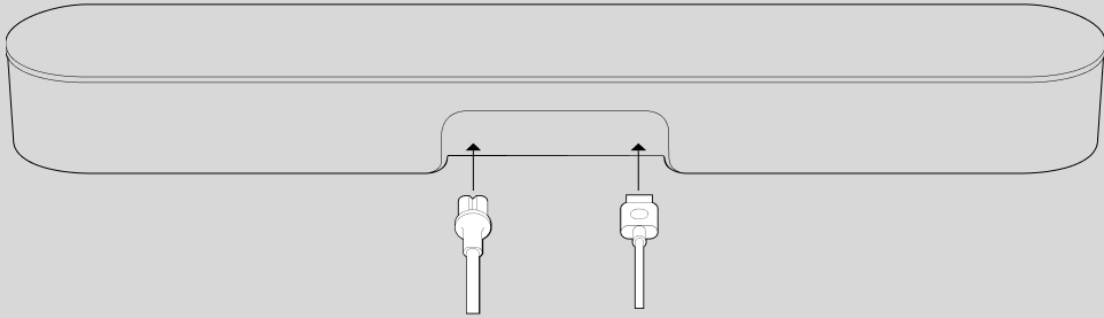


7. Placer Beam på beslaget.

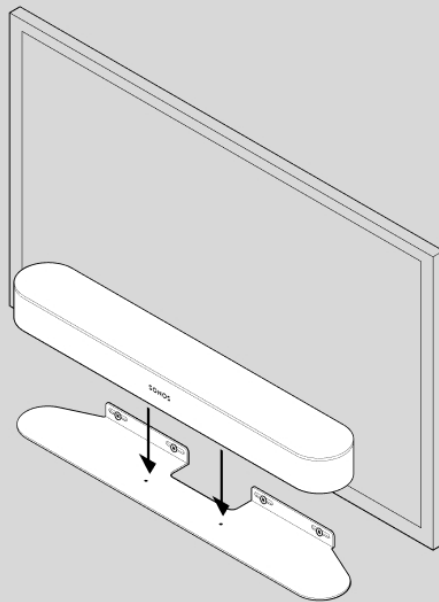

SONOS BRUGERVEJLEDNING

8. Indsæt Beam i beslaget og fastgør den med monteringskruerne.

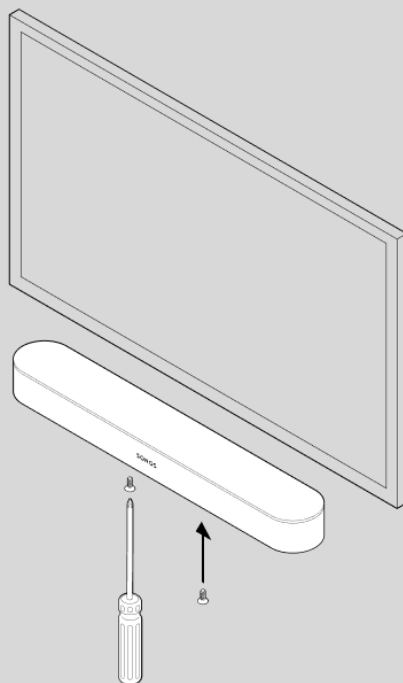

Oplysninger om vægmontering

Vægmateriale	Boring	Brug rawplugs	Brug skruer
Træstolpe	3-mm-borspids	Nej	Ja
Gipsplade (ingen stolpe)	8-mm-borspids	Ja	Ja
Hård træplade eller dobbeltplade	8-mm-borspids	Ja	Ja
Gipsvæg	8-mm-borspids	Nej, kræver væganker	Ja
Beton eller mursten	8-mm-borspids	Ja	Ja

Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Fem digitale klasse D-forstærkere
Woofere	Fire fuldspektrede woofere sørger for naturtro afspilning af stemmefrekvenser i mellemtoneområdet plus dyb, fyldig bas.
Tweetere	En tweeter giver præcise høje frekvenser og krystalklar dialog.


Funktion	Beskrivelse
Justerbar EQ	Brug Sonos-appen til at justere bas, diskant og loudness.
Mikrofongruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Fem fjernfeltmikrofoner bruger avanceret stråleformning og ekkodæmpning på flere kanaler, så det er nemt at aktivere din stemmeassistent. • Mikrofonlyset er direkte tilsluttet stemmemikrofonerne, så du ved, når de er tændt, og har kontrol over dit privatliv.
Systemkrav	TV med HDMI ARC/eARC-port eller optisk digital lydudgang, bredbåndsinternet og Sonos-appen.
Software	
Sonos S2	Konfigurer og betjen den med den nyeste generation af Sonos-appen (til Apple- og Android-enheder).
Apple AirPlay 2	Virker med Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller nyere.
Stemme	Virker med Google Assistent.
Dolby Atmos	Kortlægger specifikke lyde i det tredimensionale rum for at opnå en 360-graderseffekt.
Trueplay™	Justerer dynamisk højttalerne til hvert rums unikke akustik (kræver en iOS-enhed).
Taleforbedring	Slå til i appen for at gøre dialogen fra TV'et endnu tydeligere.
Natlyd	Slå til i appen for at reducere intensiteten af kraftige lydeffekter fra TV'et.
Generelt	
Mål (H x B x D)	68,6 x 651 x 100 mm
Farver	Sort, hvid
Finish	Mat
Vægt	2,8 kg
Højttalerstatuslys	Befinder sig over logoet. Viser højttalerens WiFi-tilslutning, og om lyden er slået fra, og advarer om signalfejl.
Mikrofonlyset	Findes på toppanelet og er direkte tilsluttet mikrofongruppen, så du ved, når de er tændt, og har kontrol over dit privatliv. Når lampen er slukket, er mikrofonerne slukket.
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 50 °C
Betjening	Brug din TV-fjernbetjening, stemmen, touchbetjening eller Sonos S2-appen.
CPU	Quad Core, 1,4 GHz A-53
Hukommelse	1 GB SDRAM, 4 GB NV

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Funktion	Beskrivelse
Montering	Montering med gevind på 0,5 tomme (12,7 mm) / 10-32-monteringsfatning med gevind
Indhold i æsken	Beam (Gen 2), lysnetkabel (2 m), HDMI-kabel (1,5 m), Sonos optisk lydadapter og quickstartguide.
Strøm og tilslutning	
Strømforsyning	100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A vekselstrøm, universel indgang med automatisk skift.
WiFi	Kan tilsluttes WiFi-netværk med en 802.11b/g/n, 2,4 GHz-router. Netværkskonfigurationer med kun 802.11n understøttes ikke. Du kan enten ændre routerens indstillinger til 802.11 b/g/n eller slutte et Sonos-produkt til routeren.
HDMI ARC/eARC	Brug det medfølgende HDMI-kabel til at forbinde til dit TV's HDMI ARC- eller eARC-port.
Optisk	Hvis dit TV ikke har en HDMI ARC-port, skal du i stedet bruge den medfølgende Sonos optiske lydadapter til at forbinde soundbaren med dit TV.
Ethernet	Én port til at slutte direkte til din router (valgfrit).
Infrarød modtager	Synkroniserer med din TV-fjernbetjening for smidig betjening.
Understøttede enheder	Tilsluttes TV'et med HDMI-kabel (med eller uden en tilsluttet optisk adapter). Afspiller kilder tilsluttet TV'et, herunder kabelboks og gaming-konsoller.



* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Hvis dit produkt er monteret på væggen:
 - Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned, hvilket kan medføre personskade.
 - Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.
 - Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne stadig er ordentligt tilspændt.
6. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
7. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-komponenters finish.
8. Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.
9. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkelovne eller andre varmeproducerende apparater.
10. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og de steder, hvor de udgår fra produktet.
11. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12. Træk netledningen ud i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
13. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.
14. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra udstyret.
15.  **Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
16. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Beam


Den smarte, kompakte soundbar til dit tv.





- Afspil alt – musik, tv, film, podcasts, radio, lydbøger og computerspil.
- Perfekt størrelse til placering på en kommode eller på væggen over eller under dit tv.
- Fantastisk til små og mellemstore rum.
- **Mikrofon tænd/sluk** så du kan bruge den uden at røre en finger.
- Hurtig og nem konfiguration. Kun ét kabel skal forbindes til dit tv.
- Kan udvides. Tilføj en Sub og to Sonos-højttalere, som f.eks. Play:1'ere, for at opnå 5.1-surroundlyd. Du kan få flere oplysninger på [Sonos-hjemmebiograf](#).
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Beam til dit Sonos-system.

Styrefunktioner og lys

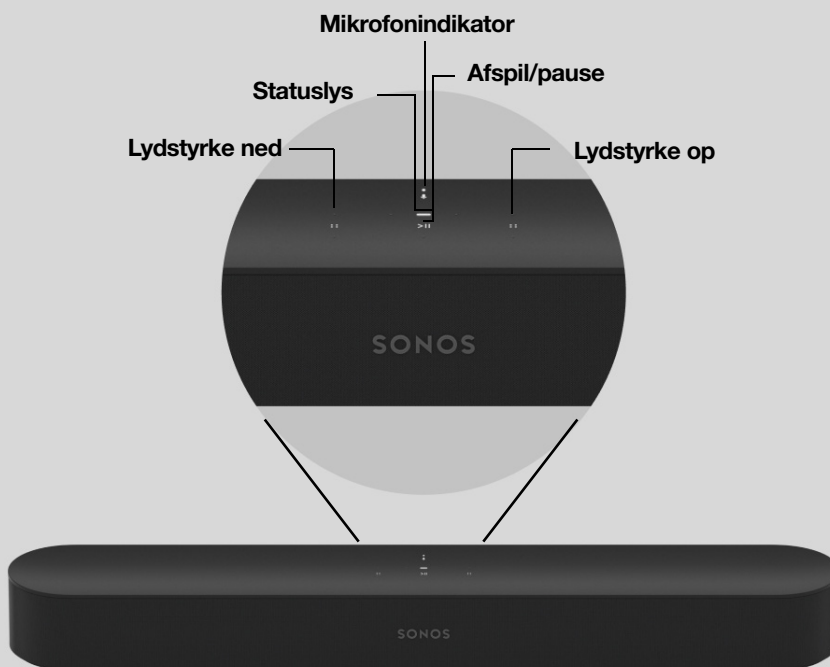Stryg, tryk, tap, eller spørg – med Beam kan du selv vælge, hvordan du vil styre lyden.


- Brug berøringsstyringen – tryk eller stryg for at styre.
- Stemmestyring – Indstil det, og brug din stemme til at tænde og slukke for tv'et, justere lydniveauet eller afspille musik.
- Brug appen.
- Brug dit tv's fjernbetjening.



	Lydstyrkeknop	Tryk for at lave mindre justeringer, eller tryk og hold nede for hurtigt at ændre lydstyrken: <ul style="list-style-type: none">• Lydstyrke op (højre)• Lydstyrke ned (venstre) Bemærk: Du kan også bruge Sonos-appen, en stemmeassistent eller TV-fjernbetjeningen.
	Afspil/Pause	Tryk for at afspille eller sætte lyd på pause.
	Næste/Forrige (Kun musik)	<ul style="list-style-type: none">• Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå til næste sang.• Stryg til venstre for at gå til forrige sang. Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.
	Mikrofonindikator	<ul style="list-style-type: none">• Tryk på mikrofon-lyset for at tænde eller slukke for mikrofonen.• Når lyset er tændt, er stemmekontrollen tændt, og du kan bruge stemmekommandoer.• Når lyset er slukket, er stemmekontrollen slukket. Bemærk: Hvis lyset er slukket, skal du trykke og holde Mikrofonindikatoren nede for at tale til Alexa eller Google Assistant. Slip knappen for at slå stemmekontrollen fra igen.
Statuslys		Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

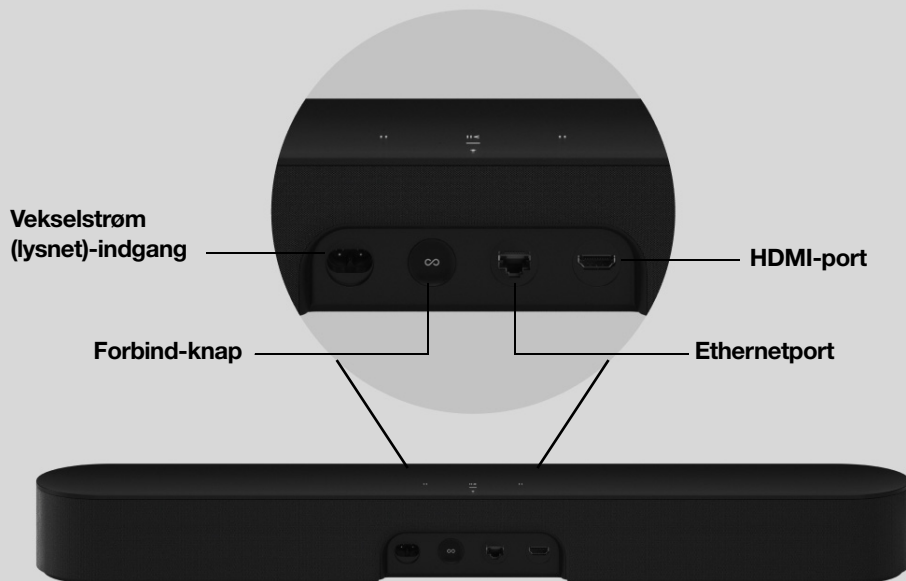

Vekselstrøm (lysnet)-indgang

Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind, indtil det flugter med højttaleren.

Forbind-knap

Tryk for at tilslutte under opsætningen.

Ethernetport

Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.

HDMI-port

Brug et USB-kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

Vælg en placering

Du kan placere Beam på en kommode eller montere den på væggen over eller under dit tv.

Placer på en kommode

- Placer vandret på en stabil og plan overflade mindst 50 mm fra tv'et.
- Undgå at placere den lodret eller på siden.
- Blokér ikke tv'ets IR-sensor.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Hvis den placeres på en hylde, skal den placeres mod kanten, og der skal være mindst fem centimeters mellemrum på begge sider for at opnå den bedste lyd kvalitet.
- Sørg for, at der er et mellemrum på 2,5 cm over Beam, så du kan nå berøringsknapperne.
- Du får den bedste lyd kvalitet, hvis du holder begge ender af Beam mindst 30 cm væk fra en væg eller anden genstand.

Vægmontering

Se **Vægmontering** for at montere Beam på en væg.

Tilslut kablerne

Før du går i gang

1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsoundudstyr og dit tv.
2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

Tilslut lysnetledningen


1. Indsæt lysnetledningen sikkert i strømporten på Beam, indtil den er helt tilsluttet.
2. Tilslut den anden ende af lysnetledningen i et strømstik.

Advarsel: Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien).

Forbind Beam til dit tv

Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbaren til dit tv. Du skal muligvis også bruge den optiske adapter (det fortæller appen).

1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Beam.

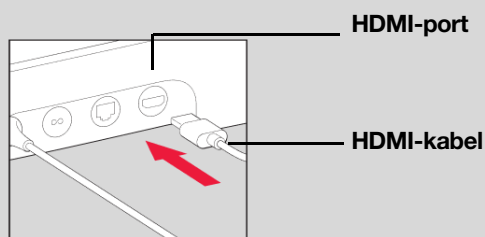

2. Slut HDMI-kablet til dit tv. Du har to muligheder:


- **Hvis dit tv har en HDMI ARC-port**, slut HDMI-kablet direkte til tv'ets HDMI ARC-port.
- **Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port**, brug den optiske adapter på HDMI-kablet, og slut det til tv'ets optiske digitale udgang.

Hvis dit tv har en HDMI ARC-port

SONOS BRUGERVEJLEDNING

HDMI ARC er en særlig port, der ser ud som en standard HDMI-port. Selvom de ser ens ud, *vil lyden ikke fungere*, hvis du anvender en standard HDMI-port.

1. I nærheden af **lydudgangen** på dit tv skal du se efter en **HDMI ARC**-port.
Den kan være på bagsiden eller på siden af dit tv.
Du ved, at det er en ARC-port, fordi der står "ARC" på mærkaten.
2. Forbind HDMI-kablet direkte til tv'ets **HDMI ARC**-port.

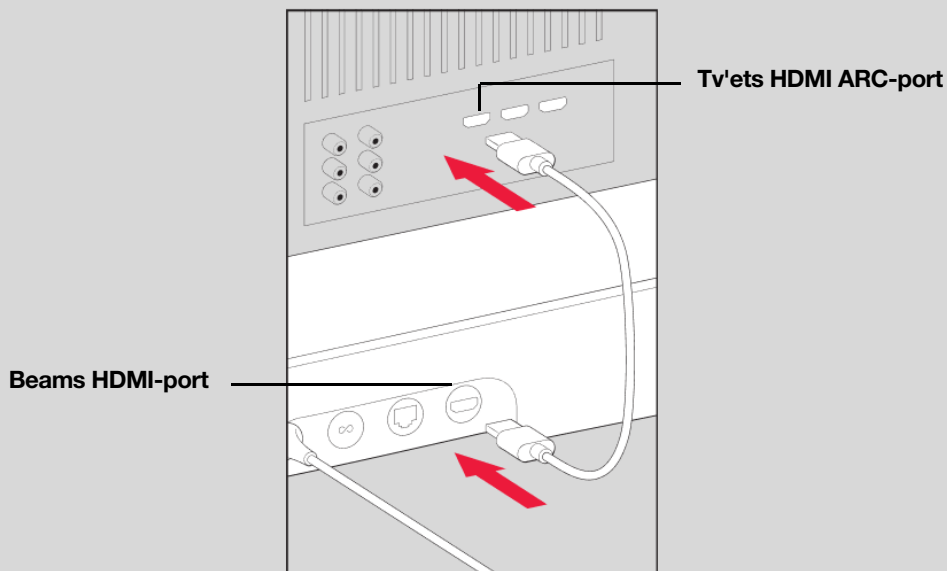

Bemærk: Hvis du ikke kan finde ordet "ARC" på mærkaten, er det ikke den korrekte port. Se **Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port**.


Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port

Du skal bruge den **optiske lydadapter**.


1. Fjern beskyttelseshætten fra den optiske adapter.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

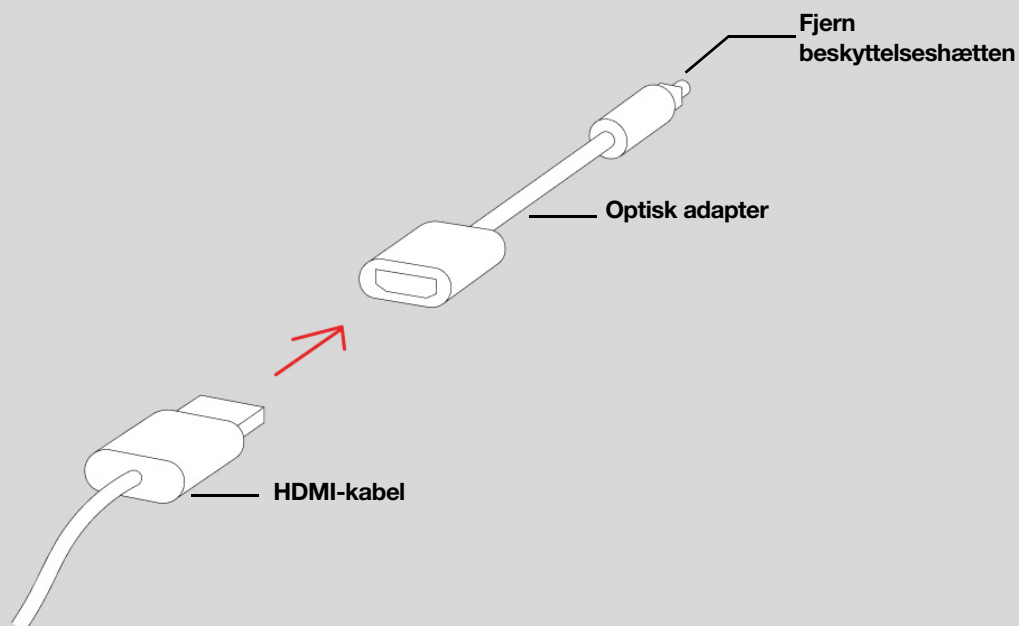

3. Forbind den optiske adapter til tv'ets **optiske digitale lydudgang**.

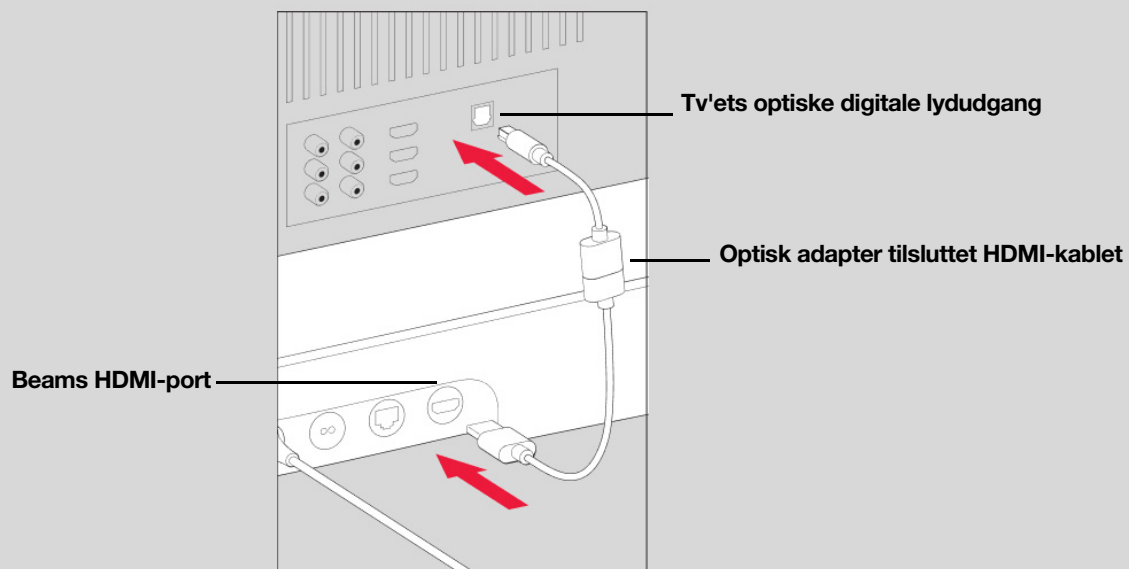


Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.


SONOS BRUGERVEJLEDNING

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se **Kom godt i gang**.

Mikrofon tænd/sluk

Tryk på  for at tænde og slukke for mikrofonen. (Mikrofonen er ikke aktiv, hvis du ikke har installeret en stemmetjeneste).

Når mikrofonlampen er tændt, er stemmestyringen aktiv, og din stemmeassistent er klar til at svare. Når mikrofonlampen er slukket, er stemmestyringen inaktiv.

Bemærk: Hvis du har installeret en stemmetjeneste, og mikrofonen er slukket, kan du stadig bruge stemmekommandoer. Du kan bare holde  nede – du behøver ikke sige vækkeordet først. Når du slipper mikrofonknappen, slukkes stemmestyringen igen.

Vægmontering

Vejledning


- Brug vægmonteringssettet til Beam. Du kan købe det på www.sonos.com. Følg vejledningen i sættet.
- Sørg for, at der er et mellemrum på 2,5 cm over Beam, så du kan nå berøringsknapperne.
- Hvis du placerer den over dit tv, skal du sikre dig, at du kan nå berøringsknapperne.
- Du får den bedste lyd kvalitet, hvis du holder begge ender af Beam mindst 30 cm væk fra en væg eller anden genstand.

Indhold i monteringsset


- Vægbeslag
- 4 rawlplugs
- 4 vægskruer
- 2 skruer

Bemærk: Smid ikke skabelonen ud. Den kan ligne indpakningsmateriale.


SONOS BRUGERVEJLEDNING

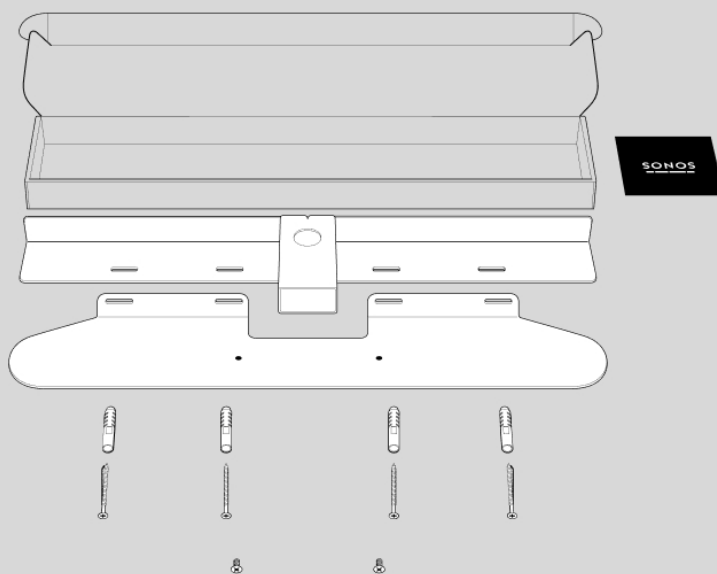


1. Tape papskabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas. Montér den med 25 mm afstand (minimum) for at have adgang til berøringsknapperne på Beam. (Installer ikke Beam lodret.)
2. Markér midten af monteringshullerne, og fjern skabelonen.

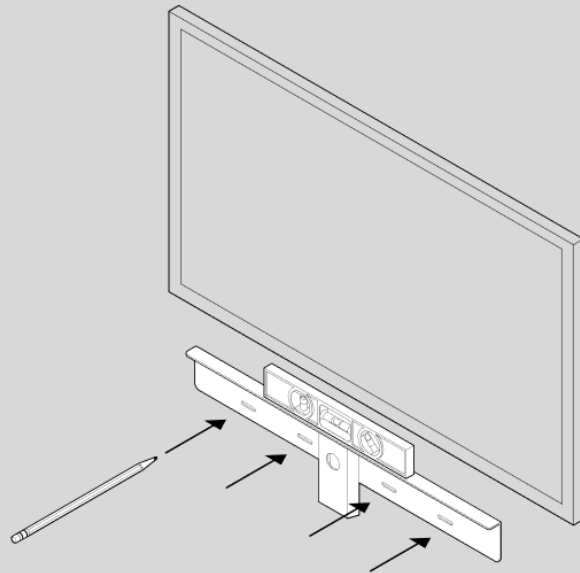


3. Brug et 8 mm (5/16 tommer) bor til at bore for (se **Oplysninger om vægmontering**).

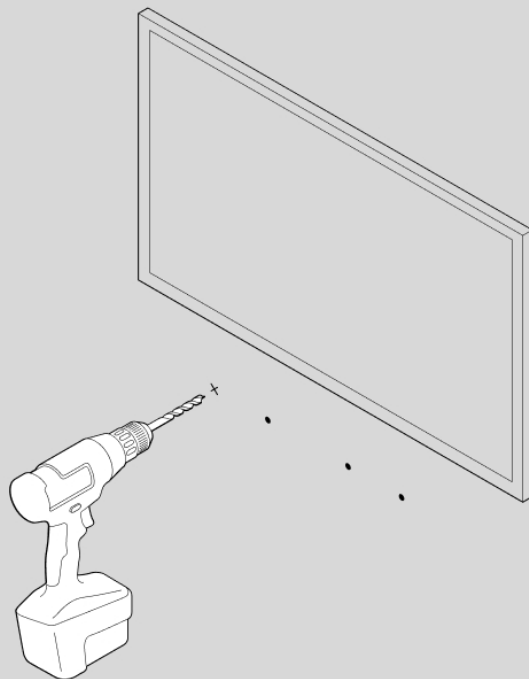


4. Indsæt, og fastgør rawlplugs. (Brug ikke rawlplugs, hvis du monterer på træ.)

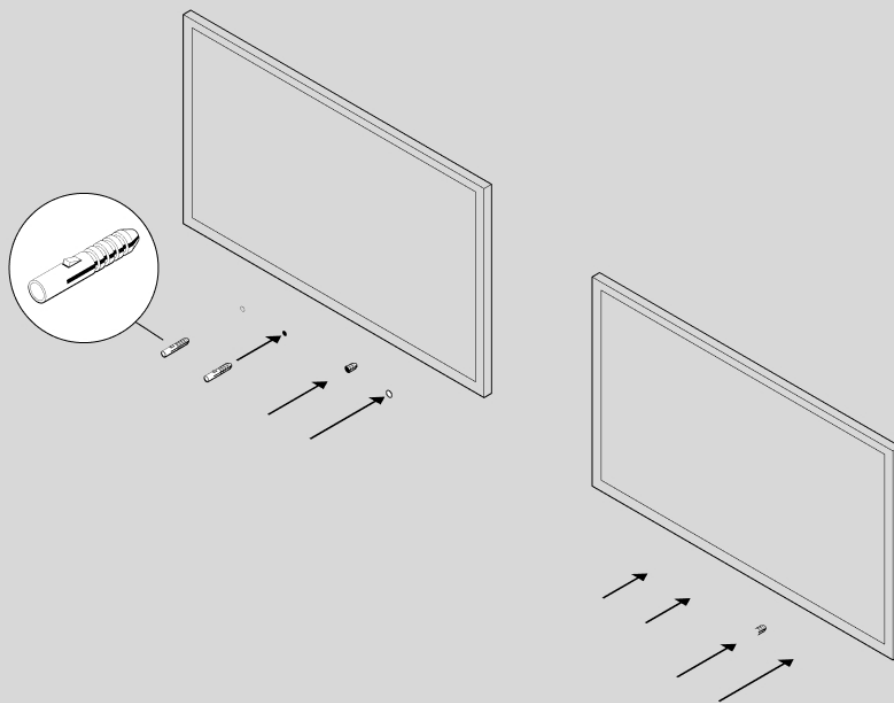


5. Placér beslaget på væggen, og stram vægskruerne let for at fastgøre beslaget. Justér placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

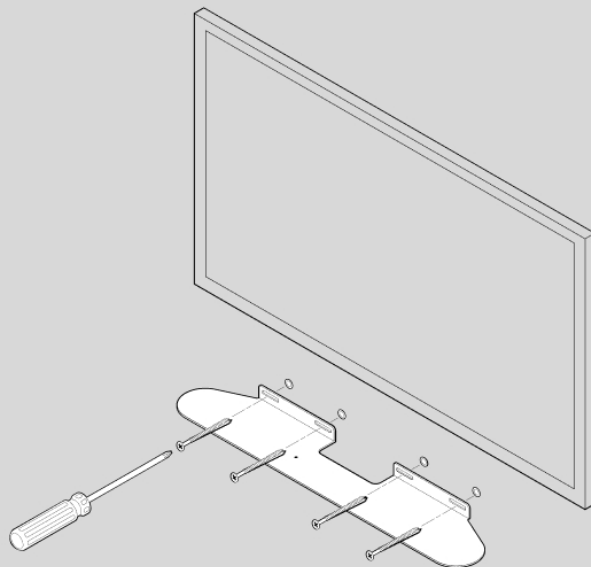


6. Tilsut strøm- og HDMI-kablerne til Beam.

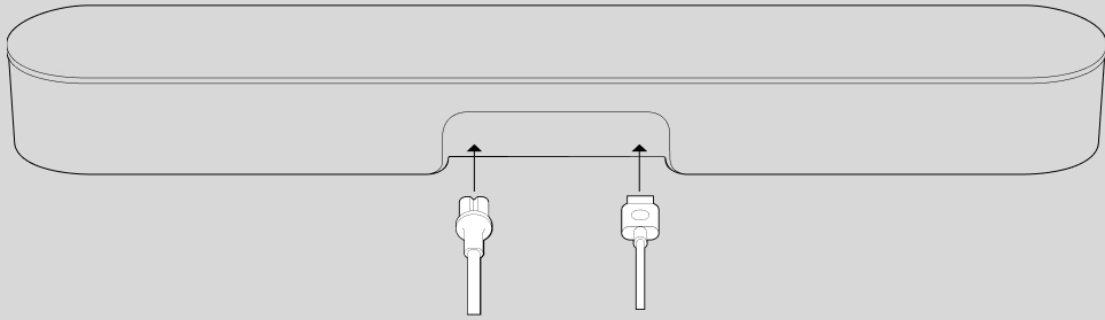

7. Placér Beam på beslaget.

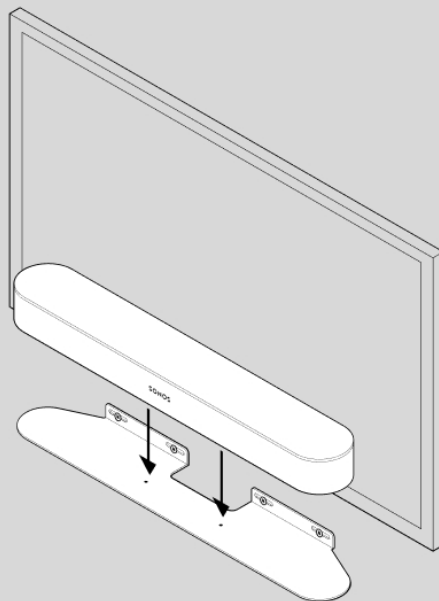

8. Fastgør Beam til beslaget med monteringskruerne.

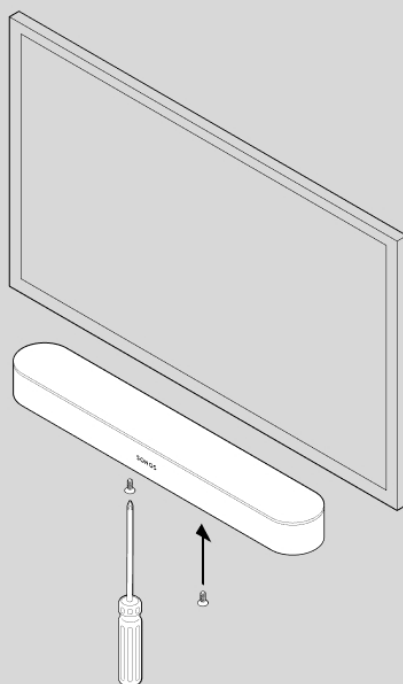

Oplysninger om vægmontering

Vægmateriale	Forboring	Brug rawplugs	Brug skruer
Træstolpe	3 mm (1/8") bit	Nej	Ja
Gipsplade (ingen stolpe)	8 mm (5/16") bit	Ja	Ja
Hård træplade eller dobbeltplade	8 mm (5/16") bit	Ja	Ja
Gipsvæg	8 mm (5/16") bit	Nej, kræver væganker	Ja
Beton eller mursten	8 mm (5/16") bit	Ja	Ja


Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Fem digitale forstærkere fra D-klassen.
Elliptisk subwoofer	Fire dynamiske subwoofere sørger for pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas.
Tweeter	Én tweeter skaber en sprød og klar gengivelse af høje frekvenser.

Funktion	Beskrivelse
Mikrofoner	<ul style="list-style-type: none"> • En gruppe af fjernfeltmikrofoner anvendes til avanceret buedannelse og ekko annullering på flere kanaler. • Ekstra privatkontrol med LED indbygget i stemmemikrofonerne, så du ved, når mikrofonen er tændt.
Stemmestyring	Integreret stemmestyring
Systemkrav	Tv med HDMI ARC eller optisk digital lydudgang, bredbåndsforbindelse og Sonos-appen.
Netværk*	
Trådløs forbindelse	<p>Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n 2,4-GHz-router.</p> <p>Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4-GHz-router. Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.</p>
Ethernetport	Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Auto-skift 100-240 V, 50-60 Hz 2,5 A AC universal input.
Mål (H x B x D)	68 x 651 x 100 mm (2,68 x 25,63 x 3,94 tommer)
Vægt	2,8 kg
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 50 °C
Kontroller	Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.
Understøttede enheder	Tilsluttes tv'et med HDMI-kabel (med eller uden en tilsluttet optisk adapter). Afspiller kilder, der er tilsluttet tv'et, herunder tv-bokse og spilkonsoller.
Indhold i æsken	Beam, AC netledning, HDMI-kabel, optisk adapter og lynstartsvejledning.



* Specifikationer kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
Hvis dit produkt er monteret på væggen:
 - Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned og resulterer i personskade.
 - Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.
 - Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne forbliver sikkert spændt.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Amp

Amp har en indbygget state-of-the-art, digital forstærker, der kan drive store eller små højttalere, så du kan nyde overlegen lyd kvalitet i alle rum.


- Driv dine højttalere på bogreolen, på gulvet, i væggen og i loftet.
- Tilslut dit tv for at skabe det ultimative underholdningssystem.
- Stream alt det du elsker med Sonos-appen og AirPlay.
- Tilslut en lydenhed, såsom en pladespiller eller en telefon, og hør musikken højt.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Amp til dit Sonos-system.

Styrefunktioner og lys

Stryg, tryk eller tap – med Amp kan du selv vælge, hvordan du vil styre lyden.


- Brug berøringsstyringen på Amp.
- Brug vores app.
- Brug dit tv's fjernbetjening.



	Statuslys	Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.
	Lydstyrkeknep	Tryk for at lave mindre justeringer, eller tryk og hold nede for hurtigt at ændre lydstyrken: <ul style="list-style-type: none">• Lydstyrke op (højre)• Lydstyrke ned (venstre) Bemærk: Du kan også bruge vores app eller din fjernbetjening.
	Afspil/Pause	Tryk for at afspille eller sætte lyd på pause. <ul style="list-style-type: none">• Tv – når tv'et er tændt, skal du trykke på > for at slå lyden til og fra.• Musik – når tv'et er slukket, skal du trykke på > for sætte musikken på pause eller genstarte musikken.
	Næste/Forrige (Kun musik)	<ul style="list-style-type: none">• Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå til næste sang.• Stryg til venstre for at gå til forrige sang. Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.
	Infrarød sensor	IR-sensoren modtager signaler, som sendes fra fjernbetjeningen.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

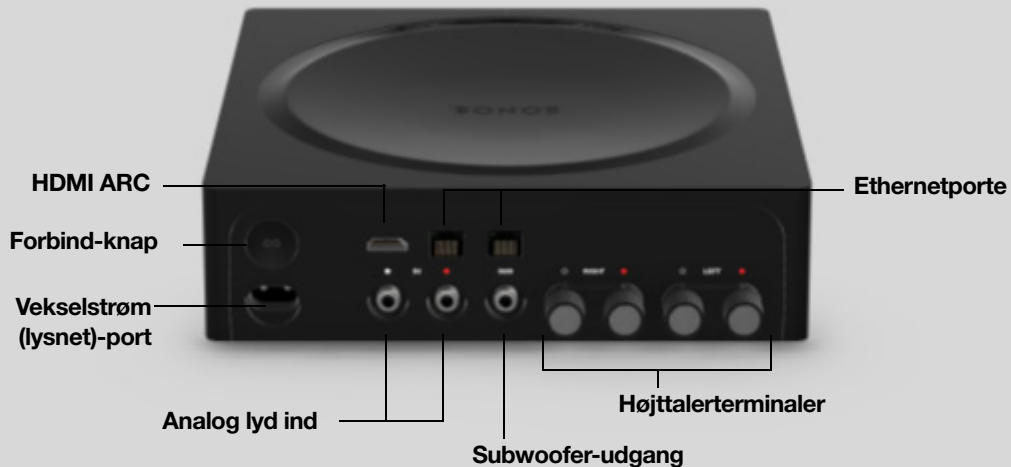

HDMI ARC	Brug et HDMI-kabel til at forbinde din Amp til dit tv's HDMI ARC-port.
Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Vekselstrøm (lysnet)-port	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind.
Analog lyd ind	Brug et standard-RCA-lydkabel for tilslutning af Amp's analoge lydindgange til lydudgangene fra en separat lydkomponent, som f.eks. en pladespiller eller en bærbar musikafspiller.
Ethernetporte (2)	Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.
Subwoofer-udgang Bemærk: Hvis du frakobler din subwoofer, skal du sørge for også at afbryde subwoofers kabel fra Amp-udgangen.	Tilslut en aktiv subwoofer til denne udgang med et standard-RCA-kabel. Systemet registrerer, når et kabel er sluttet til subwoofer-udgangen, og justerer automatisk afskæringsfrekvensen.
Højttalerterminaler	Anvend højttalerkabel af høj kvalitet for tilslutning af dine højttalere til Amp.

Hvad kan du gøre med Amp?

Afspil musik gennem dine yndlingshøjtalere

Forbind dine favorithøjtalere på bogreolen, på gulvet, i væggen eller i loftet til Amp for at streame al den musik, du elsker. Tilslut en pladespiller, stereo eller bærbar musikafspiller og afspil lyden på enhver Sonos-højtaler.

Gør lyden fra dit tv bedre

Slut Amp til dit tv for at skabe det ultimative underholdningssystem.

- Brug Amp og et par tredjepartshøjtalere til at oprette to lydkanaler foran.
- Brug Amp med tredjepartshøjtalere til at tilføje surroundlyd, hvis du allerede har en Sonos hjemmebiografhøjtaler (Beam, Playbase, Playbar eller en anden Amp), der er tilsluttet dit tv.

(For endnu dybere lyd, tilføj en Sonos Sub eller tilslut en tredjeparts subwoofer).

Se **[Forbind Amp til dit tv](#)** for flere oplysninger om opsætning.

Vælg en placering

Du kan placere Amp næsten hvor som helst - i et elektronikstativ, på en hylde eller på en kommode med dit tv.

Stativmontering

- Amp kan nemt monteres i elektronikstativ.
- Placer to Amp'er side om side i et 2U-stativ.
- Placer fire Amp'er i et 3U-stativ.

Placeret på en kommode

- Placer vandret på en stabil og plan overflade mindst 50 mm/ 3 tommer fra tv'et.
- Blokér ikke tv'ets IR-sensor.
- Hvis den placeres på en hylde, skal den placeres mod kanten, og der skal være mindst syv centimeters frirum på alle sider.
- Bloker ikke forsiden af Amp'en, så du kan nå berøringsknapperne.

Tilslut kablerne

Tilslut de ønskede højttalere

Dine højttaleres effektspecifikation skal være mindst 125 W for 8 Ohm-højttalere og mindst 200 W for 4 Ohm-højttalere. Tilslut ikke højttalere, der er specificeret under 4 ohm.

Bemærk: Amp kan drive højttalere med nominel impedans over 4 ohm. To par parallelforbundne 8 ohm højttalere understøttes også. Forbind ikke dine højttalere i serie, da det vil resultere i dårlig lyd kvalitet.

1. Fjern hættten fra bananstikket, så du har adgang til forbindelseshullet.
2. Indsæt den afisolerede ende af højttalerkablet i hullet, og sæt derefter hættten på bananstikket for at sikre forbindelsen.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Bemærk: Forbind den **røde** (+) terminal og den **sorte** (-) terminal fra hver højttaler med det tilsvarende bananstik og terminal på Amp. Forkert tilslutning af faser vil resultere i et mudret lydbillede og manglende retningsbestemmelse af lyden.

3. Sæt bananstikket i den rigtige højttalerterminal på bagsiden af Amp.
4. Gentag proceduren for at montere de øvrige højttalerkabler.

Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Amp.

Du skal bruge vores app til at opsætte og styre dit Sonos-system. Hvis du ikke har Sonos-appen, kan du downloade den fra din app-butik. Se **Styrefunktioner og lys**.

Forbind Amp til dit tv

Brug et HDMI-kabel til at forbinde din Amp til dit tv. Når den er tilsluttet, skaber Amp to lydkanaler foran og afspiller din tv-lyd gennem dine foretrukne ikke-Sonos-højttalere.

Bemærk: Du skal muligvis også bruge den **optiske adapter** (det fortæller appen).

1. Indsæt HDMI-kablet helt i HDMI-porten på Amp.
2. Slut HDMI-kablet til dit tv. Du har to muligheder:
 - **Hvis dit tv har en HDMI ARC-port**, forbind HDMI-kablet direkte til tv'ets HDMI ARC-port.
 - **Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port**, anvend den optiske adapter på HDMI-kablet og forbind det til tv'ets optiske digitale udgang.

Hvis dit tv har en HDMI ARC-port

HDMI ARC er en særlig port, der ser ud som en standard HDMI-port. Selvom de ser ens ud, *vil lyden ikke fungere*, hvis du anvender en standard HDMI-port.

1. I nærheden af **lydudgangen** på dit tv skal du finde **HDMI ARC**-porten. Den kan være på bagsiden eller på siden af dit tv. Se efter porten med "ARC" på mærkaten.
2. Forbind HDMI-kablet direkte til tv'ets **HDMI ARC**-port.

Bemærk: Hvis du ikke kan finde en port med ordet "ARC" på mærkaten, har dit tv ikke en HDMI ARC-port. Se **Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port**.


Hvis dit tv ikke har en HDMI ARC-port

Du skal bruge den **optiske lydadapter**.

1. Fjern beskyttelseshætten fra den optiske adapter.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

2. Sæt den optiske adapter på HDMI-kablet.

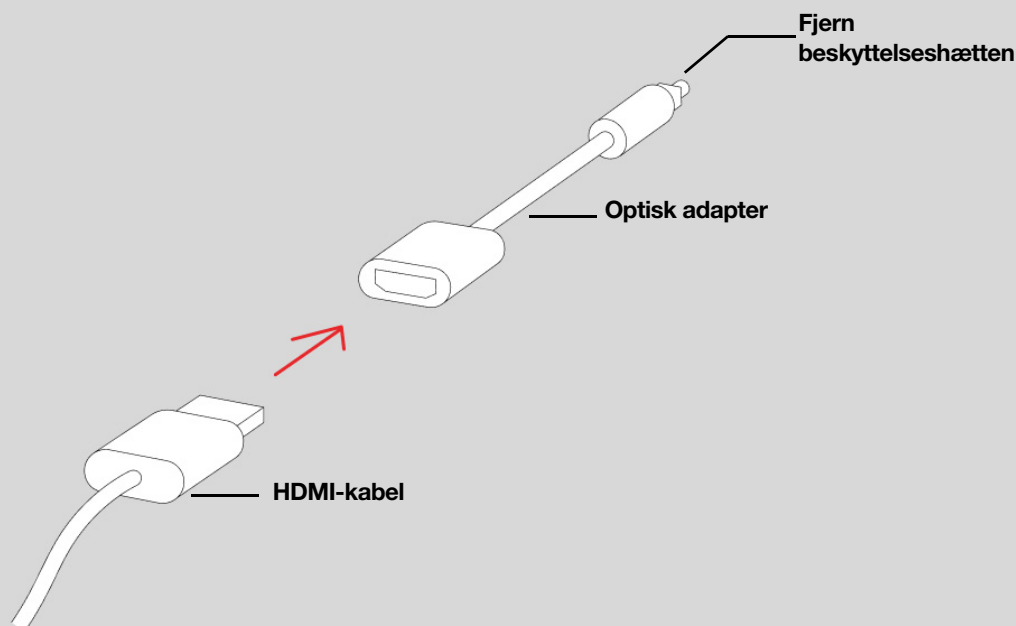

3. Forbind den optiske adapter til tv'ets **optiske digitale lydudgang**.

Bemærk: Den optiske adapters port er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten. Hvis du indsætter adapteren forkert, kan det beskadige kablet.

Du skal bruge vores app til at opsætte og styre dit Sonos-system. Hvis du ikke har Sonos-appen, kan du downloade den fra din app-butik. Se [Styrefunktioner og lys](#).

Ekstern kilde

Tilslut en ekstern kilde som f.eks. en phono-forstærker (din [pladespiller](#) har måske en indbygget phono-forstærker) eller en anden lydenhed. [Få mere at vide](#).

Skift fra stereo til mono

Amp spiller som standard lyd i stereo. Du kan indstille lydindstillingerne for det rum, der er tilknyttet Amp, så den spiller i to monokanaler, når du spiller musik. [Få mere at vide](#).

Specifikationer


Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Digital klasse D-forstærker
Forstærkereffekt	125 W/kanal ved 8 ohm
Højttalertilslutninger	Bananstik (2)

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Funktion	Beskrivelse
Eksterne kilder understøttet	Lydenhed med analog RCA-udgang eller optisk udgang (kræver en optisk adapter). Tv-enhed med analog HDMI ARC-udgang eller optisk udgang (kræver en optisk adapter).
Subwoofer-udgang	Auto-registrering af RCA-type, justerbar afskæring
Netværk	
Trådløs forbindelse	Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g/n 2,4-GHz-router. Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4-GHz-router Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.
Ethernetporte	Dobbelte ethernetporte kan forbinde Amp til et kablet hjemmenetværk og tillade tilslutning af yderligere Sonos-afspillere.
Generelt	
Systemkrav	Passive højttalere med højttalerkabler, bredbåndsinternet og Sonos-appen.
Strømforsyning	Auto-skift 100-240V, 50-60 Hz AC universal input.
Styrefunktioner	Touchbetjening af lydstyrke op/ned, forrige/næste sang og afspil/pause.
Statusindikator	Lyset angiver status for Amp.
Mål (H x B x D)	64 x 217 x 217 mm (2,52 x 8,54 x 8,54 tommer)
Vægt	2,1 kg (4,6 lbs)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 50 °C
Produktoverflade	Sort
Indhold i æsken	Sonos Amp, Sonos-bananstik (2), AC-netledning og lynstartsvejledning.



* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Port

Den fleksible streamingkomponent til dit stereoanlæg eller din receiver.

- Tilslut det lydudstyr, du allerede har, og hør musikken højt.
- Stream alt det, du elsker, med Sonos-appen og AirPlay2.
- Brug line-in til at tilslutte din pladespiller, eller afspil musik direkte fra en vens telefon på dit stereoanlæg.
- 12V-triggeren tænder og slukker automatisk for din forstærker.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Port til dit Sonos-system.



Styrefunktioner og lys

Statuslys	Angiver produktets status. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.
<hr/>	
<h3>Forbindelsespanel</h3>	
Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Ethernetporte (2)	Brug et ethernetkabel til at tilslutte en router, computer eller en ekstra netværksenhed, som f.eks. en netværksforbundet lagringsenhed (NAS). Lysdiodeindikatorer: <ul style="list-style-type: none"> • Blinker grønt (netværksaktivitet) • Gult (linkforbindelse)

12 V-trigger	Brug et stereoanlæg eller et 3,5 mm til 3,5 mm kabel til at vække din tredjeparts forstærker, hver gang Sonos begynder at afspille lyd. Bemærk: Læs vejledningen, som fulgte med din forstærker, for detaljer om hvordan man bruger 12V-trigger indgangen.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Brug kun den medfølgende strømforsyning (anvendelse af en uoriginal strømforsyning vil ophæve garantien).
Analog lyd ind	Brug et standard-RCA-lydkabel (inkluderet) til at slutte Ports analoge lydindgange til lydudgangene fra en separat lydkomponent som f.eks. en forforstærket pladespiller.
Analog lyd ud	Brug et standard-RCA-lydkabel (inkluderet) til at slutte Ports analoge lydudgange til lydindgangene på din forstærkede lydkomponent.
Digital lyd ud	Brug et digitalt koaksialkabel til at tilslutte Ports koaksiale digitale lydudgang til lydindgangene på din forstærkede lydkomponent.

Vælg en placering

Du kan placere Port næsten hvor som helst – i et elektronikstativ, på en hylde eller på en kommode med din audio/video receiver (AVR).

Stativmontering

Port kan nemt monteres i alle elektronikstativer ved hjælp af en tredjeparts hylde. Du kan montere tre enheder hen over et standard stativ og kun optage ca. en stativenheds lodret plads.

Placeret på en kommode

- Placer vandret på en stabil og plan overflade.
- Hvis du placerer den på en hylde, så opnår du den bedste ydeevne, hvis du placerer den mod kanten og sørger for, at der er mindst 5 cm luft hele vejen rundt.

Tilslut kablerne

Tilslut lysnetledningen

Isæt netledning og sæt den i din Port.

Hvis du slutter til aktive højtalere

Du kan få brug for et Y-lydadapterkabel (et 1/8" stereoministik til to RCA-hanstik) for at slutte højttalerne til lydudgangene på Sonos-produktet. Hvis dine højttalere har et 1/8" stereohanstik, skal du montere en hun/hun-kobling mellem højttalerstikket og Y-lydadapterkablet.

Hvis du ikke har Sonos-appen, skal du downloade den fra App Store på din mobile enhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system.

Hvis du slutter til en audio/video receiver (AVR) eller forstærker

- Hvis du har *digitale indgange* på din AVR eller din forstærker, kan du bruge et digitalt koaksialkabel til at slutte Ports digitale udgang til den digitale indgang på receiveren.
- Hvis du har *analoge indgange* på din AVR eller din forstærker, skal du bruge et standard RCA-lydkabel

SONOS BRUGERVEJLEDNING

til at slutte din Ports analoge lydudgang til lydindgangene på receiveren.

- Vælg den tilhørende indgangskanal på receiveren. Se **Styr lydstyrken fra din AVR eller forstærker** for at justere indstillingerne for lydstyrke.

Hvis du ikke har appen, skal du downloade den fra App Store på din mobile enhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system.

Hvis du slutter til en computer

Du skal bruge et stereo mini-til-RCA Y-adapterkabel (et 1/8" stereoministik til to RCA-hanstik) for at forbinde Ports analoge lydudgang til computerens lydindgang.

Hvis du ikke har appen, skal du downloade den fra App Store på din mobile enhed. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system.

Ekstern kilde

Tilslut en ekstern kilde som f.eks. en phono-forstærker (din **pladespiller** har måske en indbygget phono-forstærker) eller en anden lydenhed. **Få mere at vide.**

Line-out

Styr lydstyrken fra din AVR eller forstærker (fast ekstern kilde)

Indstil Ports eksterne kilde til **Fast**, hvis du vil styre lydstyrken udelukkende fra din AVR eller forstærker. Du vil ikke være i stand til at justere lydstyrken eller indstillinger for equalizeren med Sonos-appen.

Gå til Indstillinger og vælg **Fast** for **Ekstern kilde**.

Styr lydstyrken fra Sonos (variabel ekstern kilde)

Når Ports eksterne kilde er indstillet til **Variabel**, kan du bruge Sonos-appen til at justere lydstyrken.

1. Indstil din AVR eller din forstærkers lydstyrke til dit typiske lytteniveau.
2. Tjek, at niveauet for ekstern kilde er sat til **Variabel**. Hvis ikke, skal du ændre det:
 - Gå til Indstillinger og vælg **Variabel** for **Ekstern kilde**.
3. Brug Sonos-appen til at juster lydstyrken, så du kan høre musik på dit Sonos-system. Den skal muligvis skrues ret højt op.
4. Genindstil lydstyrken på din AVR eller forstærker, så den dækker dit typiske lytteområde.

Brug Sonos til at styre lydstyrken på din hjemmebiograf eller forstærker

Når Ports ekstern kilde er indstillet til **Pass-Through**, bliver Port på en fast lydstyrke og sender lydstyrkekommandoer til din forstærker. Du kan justere lydstyrken ved hjælp af Sonos-appen, en universalfjernbetjening eller din stemme, hvis du har en stemmeassistent aktiveret.

- Gå til Indstillinger og vælg **Pass-Through** for **Ekstern kilde**.

Bemærk: Tjek, at din forstærker understøtter **Pass-Through**. Hvis du sætter line-out-niveauet til **Pass-Through**, og din forstærker ikke understøtter dette, kan du ikke styre lydstyrken.

Skift fra stereo til mono


Port spiller som standard lyd i stereo. Du kan indstille lydindstillingerne for det rum, der er tilknyttet Port, så den spiller i to monokanaler, når du spiller musik. **Få mere at vide.**

Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Lydkvalitet	THD+N<0,009%, 20 Hz-20 kHz
Ekstern kilde	Analog (RCA), auto-registrering
Ekstern udgang	Analog (RCA), digital (optisk og koaksial)
Netværk*	
Trådløs forbindelse	<p>Brug af Sonos S2: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router.</p> <p>Brug af Sonos S1: Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11b/g 2,4- eller 5-GHz-router. Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.</p>
Ethernetporte	To 10/100 Mbps ethernetporte til tilslutning til et kabelbaseret hjemmenetværk.
Generelt	
Strømforsyning	<p>Auto-skift 100-240 V ~, 50-60 Hz universal input.</p> <p>Udgang: 12,0 V jævnstrøm, 1,0 A, 12,0 W</p> <p>Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 84,2%</p> <p>Effektivitet ved lav belastning (10%): 78,7%</p> <p>Strømforbrug uden belastning: 0,06 W</p>
Mål (H x B x D)	41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4 tommer)
Vægt	0,47 kg
Driftstemperatur	0 ° til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 ° til 70 °C
Produktoverflade	Sort
Indhold i æsken	Port, strømforsyning, RCA-kabel og lynstartsvejledning.


* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation


1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Sub

Sonos Sub løfter din lydoplevelse op på et højere niveau.

- Den føjer omgående en dimension med dyb bas til din lydoplevelse.
- Kombiner Sub (Gen 3) med en hvilken som helst anden Sub, og mærk bassen fra hvert et hjørne i rummet.
- Den kan placeres overalt, da den er trådløs og kompakt. Placer den lodret eller vandret på gulvet.
- Toppen af den akustiske åbning fungerer også som håndtag, så du kan løfte den.
- Sub (Gen 3) er kun kompatibel med  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at føje Sub til dit Sonos-system.

Bemærk: Sonos Sub er designet til brug med de fleste Sonos-højtalere, undtagen Sonos Connect, Port og Move. Sørg for at opsætte mindst én højttaler, før du tilføjer din Sub.

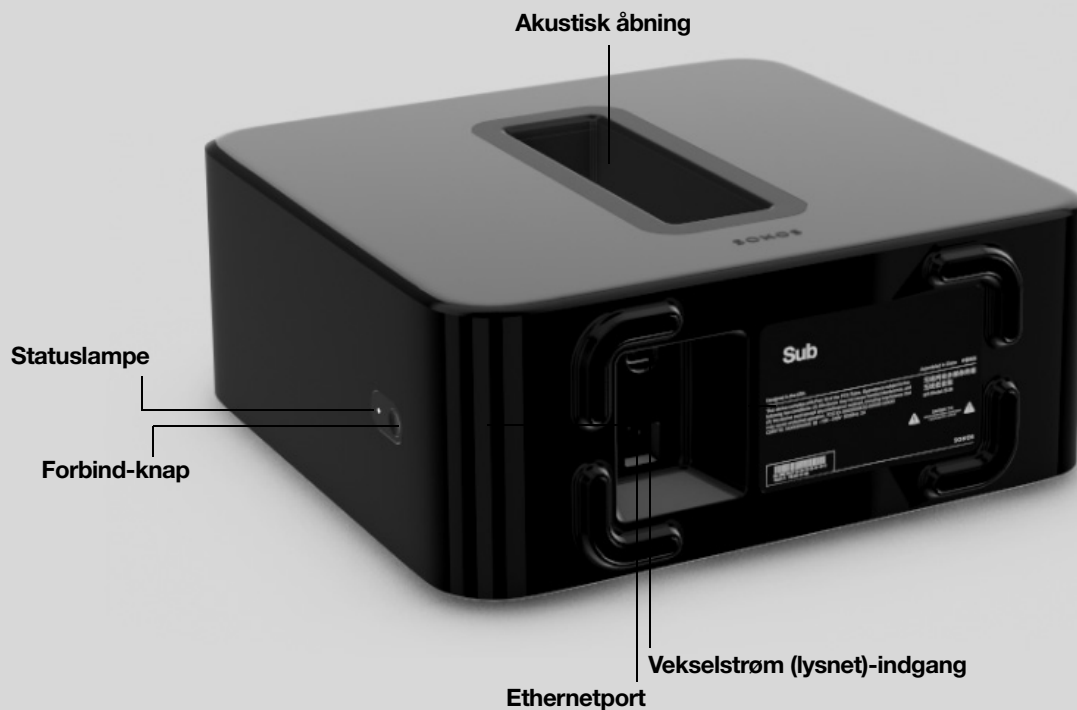

Kontrolpanel og lamper

Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Statuslampe	Viser status. Få mere at vide Hvis lampen distraherer dig, kan du slukke den under indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

Ethernetport	Anvend et ethernetkabel til at forbinde Sub til dit hjemmenetværk.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende netledning til tilslutning til en stikkontakt (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Kontrollér, at du bruger det korrekte netstik, der anvendes i dit land. <i>Tryk netledningen godt ind i Sub, indtil den flugter med overfladen.</i>


Vælg en placering

Vælg en placering – den er konstrueret til at levere optimal lyd, uanset hvor du placerer den.

- Brug den akustiske åbning som håndtag til at løfte Sub ud af kassen. Du skal altid bøje i knæene, når du løfter tunge genstande, så du undgår belastning af ryggen.
- Kontrollér, at mindst én side af åbningen ikke er blokeret. Placerer du den lodret mod en væg, må frontåbningen ikke blokeres. Hvis du placerer Sub vandret på gulvet, må du ikke stille noget på den.
- Sub er konstrueret til at stå på gulvet. Du kan placere den i et hjørne, mod væggen eller bag, under eller ved siden af ethvert møbel på enhver slags gulv.
- Du kan enten placere Sub lodret eller vandret. Hvis du vil anvende den vandret, kan du fastgøre permanente filtfødder (fås på forespørgsel; kontakt Sonos Support). Se flere oplysninger under **Fastgør fødderne (valgfrit)**.

Sørg for, at mindst én side af den rektangulære åbning (akustisk åbning) ikke er blokeret.

- Hvis du placerer Sub lodret mod en væg, må den akustiske åbning på forsiden ikke blokeres.
- Hvis du placerer Sub vandret på gulvet, må du ikke stille noget på den. Der skal være mindst 2,5 cm (1") frirum over Sub, hvis den placeres under et møbel.

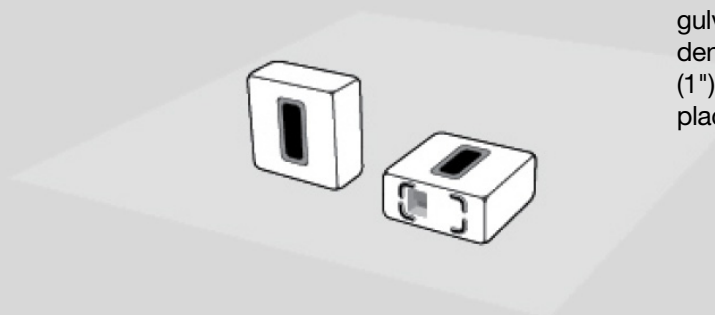

SONOS BRUGERVEJLEDNING


Bemærk: Sub indeholder stærke magneter. Placer den ikke i nærheden af udstyr, der er følsomt over for magnetfelter.

Fastgør fødderne (valgfrit)

Hvis du vil anvende Sub vandret på et gulv, kan du fastgøre permanente filtfødder (fås på forespørgsel; kontakt Sonos Support) for at beskytte dit gulv. Hvis du stiller den på et tæppe eller anvender den lodret, behøver du ikke bruge filtfødder.

Bemærk: Filtfødderne kan ikke fjernes – en stærk lim fastgør dem permanent til Sub.

1. Læg Sub ned, så Sonos-logoet vender nedad. Sørg for, at du klæber filtfødderne til den side af enheden, hvor der ikke er et Sonos-logo.
2. Placer den vedlagte skabelon på et hjørne af enheden, og fold flapperne over siden.

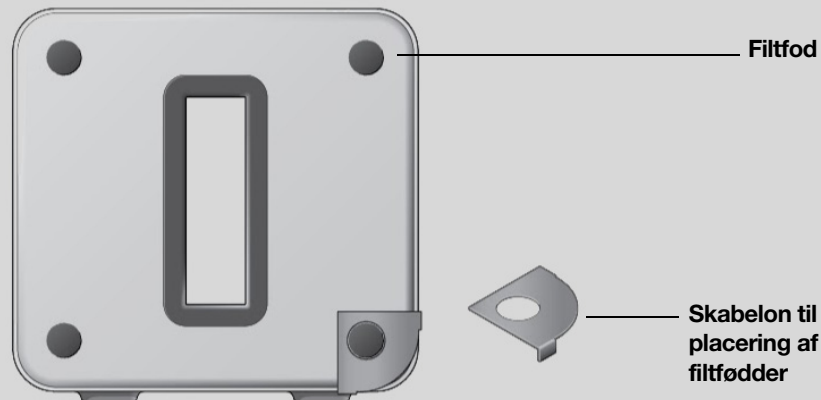


3. Træk beskyttelsen af en af fødderne.
4. Tryk filtfoden (med lomsiden nedad) ned mod enheden inden for den cirkulære del af skabelonen.
5. Fastgør de andre 3 filtfødder på samme måde.

Tilslut kablerne

Isæt strømkablet, og tilslut Sub. *Sørg for at trykke netledningen godt ind i Sub, indtil den flugter med overfladen.*

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra App Store. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se **Kom godt i gang**. Sørg for at opsætte mindst én højttaler, før du tilføjer din Sub.

Bemærk: Når Sub er parret med en Sonos-højttaler, vises den ikke separat under . Enhver ændring, du foretager af den Sonos-højttaler (lydstyrke, slå lyden fra, musikvalg), påvirker også Sub.

Sub-indstillinger



Subs indstillinger fastsættes under første opsætning, men du kan ændre dem til enhver tid.

1. Gå til indstillinger for lyd for det rum, som er tilknyttet din Sub.
Det vises som **rum (+Sub)** i din liste over rum.
2. Tryk på **Sub-lyd**.
3. Vælg en af de følgende muligheder:
 - **Sub:** Vælg **Til** eller **Fra** for at slå lyden fra Sub til og fra.
 - **Sub-niveau:** Anvend skyderen til at øge eller mindske lydstyrken. (Du kan anvende denne indstilling til at matche lyden fra subwooferen med lyden fra dine hovedhøjttalere).
 - **Fasekontrol:** Vælg 0 ° eller 180 ° for at indstille fasekontrollen for din Sonos Sub eller tredjepartssubwoofer. Dette kan hjælpe med at integrere din subwoofer med andre højttalere i rummet. (Du får vist denne indstilling, når du parrer en Sonos Sub eller en tredjepartssubwoofer med en Sonos Amp eller Connect:Amp).
 - **Delefrekvens:** Juster frekvensen, hvor lyden overgår til subwooferen. Som standard er den 80 Hz.

Du kan eventuelt vælge en anden delefrekvens, hvis:

- lyden fra hovedhøjttalerne lyder forvrænget ved høje lydstyrker – et skift til en mindre højttalerstørrelsesindstilling kan muligvis hjælpe
- Subs placering tiltrækker sig din opmærksomhed, når du lytter til musik – det kan muligvis hjælpe at skifte til en større højttalerstørrelsesindstilling.


1	Kompakt	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Reol/loft	80 Hz
5		70 Hz
6	Gulv	60 Hz
7		50 Hz

- **Omkalibrer Sub.** Hvis du flytter din Sub til et andet sted, køber nye højttalere eller blot vil justere lyden efter den første opsætning, kan du omkalibrere din Sub (kun Android-enheder).
 - Vælg størrelsen af dine stereohøjttalere (kun Connect:Amp).
 - Tryk på Afspil  for at sammenligne lydstyrken af to testlyde, A og B, og vælg derefter **Ingen forskel**, **A er højere** eller **B er højere**.
 - Tryk på Afspil  for at lytte til en testlyd, og vælg derefter dit foretrukne niveau.

Kombiner Sub med en anden højttaler

Du kan nemt kombinere din Sub med en anden Sonos-højttaler (undtagen Sonos Connect).

Hvis du flytter Sub til et andet rum, skal du vente på, at statuslampen stopper med at blinke, efter du har sat den til igen.

1. Gå til indstillinger for lyd for det rum, som er tilknyttet din Sub.
Det vises som **rum (+Sub)** i din liste over rum.
2. Fjern Sub.
3. Du kan kombinere Sub med et andet Sonos-produkt eller vælge ikke at bruge Sub lige nu. Den vises i  som *Sub (ikke i brug)*, indtil du kombinerer den med en anden Sonos-højttaler.


Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	To digitale klasse D-forstærkere.
Højttalere	To vibrationsreducerende højttalere placeret over for hinanden leverer en dybere, fyldigere lyd uden summen eller raslen i kabinettet.
To akustiske porte	Justeret til at forbedre Subs ydelse.
Frekvensrespons	Afspiller ned til 25 Hz.
Ren digital lyd	Alle filterindstillinger, den aktive udligning og tidsjusteringen foretages digitalt via højt avanceret DSP (Digital Signal Processing)-kredsløb, der betyder lyd kvalitet og effekt uden tab.
Automatisk udligning	Systemet justerer automatisk lydindstillingerne på tværs af alle tilsluttede komponenter.
Netværk*	
Ethernetport	En 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router med en ledning, hvis din WiFi er ustabil.
Trådløs forbindelse	Slutter sig til WiFi-netværk med en 802.11a/b/g/n 2,4- eller 5-GHz-router.
Generelt	
Strømforsyning	Autoskift 100-240 V vekselstrøm, 50-60 Hz, 2 A universel indgang.
Mål (H x D x B)	389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8 tommer)
Vægt	16 kg (36,3 lb)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 70 °C (-4 °F til 158 °F)

Funktion	Beskrivelse
Flere retninger	Opretstående eller liggende gør placering fleksibel.
Fødder af gummi og filt	Indbyggede gummifødder, valgfri filtfødder.
Understøttede enheder	Sonos Sub er designet til brug med de fleste Sonos-højtalere, undtagen Sonos Connect, Port og Move.
Indhold i æsken	Sonos Sub, netledning og quick start guide.



* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-komponenters finish.
7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkellovne eller andre varmeproducerende apparater.
9. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og de steder, hvor de udgår fra produktet.
10. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
11. Træk netledningen ud i tordenvej, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden er beskadiget på nogen måde, strømkabel eller -stik er beskadiget, væske er spildt, fremmedlegemer er faldet ind i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, enheden ikke fungerer normalt, eller enheden er blevet tabt.
13. Strømkablet skal nemt kunne kobles fra stikkontakten.
14.  **Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Boost

Til når dit eksisterende WiFi ikke er pålideligt nok til at streame musik—

- Boost giver et signal, der udsendes 360 grader rundt gennem vægge og lofter, og giver solid dækning.
- Streamer uden interferens i de mest udfordrende WiFi-miljøer.
- Omgår dit WiFi for at oprette et separat, højtydende trådløst netværk, kun til Sonos højttalere.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).

Hvornår skal man bruge en Boost


- Når dit WiFi er langsomt eller ustabil, eller dit netværk allerede bliver brugt til videostreaming, spil og internetbrug.
- WiFi ikke når ud til alle de rum, hvor du ønsker at bruge Sonos. Udvid rækkevidden af dit Sonos-system ved at placere en Boost mellem den Sonos-højttaler, der er uden for rækkevidden, og resten af Sonos-systemet.
- Dit netværk anvender udelukkende 5 GHz (kan ikke ændres til 2,4 GHz).
- Din router understøtter kun 802.11n (du kan ikke ændre indstillingerne til at understøtte 802.11b/g/n).



Styrefunktioner og lys

Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Statuslys	Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Forbindelsespanel

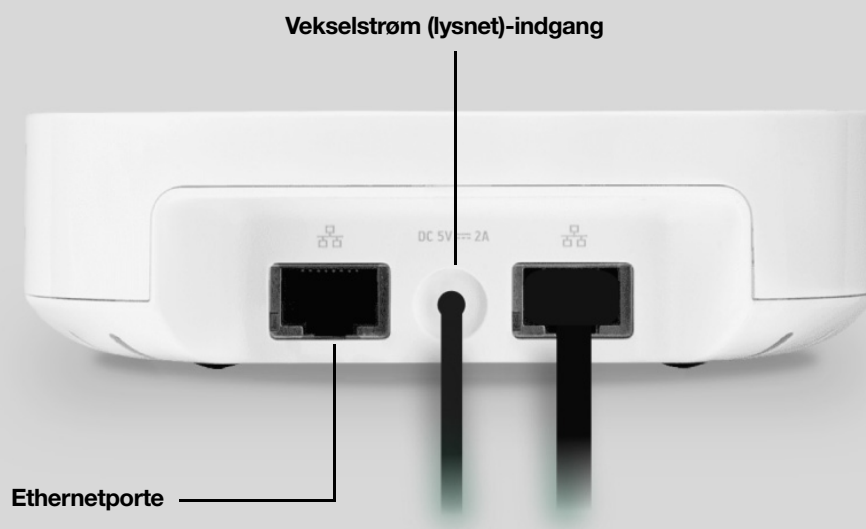

Ethernetporte (2)	Brug et ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.
AC (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Kontrollér, at du bruger det korrekte netstik, der anvendes i dit land.

Vælg en placering

Hvis du har købt en Boost som erstatning for et Sonos-produkt, der er tilsluttet din router, skal du først føje din Boost til dit Sonos-system, derefter tilslutte den til din router, og til sidst flytte den oprindeligt kabelforbundne.

Hvis du har købt en Boost til at udvide rækkevidden af dit Sonos-system, så skal du placere den mellem den Sonos-højttaler, der er uden for rækkevidden, og resten af Sonos-systemet.

Vægmontering


1. Vælg en placering, som er tæt ved en stikkontakt (lysnetledningen er 1,8 meter), væk fra varmekilder, skjulte kabler, gasrør osv.
2. Skru en metrisk M3.5 rundhovedet skrue i væggen, og lad der være en afstand mellem væggen og skruehovedet (ca. 3,3 mm).
Bemærk: Skruer med fladt hoved kan også anvendes.
3. Placer Boost på væggen og før den lige nedad, så skruehovedet føres ind i den lille nøglehulsåbning på bagsiden af Boost.

Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Ethernetforbindelse	2-ports switch, 10/100 Mbps, auto-MDI/MDIX
Netværks-bridging	Kontakt med to porte gør det muligt at oprette forbindelse til dit netværk eller til andre Sonos-højttalere. Udvid SonosNets rækkevidde — brug en Boost til at udvide SonosNet-signalet til arealer, som ikke kan nås af resten af Sonos-systemet.
Trådløs forbindelse	Virker på SonosNet™, som er et sikkert AFS-krypteret trådløst peer-to-peer-netværk, der er dedikeret udelukkende til Sonos for at reducere WiFi-interferens.
Strømforsyning	Auto-skift 100 - 240V ~ 50-60 Hz 0,3 A AC universal input. Output: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 79,1% Strømforbrug uden belastning: 0,03 W
Mål (H x B x D)	33 x 115 x 115 mm (1,3 x 4,5 x 4,5 tommer)
Vægt	0,191 kg
Anbefalet monteringskrue	Metrisk M3.5 rundhovedet skrue
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Afslut	Hvidt polycarbonat-materiale af høj kvalitet
Indhold i æsken	Sonos Boost, netledning, ethernetkabel og lynstartsvejledning.



* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Play:5

Vores største højttaler med den mægtigste lyd.

- Hardwaren og softwaren er specialdesignet af Sonos til at levere en ren, dynamisk lyd, der er krystalklar ved ethvert lydniveau
- Effekten fra tre diskanten og tre mellemtoner, hver med en dedikeret forstærker, er justeret perfekt ind til at matche kabinettet og akustikken.
- Par to Play:5-højttalere for en utrolig stereolyd, eller brug to Play:5-højttalere som de bagerste surroundhøjttalere til din hjemmebiograf.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Play:5 til dit Sonos-system.

Stryg til højre for at skifte til næste sang (hvis relevant)

Stryg til venstre for at skifte til forrige sang (hvis relevant)



Berøringsstyring




Bemærk: Frontgitteret kan ikke tages af. Hvis du forsøger at afmontere gitteret, kan det resultere i, at din Play:5 beskadiges.

Styrefunktioner og lys

	Lydstyrkeknop	For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og holde nede: <ul style="list-style-type: none">• Lydstyrke op (højre)• Lydstyrke ned (venstre)
	Afspil/Pause	<ul style="list-style-type: none">• Tryk <i>en gang</i> for at afspille musik eller for at sætte musik på pause.• Tryk og hold for at tilføje musikken, som spiller i et andet rum.
	Næste/Forrige sang	<ul style="list-style-type: none">• Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå videre til næste sang.• Stryg til venstre for at gå til forrige sang. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
	Statuslys	Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

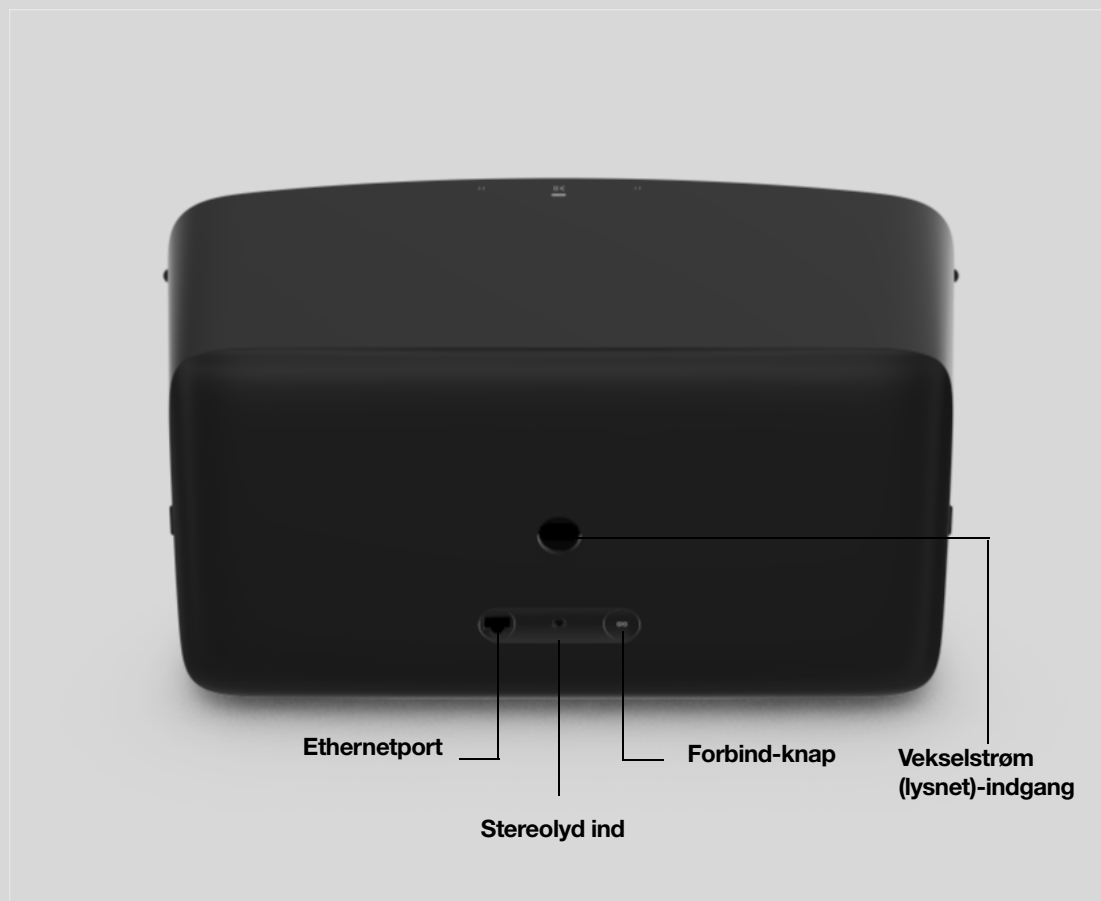

Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.
Ethernetport	Brug det udleverede ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt lysnetkablet godt ind, indtil det flugter med højttalerens bund.
Stereolyd ind (3,5 mm / 1/8")	Brug til at tilslutte eksterne musikafspillere.

Vælg en placering

Du kan næsten placere din højttaler hvor som helst. For at opnå maksimal ydelse, har vi nogle få retningslinjer:

- Play:5 er en substantiel og kraftfuld højttaler og skal placeres på en flad overflade, som er robust og holdbar nok til at understøtte den ordentligt. Vær sikker på, at Play:5' serens gummifødder sidder godt

SONOS BRUGERVEJLEDNING

fast på den plane overflade.

- Hold et område fri på mindst 5 cm hele vejen rundt om Play:5 inklusive dens strømkabel.
- Til en enkelt Play:5-højttaler anbefaler vi at placere den vandret, så du får et bredt stereoperspektiv. (En enkelt Play:5-højttaler placeret lodret er en mono-højttaler – der er ingen kanaladskillelse).
- Placer Play:5 i den side af rummet, der er modsat din lytteposition (så tæt på højden af dine ører som muligt for at opnå det bedste resultat).
- Se **Stereopar** vedrørende placering af et stereopar.
- Play:5 er fugtbestandig, så du kan anvende den på badeværelser, men den er dog ikke vandtæt, så undlad at placere den i nærheden af vand eller at lade den stå udenfor i en regnbyge.

Højttalerbeslag og -standere

Find vægmonteringssæt eller standere, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonos-produkter, under **Tilbehør** på vores hjemmeside. Følg vejledningen i sættet.

Ekstern kilde

Tilslut en ekstern kilde som f.eks. en phono-forstærker (din **pladespiller** har måske en indbygget phono-forstærker) eller en anden lydenhed. **Få mere at vide.**

Specifikationer


Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Seks digitale klasse-D-forstærkere der er perfekt tilpassede de seks dedikerede højttalerdrivere og rummets akustik.
Tweeter	Tre tweetere skaber den skarpeste og klareste højfrekvensrespons.
Mellemtoneenhed	Fire mid-woofere sørger for pålidelig afspilning af vokale frekvenser i mellemtonen plus dyb, fyldig bas - uden forvrængning, selv ved høje lydstyrker.
Faseinddelt opstilling af højttalere (tre enheder på toppen og tre i bunden)	Giver et bredt stereolydniveau, der styrer lyden til venstre, højre og i midten.
Stereopar	Lav to højttalere om til separate venstre og højre kanaler, så du får en bredere og dybere lyd.
Hjemmebiograf	Føj to højttalere til som surround-højttalere, og få en ægte surround-oplevelse.
Netværk*	

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Funktion	Beskrivelse
Trådløs forbindelse	Slutter sig til dit WiFi-netværk i hjemmet med en hvilken som helst 802.11b/g/n-router. Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Auto-skift 100 - 240V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universal input.
Ekstern lydindgang	3,5 mm tilslutning for ekstern lydkilde med auto-registrering
Mål (B x H x D)	364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 tommer)
Vægt	6,36 kg
Monteringsgevind	Ingen
Driftstemperatur	0 ° til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 ° til 70 °C
Fugtbestandighed	Konstrueret til at modstå høj fugtighed som f.eks. på badeværelser med aktiveret bruser. (den er ikke vandtæt eller modstandsdygtig over for vand.)
Produktoverflade	Mat hvid eller mat sort overflade, grafitgitter
Indhold i æsken	Play:5, netledning, ethernetkabel og lynstartsvejledning.



* Specifikationerne kan ændres uden varsel.


Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Playbar

Soundbar til hjemmebiograf og musikstreaminghøjtaler i én.

- Sofistikeret konstruktion med 9 højttalere.
- Simpel opsætning med to ledninger. En til strøm. En til dit tv.
- Kan placeres fladt på et tv-bord eller monteres horisontalt over eller under tv'et.
- Kan udvides. Tilføj en Sub og to Sonos-højtalere for at opnå 5.1-surroundlyd. Du kan få flere oplysninger på **Sonos-hjemmebiograf**.
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Playbar til dit Sonos-system.

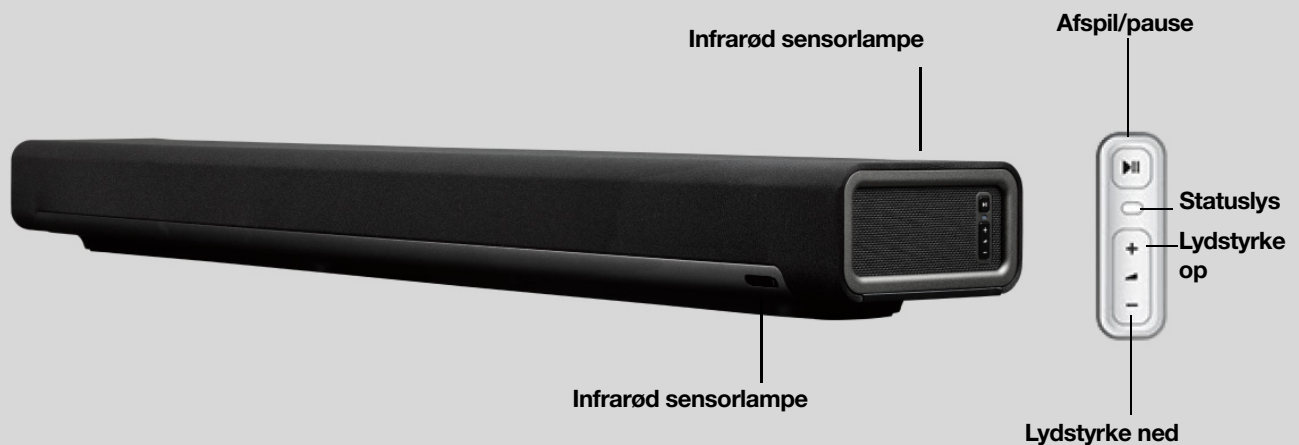


Bemærk: Gitterdugen kan ikke afmonteres. Forsøg på afmontering kan beskadige din Playbar.

Styrefunktioner og lys

<p>+ -</p>	<p>Lydstyrke op (+) Lydstyrke ned (-)</p>	<p>Tryk for at tilpasse lydstyrken. Bemærk: Du kan også bruge appen og fjernbetjeningen.</p>
<p>> </p>	<p>Afspil/pause</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk <i>én gang</i> for at afspille musik eller for at sætte musik på pause. • Tryk <i>to gange</i> for at springe til den næste sang (hvis den er anvendelig til den valgte musikkilde). • Tryk <i>tre gange</i> for at springe til den forrige sang. • Tryk og hold for at tilføje musik, som spiller i et andet rum. <p>Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.</p>
	<p>Statuslys</p>	<p>Angiver statussen. Få mere at vide Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.</p>
	<p>Infrarød sensorlampe</p>	<p>IR-sensoren modtager signalerne, som sendes fra fjernbetjeningen. Når din Playbar modtager en lydstyrke- eller dæmpkommando, lyser IR-lampen kortvarigt. Du kan justere denne indstilling, så lyset aldrig vises i indstillingerne for rummet.</p>

Forbindelsespanel

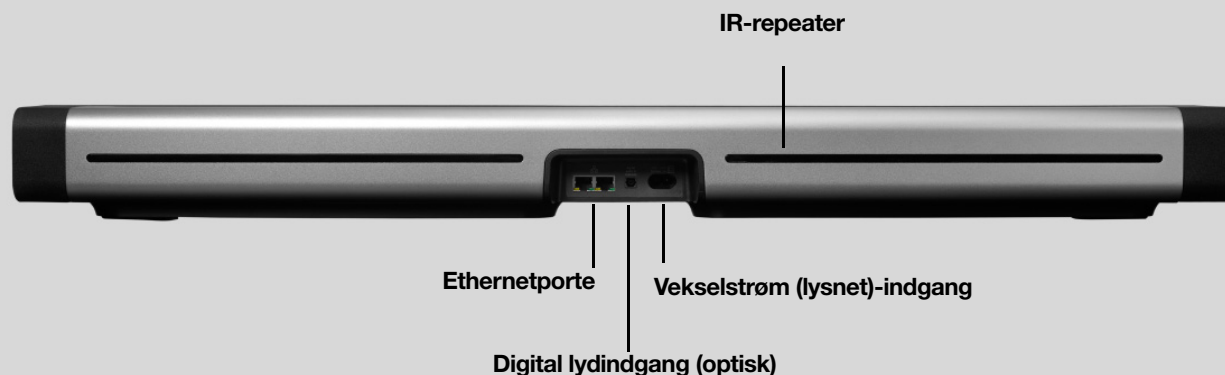

Ethernetporte (2)	Brug det udleverede ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit.
Digital lydindgang (optisk)	Anvend et optisk kabel for tilslutning mellem Playbaren og dit tv.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med højttaleren.
IR-repeater	Lader kommandoerne fra din fjernbetjening nå dit tv, hvis Playbaren er placeret foran tv'et. Denne indstilling er som standard aktiveret, men kan deaktiveres i indstillingerne for rummet.

Vælg en placering



Du kan placere Playbaren på en kommode eller montere den på væggen over eller under dit tv.

Placeret på en kommode

- Placer vandret på en stabil og plan overflade, der er mindst 50 mm fra tv'et.
- Undgå at placere den lodret eller på siden.
- Blokér ikke tv'ets IR-sensor.
- For at bevare lyd kvaliteten skal du sørge for at tilslutningspanelet vender **mod** tv'et (Sonos-logoet skal være nærmest tv'et).
- Undgå at placere i et skab eller på en hylde.

SONOS BRUGERVEJLEDNING

- Begge ender af Playbaren skal være mindst 30 cm fra væggen eller andre hindringer.

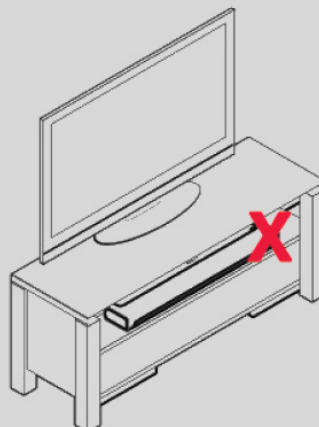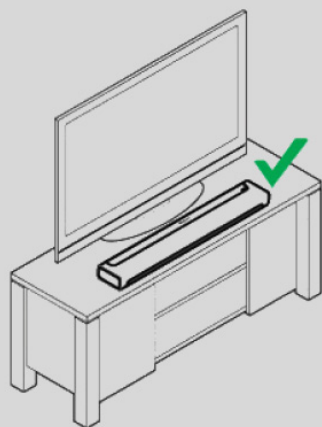

Vægmontering

Se [Vægmontering](#) for at montere Playbar på en væg.

Tilslut kablerne

Før du går i gang

1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surround sound-udstyr og dit tv.
2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

Slut soundbaren til dit tv.

1. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.
2. Tilslut det optiske lydkabel mellem dit tv's digitale **lydudgang** (optisk) og Playbarens digitale **lydindgang** (optisk). Pas på ikke at bukke eller sno kablet.

Bemærk: Playbarens digitale lydindgang og det optiske kabel er "D"-formet. Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten.

Tv'ets digitale lydudgang (optisk)



VIGTIGT: Sørg for at afmontere beskyttelseshætterne fra hver ende af det optiske lydkabel, før det forbindes.

Playbarens digitale lydindgang (optisk)



Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Playbaren. *Sæt netledningen godt ind, indtil det flugter med overfladen.*

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se **Kom godt i gang**.

Vægmontering

Du kan placere Playbaren på en væg over eller under et vægmonteret tv. Brug vægmonteringssettet til Playbar. Du kan købe det på www.sonos.com. Følg vejledningen i sættet.

Advarsel: Brug ikke anden hardware til at montere Playbar.

Vejledning

- Montér den med 25 mm afstand (minimum) mellem Playbar og dit tv, hvis den monteres under dit tv.
- Montér den med 50 mm afstand (minimum) mellem Playbar og dit tv, hvis den monteres over dit tv.
- Oprethold lyd kvaliteten: Sørg for at tilslutningspanelet vender væk fra tv'et.
- Begge ender af Playbaren skal være mindst 30 cm fra væggen eller andre hindringer.

Bemærk: Slut strøm- og lydkablerne til Playbaren, før du monterer den på væggen.


Du skal bruge

- Tape
- En syl eller andet spidst afmærkningsværktøj
- En Phillips-skruetrækker
- Elektrisk skrue-/boremaskine med Phillips-bit


SONOS BRUGERVEJLEDNING

Bemærk: Der medfølger 2 ekstra skruer og rawplugs i vægmonteringssettet. Brug disse til at give yderligere forstærkning, hvis du vil.

1. Tape skabelonen fast til væggen over eller under dit TV. Brug et vaterpas.

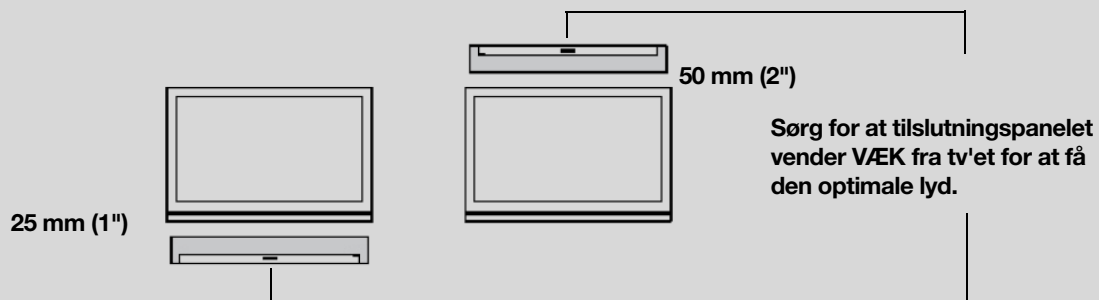

2. Brug et spids værktøj til at gennembore skabelonen og markere monteringshullerne. Marker tættere på hullernes hjørner.

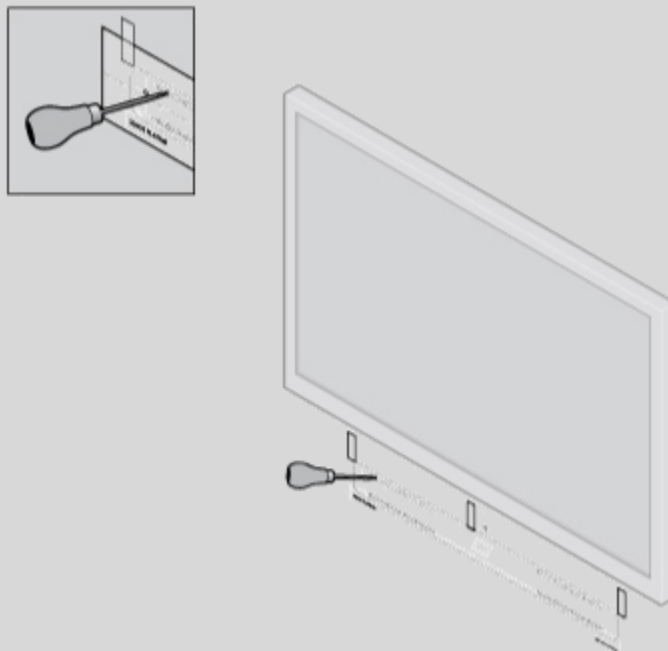

3. Fjern skabelonen.


SONOS BRUGERVEJLEDNING

4. Forbor hullerne.

Oplysninger om vægmontering



Vægmateriale	Forboring	Brug rawlplugs	Brug skruer
Træstolpe	3 mm (1/8") bit	Nej	Ja
Gipsplade (ingen stolpe)	4,5 mm (3/16") bit	Ja	Ja
Hård træplade eller dobbeltplade	4,5 mm (3/16") bit	Ja	Ja
Gipsvæg	6,5 mm (1/4") bit	Ja	Ja
Beton eller mursten	3 mm (1/8") bit	Ja	Ja

5. Indsæt, og fastgør rawlplugs. (Brug ikke rawlplugs, hvis du monterer på træ.)

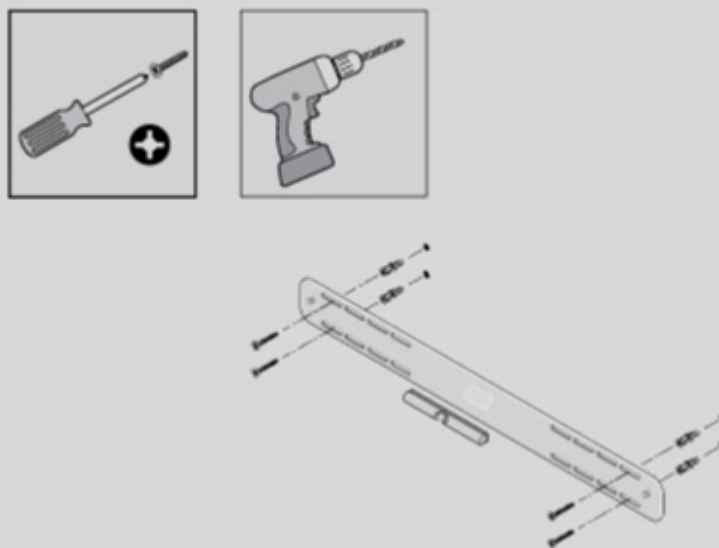

6. Placér beslaget på væggen, og stram skruerne let for at fastgøre beslaget. Justér placeringen med et vaterpas, og stram skruerne.

7. Hæng Playbaren sikkert på beslagkroge.

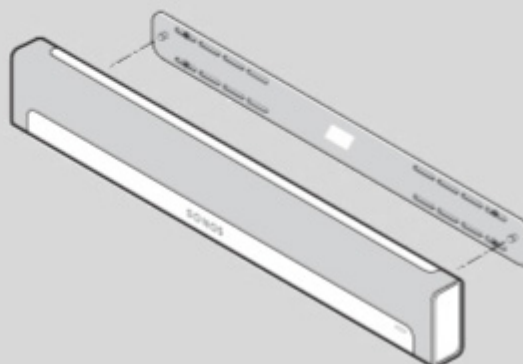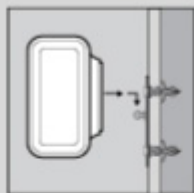


Specifikationer

Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Ni digitale klasse-D-forstærkere der er perfekt tilpassede de ni dedikerede højttalerdrivere og rummets akustik.
Tweeter	Tre tweetere skaber den skarpeste og klareste højfrekvensrespons.
Mellemtoneenhed	Seks mid-woofere giver dig hele spektret af lydeffekter og musik fra venstre og højre kanaler, og en skarp, klar dialog fra midten. Mid-wooferne fungerer som en faseinddelt opstilling af højttalere, så det du hører matcher det, du ser på skærmen.
Systemkrav	Tv med optisk lydudgang, bredbåndsforbindelse og en Sonos-app. Internet-tilsluttet tv er ikke påkrævet.
Netværk*	
Trådløs forbindelse	Tilslutter til dit WiFi-netværk i hjemmet med en hvilken som helst 802.11b/g/n-router. Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.

Funktion	Beskrivelse
Ethernetporte (2)	To 10/100 Mbps ethernetporte. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Auto-skift 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universal input.
Mål (H x B x D)	85 mm x 900 mm x 140 mm
Vægt	5,4 kg
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 70 °C
Flere placeringsmuligheder	Montér Playbar på væggen enten over eller under tv'et, eller placer den på tv-bordet.
Kontroller	Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.
Understøttede enheder	Playbar tilsluttes dit tv med et enkelt optisk kabel, og afspiller alle kilder, der er tilsluttet tv'et, herunder tv-bokse og spillekonsoller.
Indhold i æsken	Playbar, netledning, optisk lyd kabel og lynstartsvejledning.



* Specifikationer kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation


1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
Hvis dit produkt er monteret på væggen:
 - Forkert eller utilstrækkelig montering på væggen kan forårsage, at enheden falder ned og resulterer i personskaade.
 - Hæng aldrig i Sonos-produktet eller vægbeslaget.
 - Når først produktet er monteret på væggen, skal du med jævne mellemrum kontrollere, om skruerne forbliver sikkert spændt.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun stofdele med en blød, tør klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen på Sonos-produkter. Hold stoffet fri for støv, dyrehår og andre fine partikler. Brug en støvsuger med en slange eller en ikke-bevægelig børste til rengøring af stoffet. Støvsug ikke med en roterende børste. En fnugbørste kan anvendes til at udjævne synlige streger på stoffet. Rengør ikke stoffet med en fnugbørste.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Playbase

Lydoplevelsen fra biografen og musikstreaming til tv'er på standere eller møbler.

- Slankt design, der får enheden til at forsvinde under dit tv.
- Kan sikkert understøtte tv'er på op til 34 kg.
- Sænk opsætning med to ledninger. En til strøm. En til dit tv.
- Kan udvides. Tilføj en Sub og to Sonos-højtalere for at opnå 5.1-surroundlyd. Du kan få flere oplysninger på [Sonos-hjemmebiograf](#).
- Virker sammen med enten Sonos S2  eller Sonos S1 Controller  (til Android og iOS).
- Se **Kom godt i gang**, når du er klar til at tilføje en Playbase til dit Sonos-system.

Afspil og styr din musik med Sonos-appen eller berøringsknapperne.

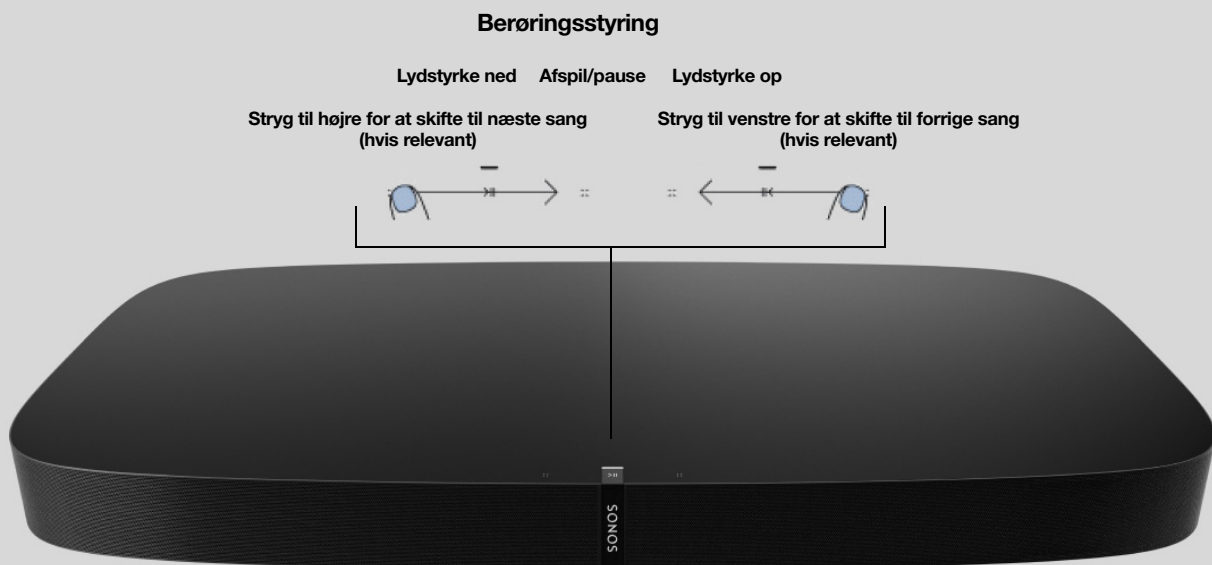

Styrefunktioner og lys

::	Lydstyrkeknep	<ul style="list-style-type: none"> • For at ændre lydstyrken hurtigt skal du trykke og holde nede: • Lydstyrke op (højre); Lydstyrke ned (venstre).
>	Afspil/Pause	Tryk for at afspille eller sæt lyd på pause.



Næste/Forrige sang

- Stryg til højre over berøringsknapperne for at gå videre til næste sang.
- Stryg til venstre for at gå til forrige sang.

Bemærk: Du kan ikke gå til næste eller gå tilbage, hvis du lytter til en radiostation.

Statuslys


Angiver statussen. **Få mere at vide**
Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet.

Infrarød sensorlampe

IR-sensoren modtager signaler, som sendes fra fjernbetjeningen. Når din Playbase modtager en lydstyrke- eller dæmp-kommando, vises IR-signalet kortvarigt.

Bemærk: Hvis du ikke vil have, at nogen (som f.eks. et barn) skal kunne styre afspilningen eller ændre lydstyrken vha. touch-betjening af højttalerne, kan du deaktivere dem i rummets indstillinger.

Forbindelsespanel

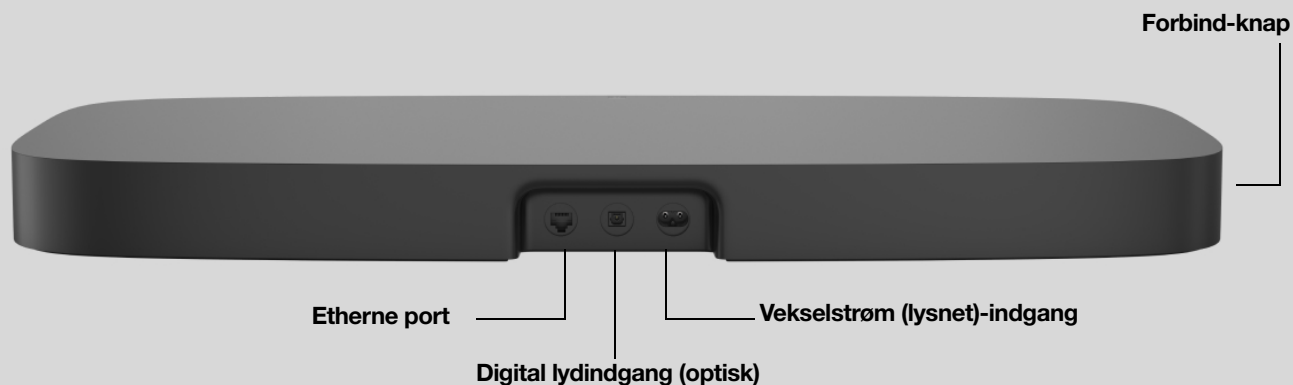

Ethernetport	Brug det udleverede ethernetkabel, hvis du vil oprette forbindelse til en router, computer eller netværkstilknyttet lagringsenhed (NAS). Det er valgfrit. Du skal kun bruge denne indgang for at tilslutte enten Playbase eller en Sonos Bridge eller Boost.
Digital lydindgang (optisk)	Anvend et optisk kabel for tilslutning mellem Playbasen og dit tv.
Vekselstrøm (lysnet)-indgang	Anvend kun den medfølgende lysnetledning (anvendelse af en uoriginal lysnetledning vil ophæve garantien). Bemærk: Sæt netledningen godt ind, indtil den flugter med højttaleren.
Forbind-knap	Tryk for at tilslutte under opsætningen.


Vælg en placering

Din Playbase kan placeres under dit tv eller på en hylde.



Under tv'et på en enkelt fod

- Løft dit tv, og placér Playbase under det, så Sonos-logoet vender fremad.
- Sørg for, at dit tv står fuldstændigt på Playbase uden at gå udover.
- Dit tv bør ikke veje mere end 34 kg.
- Sørg for, at der er mindst 2,5 cm mellem Playbase og andre overflader, fx vægge eller skabe.

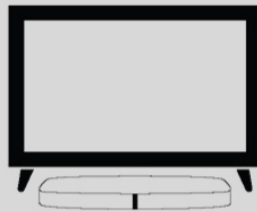

Under tv'et med på en todelt fod

- Playbase understøtter de fleste tv'er med separate fødder i nærheden af skærmens kant. Den passer sikkert i pladsen mellem fødderne under skærmen.
- Fødderne skal være mindst 58 mm høje for at have plads til Playbase.
- Hvis fødderne står for tæt på hinanden eller ikke er høje nok, må du ikke forsøge at presse Playbase på plads.




På en hylde i tv-kabinettet

- For at få den bedste lyd skal du placere din Playbase så tæt på yderkanten som muligt, UDEN at den vipper ud over kanten.
- Der skal være mindst 5 cm frit hele vejen omkring Playbase.

Bemærk: Anbring ikke genstande, som vejer mindre end 2,3 kg, på din Playbase, da lydsystemets vibrationer kan få dem til at falde ned.

Tilslut kablerne


1. Afbryd forbindelsen mellem eksisterende hjemmebiograf- eller surroundsoundudstyr og dit tv.
2. Tilslut eventuelle eksterne enheder som fx en kabelboks eller dvd-afspiller direkte til dit tv.

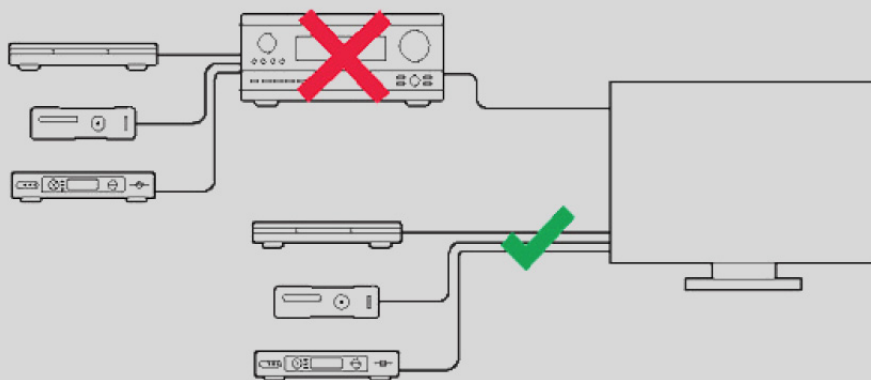

Forbind Playbase til dit tv

1. Afmonter beskyttelseshætten fra hver ende af det optiske lydkabel.
2. Tilslut det optiske lydkabel mellem dit tv's digitale **lydudgang** (optisk) og Playbases digitale **lydindgang** (optisk). Pas på ikke at bukke eller sno kablet.

Bemærk: Playbasens digitale lydindgang og det optiske kabel er "D-formet". Sørg for, at stikket sættes korrekt i porten.

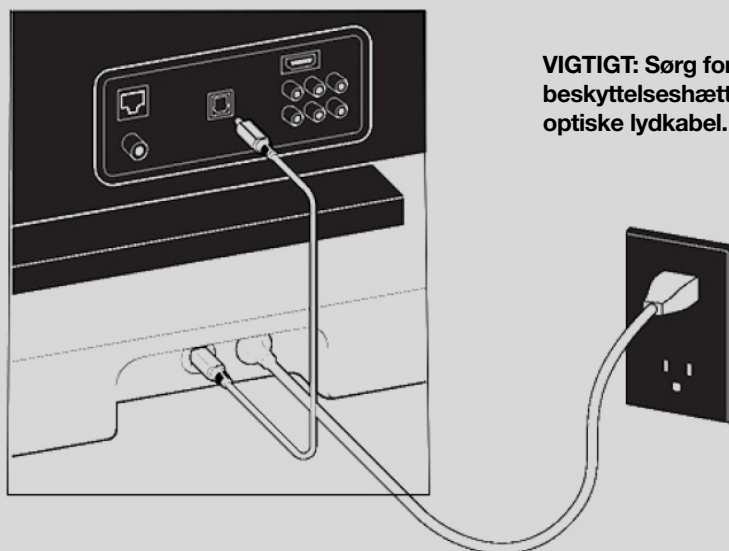

VIGTIGT: Sørg for at afmontere beskyttelseshætterne fra hver ende af det optiske lyd-kabel.

Tilslut lysnetledningen

Isæt lysnetkablet, og tilslut Playbasen. Tryk netledningen godt fast i din Playbase, indtil den flugter med overfladen.

Hvis du ikke har appen, kan du downloade den fra app-butikken. Du skal bruge den til at opsætte og styre dit Sonos-system. Se **Kom godt i gang**.

Specifikationer


Funktion	Beskrivelse
Lyd	
Forstærker	Ti digitale Class-D-forstærkere
Højtalere	Ti højtalere – seks mellemløstfrekvenshøjtalere, tre diskant-højtalere og en subwoofer.
Systemkrav	Tv med optisk lydudgang, bredbåndsforbindelse og Sonos-appen.
Netværk*	

SONOS BRUGERVEJLEDNING

Funktion	Beskrivelse
Trådløs forbindelse	Tilslutter til dit WiFi-netværk i hjemmet med en hvilken som helst 802.11b/g/n-router. Netværk, der kun benytter 802.11n, understøttes ikke. Du kan enten ændre routerindstillingerne til 802.11 b/g/n eller forbinde et Sonos-produkt til din router.
Ethernetport	Én 10/100 Mbps ethernetport. Du kan slutte et Sonos-produkt direkte til din router, hvis din WiFi-forbindelse er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Auto-skift 100 - 240V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universal input.
Mål (H x B x D)	56 x 720 x 380 mm. (2,20 x 28,35 x 14,96 tommer)
Vægt	9,8 kg
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 70 °C
Kontroller	Brug din fjernbetjening, stemme, berøringsstyring eller Sonos-appen.
Understøttede enheder	Playbase tilsluttes dit tv med et enkelt optisk kabel, og afspiller alle kilder, der er tilsluttet tv'et, herunder tv-bokse og spillekonsoller.
Indhold i æsken	Playbase, netledning, ethernetkabel, optisk lyd kabel og lynstartsvejledning.

* Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tør, blød klud. Rengørings- og opløsningsmidler til husholdningsbrug kan skade overfladen af Sonos-komponenter.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Montér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installér ikke tæt ved varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt netkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra apparatet i tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad alle serviceeftersyn til uddannet Sonos-servicepersonale. Serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, ved f.eks. et beskadiget strømforsyningskabel eller stik, hvis der er spildt væske på apparatet, hvis genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
13. Netstikket skal nemt kunne kobles fra udstyret.
-  **14. Advarsel:** Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.
15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placér ikke genstande med væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

Tilbehør

Find det perfekte tilbehør til dit Sonos-system – skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonosprodukter.

- **Sonos Stand**
- **Sonos Shelf**
- **Vægmontering til Arc**
- **Vægmontering til Beam**
- **Vægmontering til Playbar**
- **Sonos Architectural fra Sonance-højtalere**

Se det komplette udvalg af Sonoskompatible standere, vægmonteringer og kabler under **Tilbehør** på vores websted.

Sonos Stand

Med et sæt specialdesignede standere til Sonos One og Play:1 får du en elegant løsning til at placere surroundhøjtalerne til din hjemmebiograf.

- Højtalerens strømkabel er skjult i en fordybning i stangen, så det er nemt at holde styr på kablerne.
- Solid konstruktion. Foden har øget strukturel stabilitet for at undgå vaklen, og dæmperne holder højtalerne godt fast.
- Perfekt højde til surroundhøjtalere til hjemmebiograf.
- Mål (H x B x D): 837,8 x 300 x 300 mm (32,98 x 11,81 x 11,81 tommer)
- Vægt: 5,58 kg (12,3 lb) for sættet; 2,8 kg (6,15 lb) hver

Æskens indhold

Sættet indeholder et par Sonosstandere. Hver standerenhed omfatter:

- Fod
- Stang
- Højtalerplatform
- Bunddæksel til højtalerplatform
- Topdæksel til stang
- Monteringssæt med 4 skruer (2 sølv, 2 sort)


Bemærk: Sonoshøjtalere sælges separat.

Det skal du bruge


- Stjerneskruetrækker

Sådan samler du din Sonos Stand

1. Tag det hele ud af æsken, og læg foden i spalten i emballagen for at stabilisere den under de næste par trin. Tag stikket ud af Sonos-højtaleren, og før så den ende af netledningen, der passer til højtaleren, gennem åbningen i foden.

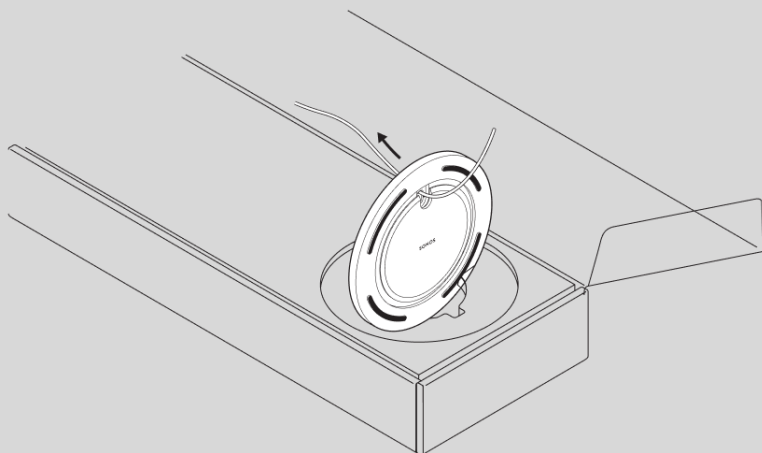


2. Sæt stangen godt fast i foden, og brug justeringsstifterne til at placere netledningskanalen enten på for- eller bagsiden. Brug de to sorte skruer og en stjerneskruetrækker til at fastgøre foden.

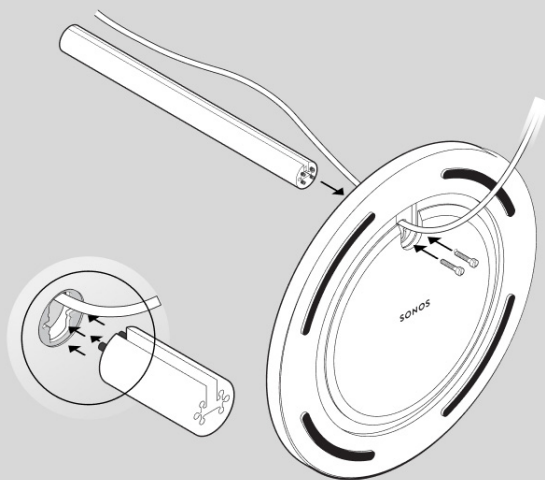


SONOS BRUGERVEJLEDNING

3. Før højttalerens netledning gennem højttalerplatformen.

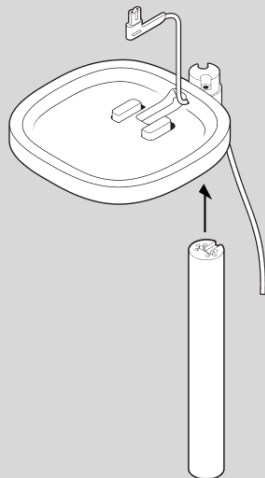


4. Brug de to sølvfarvede skruer til at fastgøre højttalerplatformen på toppen af stangen, og før netledningen forsigtigt. Tryk bundpladen på plads med netledningskanalen på bagsiden, og monter hylden på stammen.

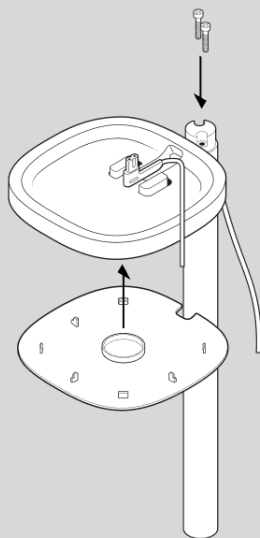


SONOS BRUGERVEJLEDNING

5. Slut netledningen til højttaleren igen, og anbring højttaleren på platformen. Træk eventuel overskydende ledning ned fra oversiden. Skru skruerne fast, og fastgør topdækslet med hakket vendende imod højttaleren.

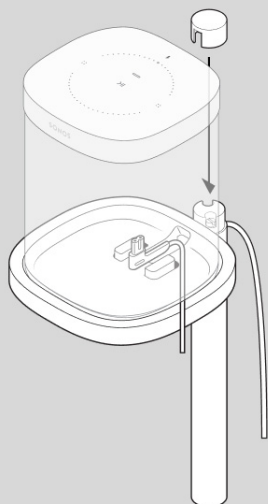


6. Tryk netledningen ind i stangen oppefra og nedad. Træk eventuel overskydende ledning ned fra basen.

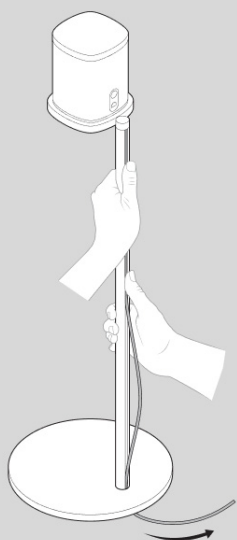

SONOS BRUGERVEJLEDNING

7. Vip standen forsigtigt fremad for at rulle den overskydende netledning rundt om fodens bund. Sæt højttalerens netledning i en stikkontakt, og nyd musikken!

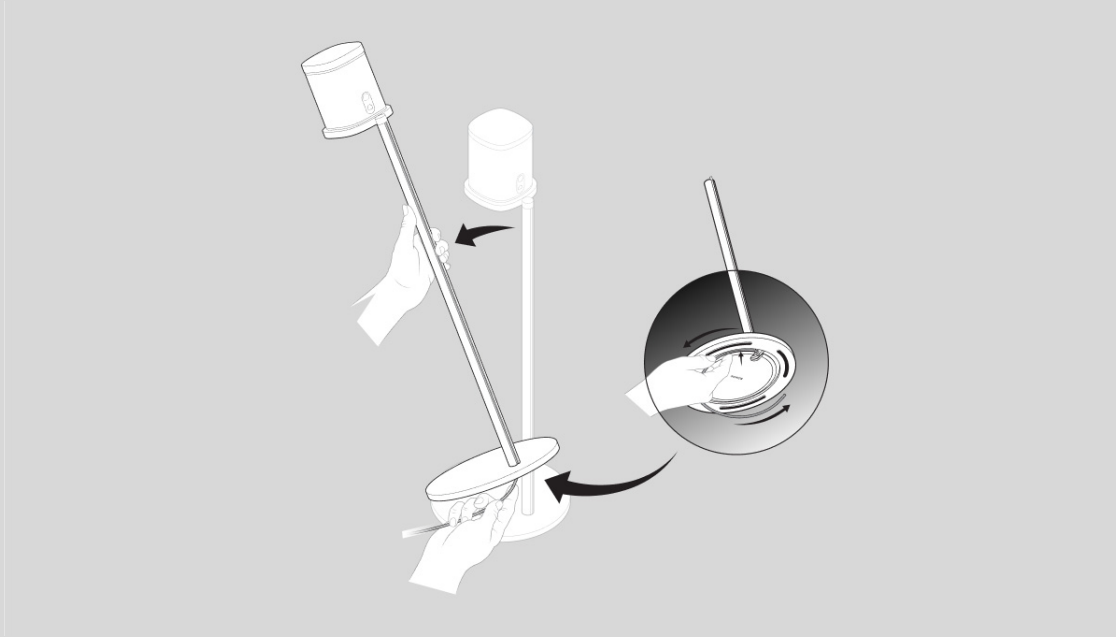

Sonos Shelf

Hylden til Sonos One og Play:1 er nem at montere og holder højttaleren godt fast. Dens pladsbesparende design giver din højttaler sin egen plads.

- Designet til at bære op til 3,6 kg (8 lb)
- Mål (H x B x D): 22,7 x 260 x 160 mm (0,89 x 10,23 x 6,29 tommer)
- Vægt: 0,45 kg (1 lb)

Æskens indhold

- Tophylde
- Vægbeslag
- Bunddæksel
- Monteringssæt

Bemærk: Sonos-højttalere sælges separat.


Det skal du bruge

- Blyant
- Stjerneskruetrækker
- Elektrisk boremaskine (hvis det er nødvendigt til monteringsstedet)
- Vatterpas


Sådan samler du din Sonos Shelf

SONOS BRUGERVEJLEDNING

1. Hold vægbeslaget fast mod væggen, og markér skruehullerne. (Sørg for, at den sorte skumring på beslaget vender opad).

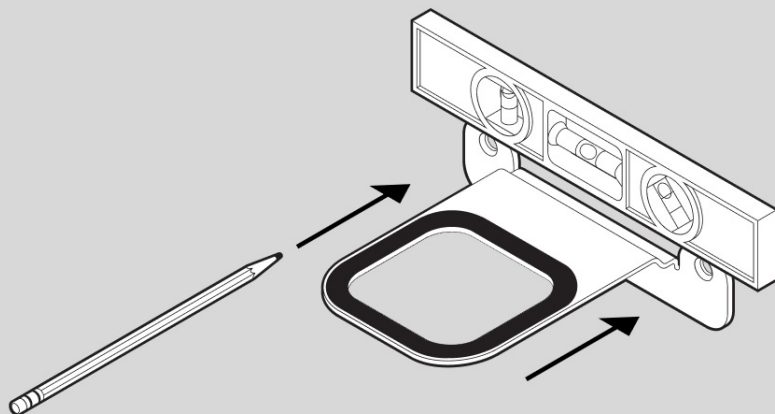


2. Hvis du bruger rawlplugs, skal du bruge et 8-mm-bor (5/16") til at bore to huller. Sæt derefter de to rawlplugs ind. Der er en vejledning til vægmontering herunder. Ellers kan du springe dette trin over.

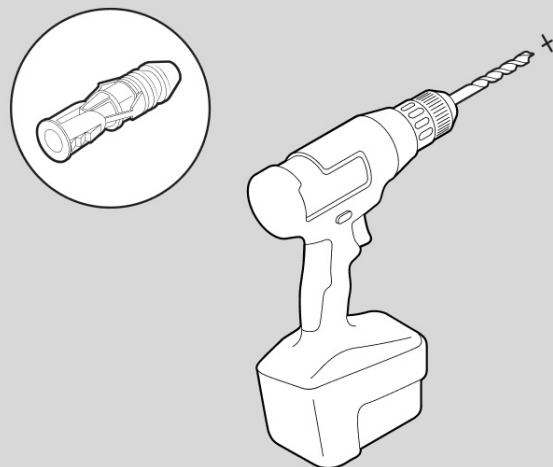


SONOS BRUGERVEJLEDNING

VÆGMATERIALE	BORSPIDS	BRUG RAWLPLUGS	BRUG SKRUER
Træstolpe	3-mm-(1/8")-bor	Nej	Ja
Gipsplade (ingen stolpe)	8-mm-(5/16")-bor	Ja	Ja
Hård træplade eller dobbeltplade	8-mm-(5/16")-bor	Ja	Ja
Gipsvæg	8-mm-(5/16")-bor	Ja	Ja
Beton eller mursten	8-mm-(5/16")-bor	Ja	Ja


3. Brug en stjerneskruestrækker eller skruemaskine til at skrue beslaget fast på væggen.

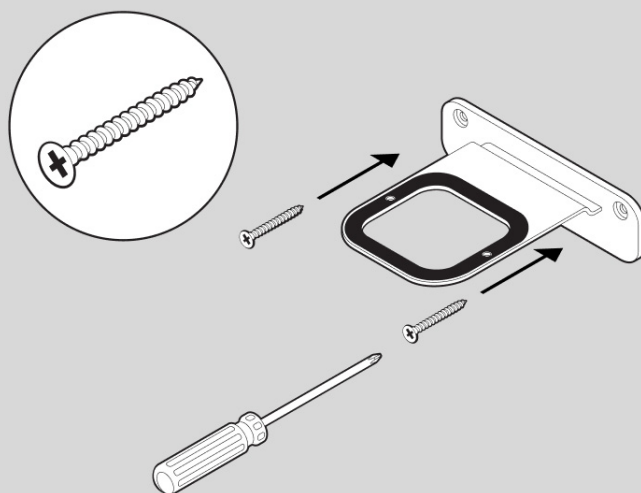

4. Placer hylden, der hvor du vil have den (den kan bruges til venstre eller højre højttaler). Tryk hylden hårdt fast på vægbeslaget indtil det sidder fast (både foran og bagved).

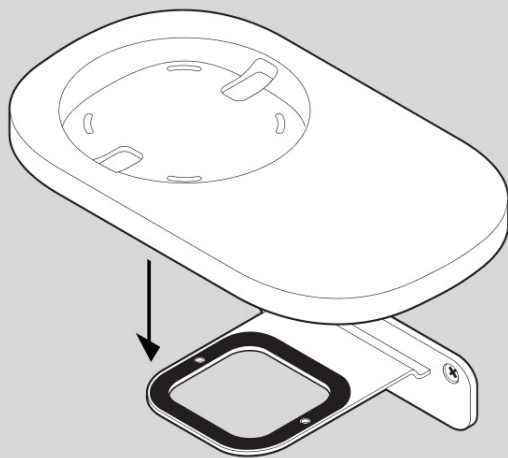


5. Før højttalerens netledning gennem hydens åbning. (Du kan rulle netledningen sammen rundt om bunden af hydlen efter den er monteret).

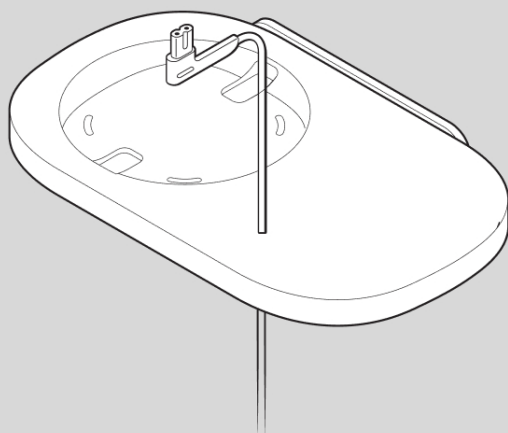


SONOS BRUGERVEJLEDNING


- Tryk bunddækslet godt fast på hylden, indtil det klikker fast, mens du holder øje med, at stifterne er rettet ind. Stik netledning ind i højttaleren, og placér højttaleren på hylden.

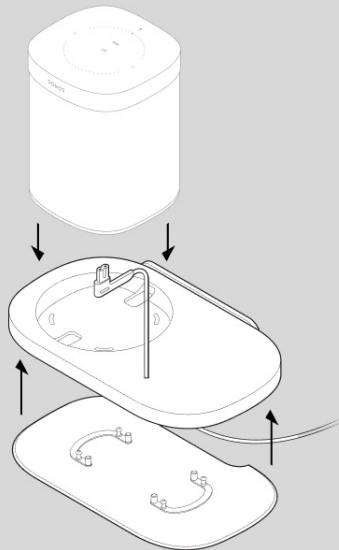

- Rul den overskydende netledning rundt om bunden af hylden.

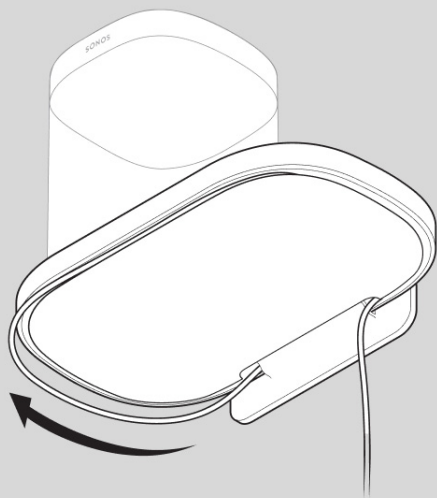

- Hylden er nu færdig – klar til at afspille noget musik!

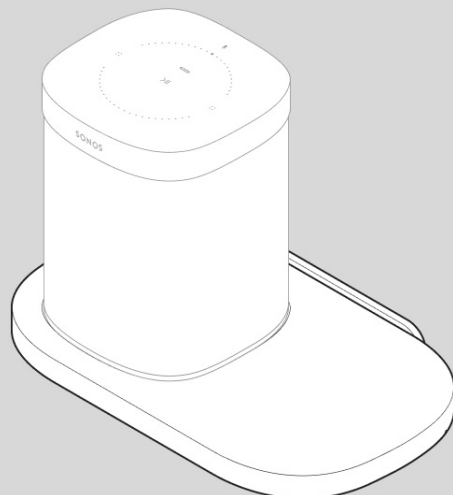

Vægmontering til Arc

Se [Vægmontering](#) for flere oplysninger

Vægmontering til Beam

Se [Vægmontering](#) for flere oplysninger

Vægmontering til Playbar

Se [Vægmontering](#) for flere oplysninger

Sonos Architectural fra Sonance-højtalere

Sonos Architectural fra Sonance-højtalere omfatter eksklusivt designede lydforbedringer, når de bruges sammen med en Sonos **Amp**. Disse forbedringer omfatter:

- Trueplay-tuning (ikke til udendørshøjtalere)
- Tilpassede EQ-indstillinger
- Justering af forstærkning
- Udvidelse af dynamisk bas
- Signalbegrænsning/højtalerbeskyttelse

Sådan aktiverer du Sonoslydforbedringer



Efter installation af Sonos Architectural-højtalere og opsætning, **Amp** skal du gå til indstillingerne for det rum, der er tilknyttet disse højtalere og vælge **Find Sonos Architectural**.


Andet tilbehør



Du kan se hele udvalget af vægmonteringer, standere og kabler, der er skræddersyet til at passe perfekt til dine Sonosprodukter, under **Tilbehør** på vores websted.

Rum

Alle i huset kan lytte til noget forskelligt, eller du kan gruppere dine Sonos-produkter og afspille den samme musik. Hvis du har en hjemmebiografhøjtaler, kan du også sende tv-lyden til andre rum.

Tryk på  på en mobilenhed for at se, hvad der bliver afspillet i hvert rum. For at ændre på det, der afspiller, tryk på rummet, og vælg noget andet indhold fra **Gennemse**, **Søg** eller **Mit Sonos**. Hvis et eller flere rum mangler, skal du gå til  > **Support** > **Find manglende produkter**. Så hjælper vi dig med at finde dem. [**Få mere at vide**](#).

Vælg  for at afspille den samme musik i mere end ét rum. Med den nye Sonos S2-app kan du også gemme en gruppe af rum, så du nemt kan vælge den igen senere.

Hvis du er i nærheden af en højtaler, tryk og hold  -knappen nede for nemt at tilføje musikken fra et andet rum. Hvis der afspilles forskelligt indhold i forskellige rum, skal du bare trykke og holde  nede, indtil du hører den lyd du ønsker.

Rumindstillinger

Du kan tilpasse Sonos-produkter til dine omgivelser.

Trueplay	Trueplay analyserer omgivelserne i et rum og justerer dernæst hver woofer og tweeter, så du får den bedst mulige lyd i det rum. Få mere at vide
EQ-indstillinger	Sonos-produkter leveres med forudindstillede equalizer-indstillinger. Du kan ændre indstillingerne for lyd (bas, diskant, balance eller styrke), så de passer til dine personlige præferencer. Få mere at vide
Navn på rum	Hvis du flytter din højtaler til et andet rum, kan du ændre dens navn under indstillinger for rummet.
Statuslys	Der er en statuslampe på alle produkter. Hvis lyset distraherer dig, kan du slukke det under indstillingerne for rummet. Hvis dette lys nogensinde blinker orange, kan du få mere at vide om LED-tilstandene.
Touch-betjening af højtalere	Du kan deaktivere touchbetjeningsknapperne på din højtaler. Det kan være, at du ønsker at gøre dette for at forhindre, at et barn eller et nysgerrigt kæledyr ved en fejltagelse kommer til at justere afspilningen eller lydstyrken. Få mere at vide
Indstil maks. lydstyrke	Du kan indstille en maks. lydstyrke for hvert rum. Få mere at vide


Højdelyd	Når du lytter til Dolby Atmos-lyd via Sonos Arc eller Sonos Arc SL, kan du justere niveauet for højdelydkanalerne ved at følge trinnene nedenfor. <u>Få mere at vide</u>
Så WiFi fra	Du kan vælge at slå din højttalers WiFi fra, når den bliver tilsluttet dit netværk med et ethernetkabel. Dette reducerer strømforbruget og kan forbedre forbindelsen for nogle kabelbaserede højttalere. For produkter som Amp, Connect og Connect:Amp kan det sænke den interne temperatur, når de er anbragt i et stativ eller stablet, hvis du slår WiFi fra. <u>Få mere at vide</u>
Ekstern kilde	Du kan tilslutte en lydenhed som f.eks. en pladespiller eller en stereo- eller MP3-afspiller til en Play:5, Amp, Connect eller Connect:Amp og streame lyden til Sonos. <u>Få mere at vide</u>

Stereopar

Du kan parre to Sonos-højttalere i samme rum for at skabe en bredere stereooplevelse. Den ene højttaler fungerer som den venstre kanal, og den anden højttaler fungerer som den højre kanal.

Bemærk: Sonos-højttalerne i stereoparret skal være af samme type.

Få flere oplysninger om stereopar.

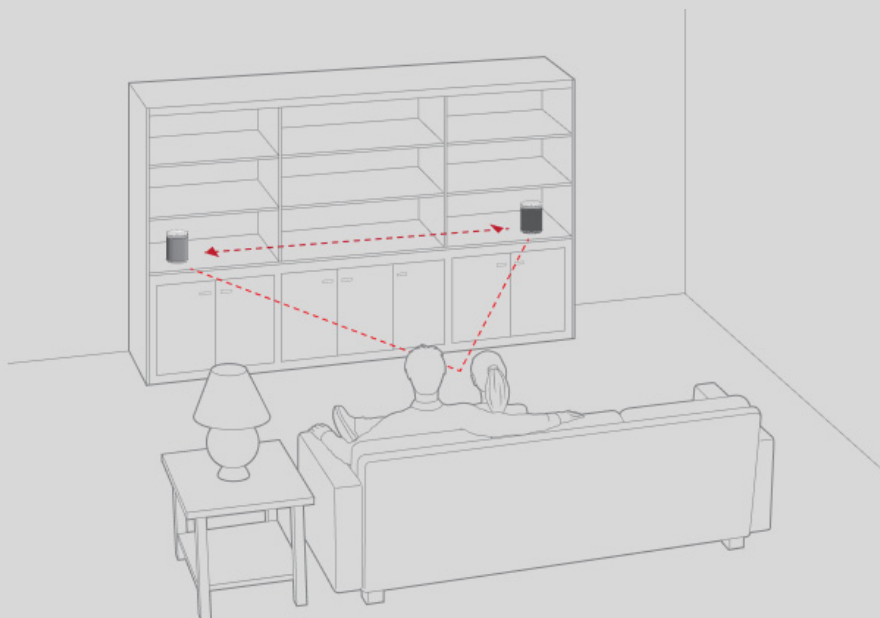

Sonos-hjemmebiograf

Sonos-produkter til dit tv giver intens biograflyd og afspiller også musik. Skab et hjemmebiografssystem ved at tilføje et par bagsurroundhøjtalere og en Sub.

- **Arc**: den ultimative soundbar til TV, film, musik, gaming og meget mere. Kan placeres på møbler eller monteres på væggen.
- **Beam** og **Beam (Gen 2)**: Kompakt soundbar med stemmekontrol, perfekt til små og mellemstore rum. Kan placeres på møbler eller monteres på væggen.
- **Playbase**: Widescreenlyd og musikstreaming, skabt specielt til tv'er på standere eller møbler. Lavprofil-design, der får enheden til at forsvinde under dit tv.
- **Playbar**: Kraftfuld soundbar, perfekt til brug over eller under vægmonterede tv'er, eller kan stilles på et bord eller en konsol.
- **Amp**: alsidig forstærker til at drive al din underholdning.
- **Sub**: Tilføj en dramatisk dybere bas til enhver Sonos-højtaler, til hjemmebiograf og musik.

Surround-højtalere

Det er nemt at lave to Sonos-højtalere (samme model) eller to af dine foretrukne ikke-Sonos-højtalere (med Amp eller Connect:Amp) om til to separate højre- og venstre-kanaler til din hjemmebiograf. **Få flere oplysninger** om surround-højtalere.

Surround-indstillinger

Når du tilføjer dine højtalere som surround-højtalere, får du den optimale surroundsound i dit rum. Du kan justere disse indstillinger:

Surround:	Slå surroundsound Til eller Fra .
Tv-niveau	Juster surround-lydstyrken til Tv-lyd.
Musikniveau	Juster surround-lydstyrken til musik.
Musikafspilning	Baggrund (subtil) eller Fuld (højere, fuld rækkevidde). Gælder ikke for afspilning af musik med Dolby Atmos.
Balancér surround-højtalere	Balancer dine surround-højtalere manuelt.

Hjemmebiograf-indstillinger

Brug Sonos-appen til at ændre lydindstillinger eller justere den måde, hvorpå din hjemmebiografhøjtaler fungerer med dit tv.

Indstillinger for tv-dialog	Hvis tv'ets lyd ikke er synkroniseret med billedet, kan du justere lydforsinkelsen (synkronisering af lyd/billede) i indstillinger for rummet. Få mere at vide
Gruppelydforsinkelse	Hvis du har lydproblemer ved afspilning til en gruppe, kan du justere denne indstilling. Få mere at vide
Tv-autoplay	<p>Tv-autoplay – hvis der afspilles musik eller andet indhold, når du tænder for tv'et, skifter lyden automatisk til tv-lyd (standard). Hvis du ikke vil have, at det sker, slå TV-autoplay fra i indstillinger for rummet.</p> <p>Opdel gruppe på Autoplay – hvis hjemmebiografhøjtaleren er del af en gruppe med andre produkter, når tv'et tændes, fjernes den automatisk fra gruppen (standard). Hvis du ikke vil have, at det sker, slå Opdel gruppe på Autoplay fra i indstillinger for rummet.</p>
Forbedret talekvalitet	Gør det lettere at høre dialog på tv. Få mere at vide
Nattelyd	Øger lydstyrken af lave lyde og reducerer intensiteten af høje lyde. Slå til for at reducere lydstyrken, men stadig opleve korrekt balance og rækkevidde. Få mere at vide
Konfiguration af fjernbetjening	Under opsætningen skal du indstille en fjernbetjening. Du kan indstille forskellige fjernbetjeninger når som helst. Få mere at vide

Afspil musik

Du kan få musikken til at spille på Sonos på mange måder – vælg den styring, der fungerer bedst for dig.

- **Sonos-appen.** Den gratis Sonos-app er den nemmeste måde at afspille alt på Sonos. Du skal bare åbne appen, trykke på  og vælge fra listen med musikkilder.
- **Stemmekommandoer.** Hvis du har en stemmeaktiveret Sonos-højttaler, kan du bruge din stemme til at afspille og styre musikken.
- **Styrefunktioner på højttaleren.** Hvis du er i nærheden af en højttaler, kan du bruge styrefunktionerne på højttaleren til at justere lydstyrken, stoppe musikken eller skifte sang.
- **Endnu en streaming-app.** Styr Sonos direkte fra en anden app (som Spotify, Pandora eller Pocket Casts). Bare åbn appen, og tilslut et Sonos-rum eller en Sonos-gruppe for at starte musikken.
- **Airplay 2.** Brug AirPlay 2 til at streame musik, film, podcasts og meget mere direkte fra dine yndlingsapps til dine Sonos-højttalere. Lyt til Apple Music på din Sonos One. Se YouTube eller Netflix-video, og nyd lyden på Sonos.

Når du finder musik, du kan lide, kan du bare tilføje den til **Mit Sonos** i mobilappen, så du nemt kan finde den igen. Du kan gemme, afspille og håndtere din favoritmusik og playlister på ét sted. **Få mere at vide.**

Musikkilder

Sonos giver dig nem adgang til al den musik, du elsker - afspil din yndlingskunstners nyeste single fra Spotify, din yndlingsplayliste fra din Android-telefon, en lokal nyhedsradiostation og meget mere.

- **Sonos Radio HD:** Vælg fra eksklusivt HD-indhold. **Få mere at vide.**
- **Musiktjenester:** udforsk og administrer dine musiktjenester – tilføj dine egne, eller prøv noget nyt. **Få mere at vide.**
- **Lagret på din mobilenhed:** afspil musik, du har downloadet til din telefon eller tablet (kun Android). **Få mere at vide.**
- **Lagret på din computer:** afspil musik lagret på din computer eller enhver netværkstilsluttet lagerenhed (NAS). **Få mere at vide.**
- **Importerede playlister:** Sonos er kompatibel med iTunes-playlister samt playlister af typen M3U, WPL og PLS, der er oprettet med tredjepartssoftware. **Få mere at vide.**
- **Andre lydenheder:** afspil musik fra en **pladespiller** eller en anden ekstern lydenhed. **Få mere at vide.**

Lydstyrkeknop

Styr lydstyrken på dit Sonos-system på forskellige måder – brug den metode, der virker bedst for dig.

- **Touch-betjening af højttalere** når du er i nærheden af en højttaler, kan du justere lydstyrken eller standse musikken med touch-betjeningen på højttaleren.
- **Appen:** før volumenkontrollen op eller ned. Når produkter er grupperede, kan du regulere lydstyrken for hele gruppen eller for individuelle højttalere.
- **Din stemme:** hvis du har et stemmeaktiveret Sonos-produkt, kan du bruge din stemme til at justere lydstyrken eller standse musikken.
- **Knapperne på din mobilenhed:** slå Hardwarebaseret lydstyrkeknop til i indstillinger, hvis du vil bruge knapperne på din mobile enhed til at styre lydstyrken på Sonos – selv når du ikke er i appen.

Stemmetjenester

Du kan bruge din stemme til at afspille og styre sange, playlister, radiostationer og meget mere.

- **Amazon Alexa:** du skal bruge Sonos-appen og Alexa-appen med Sonos-funktionen aktiveret. Du vil lave ændringer i begge apps under opsætningen. **Få mere at vide.**
- **Google Assistent:** du skal bruge Sonos-appen og the Google Assistent-appen. Du vil lave ændringer i begge apps under opsætningen. **Få mere at vide.**
- **Siri:** du skal bruge den Apple Home-appen. Føj dine AirPlay 2-kompatible Sonos-højttalere til Apple Home-appen, og brug derefter en iPhone, iPad eller et Apple TV til at bede Siri om at afspille musik (på nuværende tidspunkt afgrænset til Apple Music). **Få mere at vide.**

Bemærk: Stemmestyring er endnu ikke understøttet i alle lande – denne funktion vil være tilgængelig, så snart Sonos og en stemmetjeneste sammen lancerer den i din region.

Alarmer og dvaletimer

Vågn op til musik, du elsker, ved at indstille en alarm med din yndlingssang, -radiostation eller -playliste.

Få mere at vide.

- Vågn op til forskellige sange, radiostationer eller playlister på forskellige dage.
- Rock ud til dine favoritsange, så snart du kommer hjem fra arbejde.
- Planlæg, at Sonos skal spille et par timer hver aften, du er på ferie.

Vil du sove lidt længere? Tænd for snooze-notifikationer, når du sætter en alarm.

Dvaletimer

Elsker du at falde i søvn til musik? Sonos kan slukke automatisk. Tryk på sangtitlen på skærmen Afspiller nu for at indstille timer for dvaletilstand. **Få mere at vide.**

Sonos-systemopdateringer

Sonos tilføjer jævnligt nye funktioner, så din lytteoplevelse konstant forbedres. Du kan indstille dine Sonos-højtalere til at opdatere automatisk i baggrunden, så du altid har de nyeste funktioner uden at afbryde din lytning. **Få mere at vide.**

Har du fået en ny router eller adgangskode til netværket?

Har du en trådløs opsætning (intet Sonos-produkt forbundet til din router):

Når du har installeret en ny router eller ændret adgangskoden til dit netværk, skal du opdatere dit Sonos-system med de nye netværksoplysninger. Åbn blot Sonos-appen, så guider vi dig gennem det.

Har du en kabelbaseret opsætning (der er et Sonos-produkt forbundet til din router):

Du behøver ikke gøre noget, når du installerer en ny router (så længe du tilslutter et Sonos-produkt til den) eller når du ændrer din adgangskode. Dine Sonos-produkter vil fortsætte med at virke som før.



Feedback på produktguide?

Vi ser frem til at høre fra dig! Vi læser din feedback omhyggeligt og bruger den til at hjælpe os med at forbedre vores produktguide. Skriv til os på: docfeedback@sonos.com

Hvis du har problemer med dit Sonos-system, bedes du kontakte kundeservice, så de kan hjælpe.
www.sonos.com/support

Har du brug for mere hjælp?

Få nogle enkle tips til at få mest muligt ud af dine højttalere.

- Når du bruger Sonos S2, skal du trykke på  > **Support**.
- Når du bruger Sonos S1 Controller, skal du trykke på  > **Hjælp og tips**.

Besøg vores sider med ofte stillede spørgsmål (FAQ) her: www.sonos.com/support.