

Sonos Controller 100

Manuale dell'utente

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusi ma non solo fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa autorizzazione scritta di SONOS, Inc.

SONOS è un marchio registrato di SONOS, Inc. negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, nel Benelux (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi), in Giappone, Finlandia, Francia, Messico, Germania, Russia e Australia, ed è un marchio di SONOS, Inc. in altri Paesi. SonosNet, PLAY:3, PLAY:5 e tutti i loghi SONOS sono marchi di SONOS Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

SONOS PLAY:3 e PLAY:5 sono coperti da brevetti tra cui: brevetti U.S.A. US7,696,816 e US7,378,903.

SONOS BRIDGE è protetto da brevetto U.S.A. numero D575,800.

SONOS CONNECT è protetto dai brevetti U.S.A. numero: D559,197 e D582,429.

SONOS CONNECT AMP è protetto dai brevetti U.S.A. numero: 7,378,903; 7,696,816; 7,792,311; D559,197; D575,801.

SONOS CONTROL è protetto dai brevetti U.S.A. numero: 7,571,014; 7,805,682; D559,197; D582,429.

Altri brevetti sono in attesa di approvazione.

Macintosh, Mac OS, iPod, AirPlay ed Airport Express sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Windows Vista, Windows XP e Windows 7 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e /o in altri Paesi.

Android è un marchio di fabbrica di Google Inc. L'utilizzo di questo marchio è soggetto ad autorizzazione da parter di Google.

Questo prodotto include tecnologia di proprietà di Microsoft Corporation e concessa in licenza da Microsoft Licensing, GP. È vietato utilizzare o distribuire tale tecnologia al di fuori di questo prodotto senza una licenza di Microsoft Corporation e/o di Microsoft Licensing, GP a seconda dei casi.

La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONOS utilizza software MSNTP, sviluppato da N.M. Maclaren presso l'Università di Cambridge.

(c) Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, Università di Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi proprietari.


© 2004-2011 by SONOS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni preliminari

Per effettuare l'installazione di un nuovo Sonos Wireless HiFi System, Sonos consiglia di iniziare togliendo lo/gli ZonePlayer dall'imballaggio ed installando almeno uno ZonePlayer prima di aggiungere il/i Controller al sistema musicale. Come parte del processo di installazione dello ZonePlayer è prevista l'installazione nel computer del software fornito con lo ZonePlayer.

Connessione del Controller

- Dopo aver completato l'installazione di almeno uno ZonePlayer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del Controller per associarlo a Sonos Wireless HiFi System.
- È opportuno caricare il nuovo Sonos Controller quando lo si toglie dall'imballaggio. La ricarica completa della batteria del Controller richiede all'incirca due (2) ore. Il Controller può essere utilizzato anche sotto carica.
- La copertura del connettore di alimentazione fa parte del design resistente agli schizzi del Controller, perciò è opportuno tenerla abbassata quando il Controller non è in carica.

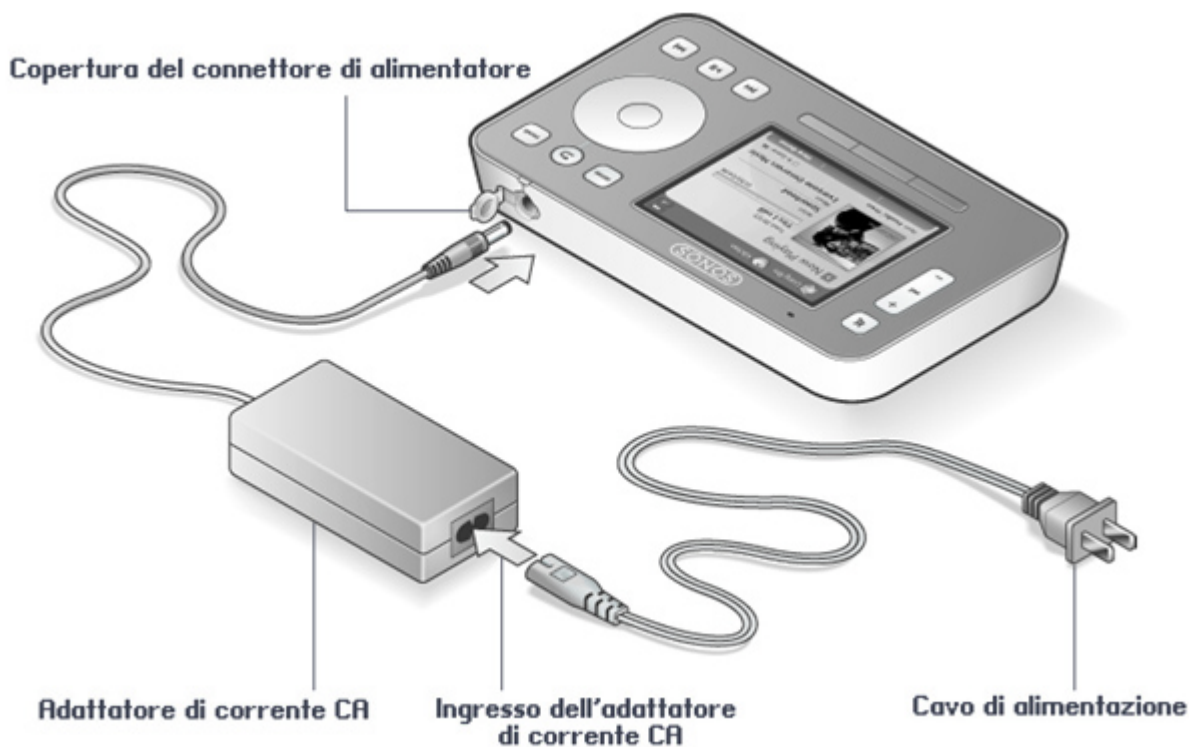

Caution: Utilizzare solo l'adattatore di corrente in dotazione per ricaricare la batteria del Controller. L'utilizzo di un altro adattatore potrebbe danneggiare il Controller e annullare la garanzia del prodotto.

Utilizzo del Controller



Navigazione



Zones

Utilizzare il pulsante **Zones** per selezionare una zona in cui riprodurre la musica, per visualizzare le selezioni musicali riprodotte in ciascuna stanza oppure per creare o modificare *gruppi di zone* per condividere la stessa musica tra le zone.



Music

Utilizzare il pulsante **Music** per sfogliare o selezionare la musica, gestire le code di musica, accedere alle playlist e modificare le impostazioni predefinite di un Sonos ZonePlayer o del Controller.



Indietro

Utilizzare il pulsante **Indietro** per tornare alla schermata precedente.




Rotella

La rotella consente di spostarsi all'interno di un elenco visualizzato. Utilizzare il pollice o un altro dito per "ruotare" la rotella in senso orario per scorrere l'elenco verso il basso e in senso antiorario per scorrerlo verso l'alto.

OK

Premere il pulsante **OK** al centro della rotella per effettuare le selezioni.

Pulsanti Software



Le funzioni del pulsante software cambiano a seconda delle azioni disponibili per la schermata del Controller correntemente visualizzata. L'azione di ciascun pulsante è visualizzata sopra il pulsante stesso (ad esempio, **Visualizza coda** o **Aggiungi a coda**).

Controlli di playback



Riproduci/Pausa

Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa.



Successiva/Avanti Veloce

Salta all'inizio della traccia successiva nella coda di musica. Toccando e tenendo premuto questo pulsante di controllo viene visualizzato il dispositivo di scorrimento della traccia mentre si manda avanti la traccia corrente.



Precedente/Riavvolgi

Se la traccia è riprodotta da più di 3 secondi questo pulsante di controllo porta all'inizio della traccia corrente; se la traccia è riprodotta da meno di 3 secondi, il pulsante porta all'inizio della traccia precedente. Toccando e tenendo premuto questo pulsante di controllo viene visualizzato il dispositivo di scorrimento della traccia mentre si riporta indietro la traccia corrente.

Sensori e indicatori del Controller



Sensore di luce

Il sensore di luce attiva automaticamente la retroilluminazione dei pulsanti a seconda della luminosità dell'ambiente.



Indicatore di intensità del segnale wireless

Indica l'intensità corrente del segnale wireless del Controller.



Indicatore di carica della batteria

Indicates the Controller's remaining battery charge.



Indicatore luminoso di stato della batteria

Segnala lo stato della carica della batteria:

- La luce è rossa quando la batteria è bassa, ad indicare che il Controller deve essere ricaricato.
- La luce è gialla mentre il Controller è in carica.
- La luce è verde quando il Controller ha completato la ricarica.
- La luce è spenta quando il Controller è in uso e la batteria è carica.

Volume



Regolazione del volume

Utilizzare i pulsanti di regolazione del volume per alzare (+) o abbassare (-) il volume in qualsiasi zona o in un gruppo di zone.



Mute

Disattiva temporaneamente l'audio della musica riprodotta in una zona. Toccare di nuovo per attivare l'audio.

Per disattivare l'audio in tutte le zone, tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare l'audio di tutte le zone.

Modalità di inattività

È possibile regolare le seguenti impostazioni selezionando **Impostazioni sistema** → **Impostazioni Controller** dal menu **Musica**:

Inattività. Il Controller entrerà nella modalità di *inattività* per risparmiare la carica della batteria quando non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Lo schermo resta spento finché il dispositivo non rileva un movimento o si preme un pulsante. Utilizzare le impostazioni **Timer inattività agganciato** (quando è connesso all'alimentazione) e **sganciato** per selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entrerà in modalità di inattività.

Inattività completa. Il Controller entrerà nella modalità di *inattività completa* per risparmiare la batteria quando non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando il Controller esce dallo stato di inattività completa - per l'input del sensore di movimento o in seguito alla pressione di un pulsante - esegue un ciclo di riavvio che dura alcuni secondi. Utilizzare l'impostazione **Timer inattività completa** dal menu **Impostazioni avanzate** per selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entrerà in modalità di inattività completa.

Sensore di movimento. Il Controller dispone di un sensore di movimento per *riattivarsi* automaticamente quando rileva un movimento. Utilizzare l'impostazione **Sensore movimento** per disattivare questa funzione. (se si muove il Controller, si può sentire un leggero rumore, emesso dal sensore di movimento. È del tutto normale).

Menu Musica


Premere il pulsante **Music** del Controller per visualizzare il menu **Musica**.



- Per attivare una prova gratuita di un servizio musicale, selezionare **Prove dei servizi musicali** (per attivare una prova è necessario che il sistema musicale sia registrato, pertanto, se non è ancora stato fatto, è possibile effettuare ora la registrazione selezionando **Impostazioni sistema** → **Impostazioni avanzate** → **Registrazione del sistema**).
- Per selezionare una stazione radio Internet, selezionare **Radio Internet**.
- Per aggiungere cartelle di musica memorizzate in un computer della rete domestica, aprire il programma Desktop Controller e selezionare **Imposta libreria musicale** → **Aggiungi condivisione dal menu Musica**.
 - È possibile utilizzare Sonos Controller per aggiungere cartelle di musica selezionando **Impostazioni sistema** → **Gestione Libreria musicale** → **Impostazione Libreria musicale**, ma è più semplice eseguire questa singola operazione da Desktop Controller.

Ricarica



È possibile ricaricare Sonos Controller collegandolo all'adattatore CA in dotazione oppure inserendolo nella base di ricarica.

L'indicatore di carica della batteria  del Controller visualizza il livello corrente di carica della batteria. Quando la batteria sta per esaurirsi completamente, l'indicatore luminoso di stato della batteria è rosso. Per prolungare la durata della batteria è meglio non lasciare che si scarichi completamente prima di ricaricarla.

Caution: I detersivi o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura degli ZonePlayer o dei Controller. Pulire solo con un panno morbido asciutto.

Nozioni di base per la risoluzione dei problemi

Lo schermo del Controller è bloccato

Se lo schermo del Controller si blocca, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Mute**  e **Music**  del Controller per circa 3 secondi. Il Controller si reimposterà temporaneamente.

Il Controller è lento; la visualizzazione dello schermo è irregolare

Probabilmente ci sono delle interferenze wireless. Cambiare il canale wireless su cui opera il sistema Sonos. Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti Sonos per ulteriore assistenza.

Cambiare il canale wireless su cui opera il sistema Sonos

- *Dal palmare Sonos Controller*, selezionare **Impostazioni sistemi** → **Impostazioni avanzate** → **Canale Wireless**.
- *Dal Desktop Controller per Windows*, selezionare **Preferenze** dal menu **File**. Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi selezionare un altro canale wireless dall'elenco **Canale Wireless**.
- *Dal Desktop Controller per Macintosh*, selezionare **Preferenze** dal menu **Sonos**. Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi selezionare un altro canale wireless dall'elenco **Canale Wireless**.