


Guida del prodotto

SONOS

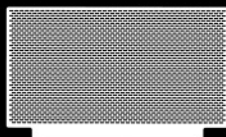

PLAY:5
(gen 1)

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusi ma non solo, fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa autorizzazione scritta di Sonos, Inc.

Sonos e tutti gli altri nomi di prodotti e gli slogan Sonos sono marchi commerciali o marchi registrati di Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

I prodotti Sonos possono essere tutelati da uno o più brevetti. Le informazioni relative ai brevetti sui prodotti sono disponibili al sito:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad®, Airplay®, iTunes®, OS X®, e Apple Music™ sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri Paesi.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Android® è un marchio di Google, Inc.

Sonos utilizza software MSNTP, sviluppato da N.M. Maclaren presso l'Università di Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, Università di Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi proprietari.

maggio 2016

© 2004-2016 by Sonos, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sonos PLAY:5 (gen 1)

PLAY:5® è il diffusore wireless originale dal suono grande per le stanze più grandi, che consente di utilizzare qualsiasi controller Sonos per controllare e ascoltare tutta la musica desiderata, in tutta la casa (vedere **L'app Sonos** per maggiori informazioni).

- Cinque driver progettati appositamente (due mid-range, due tweeter e un sub-woofer), ciascuno con un amplificatore dedicato.
- Suono HiFi stereo integrato con separazione dei canali sinistro e destro.
- Funziona alla perfezione con l'intera gamma di prodotti Sonos.

Nuovi utenti Sonos?

Per installare il sistema Sonos sono sufficienti poche semplici operazioni: basta seguire le istruzioni di installazione fornite con il PLAY:5. Dopo aver completato l'installazione, è possibile aggiungere altri componenti Sonos in qualsiasi momento.

In aggiunta a un sistema Sonos esistente?

Il sistema Sonos può essere facilmente esteso stanza per stanza. Se si sta aggiungendo questo PLAY:5 a un sistema Sonos già esistente, andare direttamente alla sezione **Aggiunta a un sistema Sonos esistente**.



La rete domestica

Per poter accedere ai servizi musicali e alle radio disponibili su Internet, oltre che alla musica digitale memorizzata nel computer o in un dispositivo NAS (Network-Attached Storage), la rete domestica deve avere i seguenti requisiti:

Requisiti della rete domestica

Nota: La rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché il sistema Sonos è progettato per fornire gratuitamente aggiornamenti software online. Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato, quindi **ricordarsi di effettuare la registrazione** durante la procedura di installazione. Sonos si impegna a non fornire l'indirizzo e-mail dell'utente ad altre aziende.

- Modem DSL/via cavo ad alta velocità o connessione a banda larga in fibra per una corretta riproduzione dei servizi musicali Internet (se il fornitore di servizi Internet offre solo accesso via satellite, si potrebbero riscontrare problemi di esecuzione dovuti alle oscillazioni della velocità di download).
- Se il modem non è già associato a un router, per sfruttare gli aggiornamenti online automatici di Sonos o per accedere in streaming alla musica di un servizio musicale Internet, **è necessario installare un router nella rete domestica**. Se non si dispone di un router è necessario acquistarlo ed installarlo prima di proseguire. Se si intende utilizzare l'app Sonos Controller su un dispositivo Android™ oppure iOS o se si installa Sonos in modalità wireless, è necessario disporre di un router *wireless*.

Nota: Sonos comunica tramite una rete domestica a 2,4GHz che supporta la tecnologia wireless 802.11 b/g/n. Le reti a 5GHz non sono supportate in un'installazione Sonos completamente wireless.

- Connettere al router un Sonos BRIDGE, BOOST™ o un lettore se:
 - Le dimensioni della casa sono tali da rendere poco affidabili le connessioni WiFi e si desidera rafforzare le prestazioni wireless del sistema Sonos.
 - La rete WiFi è già utilizzata notevolmente per lo streaming video, i giochi e la navigazione Internet, connettere un BRIDGE al router per creare una rete wireless separata dedicata esclusivamente ai diffusori Sonos.
 - La rete domestica è solo a 5GHz (non commutabile a 2,4GHz).
- Per risultati ottimali, è opportuno connettere il computer o l'unità NAS che contiene la raccolta di musica personale al router della rete domestica utilizzando un cavo Ethernet.

L'app Sonos


L'app gratuita Sonos è utilizzabile con qualsiasi dispositivo compatibile, inclusi:

- **App Sonos (Android)**—Android 2.2 e versioni successive; certe funzioni richiedono versioni più recenti. (La configurazione standard wireless è supportata solo su Android 2.3 o 4.0 e versioni successive.) Toccare il pulsante **Play Store** o **Market** sul dispositivo Android per scaricare gratuitamente l'applicazione Sonos da Google Play.
- **App Sonos (iOS)**—iPhone, iPad e iPod touch con iOS 7.0 e versioni successive; alcune funzioni possono richiedere versioni più recenti. Toccare il pulsante **App Store** dell'iPhone, iPod touch o iPad per scaricare l'applicazione gratuita Sonos oppure scaricarla da iTunes® (se si scarica da iTunes, sarà necessario effettuare la sincronizzazione prima di poter visualizzare il logo Sonos sul dispositivo).
- **App Sonos (PC)**—Windows® XP SP3 e versioni successive; certe funzioni richiedono versioni più recenti. (La configurazione standard wireless è supportata solo su Windows 7 e versioni successive.) Scaricare dal nostro sito web su www.sonos.com/support/downloads.
- **App Sonos (Mac)**—Macintosh® OS X 10.7 e versioni successive

Scaricare dal nostro sito Web all'indirizzo www.sonos.com/support/downloads.

Nota: Sono CONTROL è stata dismessa ma è compatibile con questo nuovo prodotto Sonos.

Sonos PLAY:5 - Lato anteriore

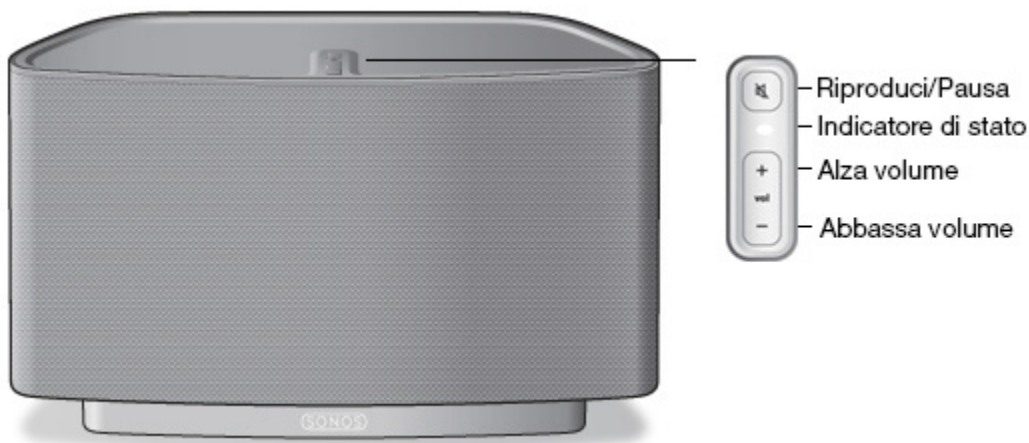

Nota: La griglia anteriore di Sonos PLAY:5 non è rimovibile. Se si tenta di manometterla, si potrebbe danneggiare il dispositivo PLAY:5.

On/Off

Il sistema Sonos è progettato per essere sempre attivo; il sistema ha un consumo di elettricità minimo quando non riproduce la musica. Per interrompere rapidamente l'audio in tutte le stanze, selezionare **Tutto in pausa** dal menu **Stanze**. Per interrompere l'audio in una sola stanza, premere il pulsante **Riproduci/Pausa** del lettore.

Indicatore di stato

Indica lo stato corrente di quel componente Sonos. Quando il componente Sonos funziona normalmente, è possibile attivare e disattivare la luce dell'indicatore.

Per un elenco completo delle indicazioni di stato, visitare il sito <http://faq.sonos.com/led>.

Riproduci/Pausa

Commuta l'audio da riproduzione a pausa e viceversa in una determinata stanza (per impostazione predefinita viene riavviata la stessa sorgente musicale quando si preme senza aver selezionato una sorgente diversa).


- Premere *una sola volta* per avviare o interrompere il flusso audio
- Premere *due volte* per passare alla traccia successiva (se possibile in base alla sorgente musicale selezionata)

Alza volume (+)

Abbassa volume (-)

Premere questi pulsanti per alzare o abbassare il volume.

Sonos PLAY:5 - Lato posteriore

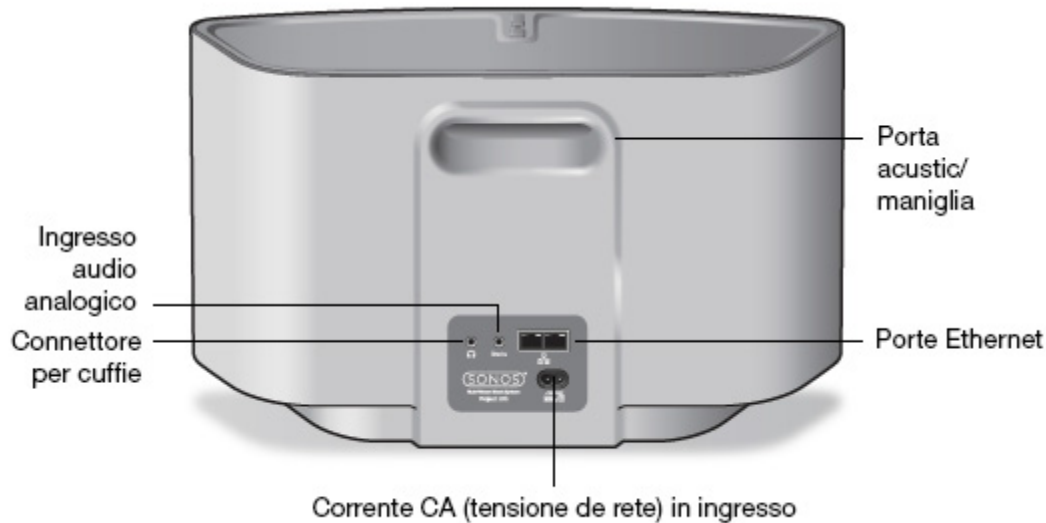

Porta acustica/maniglia

La porta acustica funge anche da maniglia, per sollevare e trasportare facilmente da una stanza all'altra il dispositivo PLAY:5. Non bloccare oppure ostruire la porta quando PLAY:5 sta eseguendo della musica.

Porte Ethernet (2)

Utilizzare un cavo Ethernet categoria 5 per effettuare la connessione a un router, un computer o un altro dispositivo di rete, ad esempio un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).

Indicatori LED:

- Arancione lampeggiante (attività di rete)
- Verde (connessione al link)

Corrente CA (tensione di rete) in ingresso (~100-240 V, 50-60 Hz)

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito per collegarsi alla presa di corrente (l'utilizzo di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

Ingresso audio stereo da 3,5 mm (1/8") (2 V)

Utilizzare il cavo audio stereo da 3,5 mm a 3,5 mm fornito per connettere le uscite audio di un lettore di musica portatile all'ingresso audio analogico del dispositivo PLAY:5.

Per collegare un componente audio diverso, come un lettore CD, utilizzare un cavo audio da mini-stereo a RCA da 3,5 mm. Inserire l'estremità mini-stereo nell'ingresso audio dell'PLAY:5 e collegare l'estremità RCA alle uscite audio del componente audio.

Connettore per cuffie da 3,5 mm

Il connettore della cuffia accetta qualsiasi connettore femmina da 3,5 mm.

Selezione di una collocazione

PLAY:5 può essere collocato ovunque si desideri ascoltare della musica. Le sue dimensioni compatte e la maniglia integrata consentono di collocare il dispositivo PLAY:5 sul bancone della cucina o di portarlo in giardino comodamente. Di seguito sono riportate alcune indicazioni per garantire il più elevato livello di prestazioni:

- PLAY:5 è progettato per fornire le migliori prestazioni audio quando è collocato a 8-30 cm da una parete.
- Collocare il dispositivo PLAY:5 sul lato opposto della stanza rispetto a dove si desidera ascoltare la musica.
- Non bloccare la porta acustica quando è in uso.
- Collocare il dispositivo PLAY:5 ad almeno 30 cm da un televisore, computer o monitor per evitare che le interferenze influiscano sulla qualità dell'immagine.
- PLAY:5 non è resistente all'acqua. Non lasciarlo esposto alla pioggia e non collocarlo in prossimità di acqua.

Aggiunta a un sistema Sonos esistente

Dopo aver installato il sistema Sonos, si possono aggiungere facilmente altri componenti Sonos a qualsiasi stanza in qualunque momento (fino a 32 stanze).

Se la casa è interamente cablata è possibile effettuare una connessione cablata al componente Sonos aggiuntivo. Se la casa non è cablata internamente, la nostra tecnologia integrata wireless è la soluzione ideale.

1. Scegliere una collocazione per il dispositivo PLAY:5 (per istruzioni su un posizionamento ottimale, vedere **Selezione di una collocazione**).
2. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo PLAY:5 e attivare l'alimentazione.

Nota: Per eseguire una connessione cablata, collegare un cavo Ethernet standard dal router o da un altro componente Sonos (o da una presa a muro di rete attiva se l'edificio è cablato) a uno degli switch Ethernet sul retro del nuovo componente Sonos.

3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Con un controller Sonos palmare: selezionare **Aggiungi un lettore o un SUB** dal menu **Impostazioni** e seguire le indicazioni visualizzate per aggiungere questo componente al sistema Sonos.
 - Con Sonos Controller per Mac o PC: selezionare **Aggiungi un lettore o un SUB** dal menu **Gestione** e seguire le indicazioni visualizzate per aggiungere questo componente al sistema Sonos.

I muri spessi, i telefoni cordless a 2,4 GHz o la presenza di altri dispositivi wireless possono interferire con o bloccare i segnali della rete wireless del sistema Sonos. Se, dopo aver posizionato un prodotto Sonos, si riscontrano difficoltà, provare con una o più delle soluzioni riportate di seguito: collocare altrove il prodotto Sonos, cambiare il canale wireless su cui opera il sistema musicale, connettere un prodotto Sonos al router se l'installazione attuale è in modalità wireless.

Ottimizzare il suono per la stanza (Trueplay™)

Sebbene si possano collocare i diffusori Sonos praticamente ovunque, le dimensioni e la forma della stanza, e gli oggetti in essa presenti, possono distorcere il suono del diffusore. Per assicurarsi che il diffusore produca un suono corretto indipendentemente da dove si trovi, i diffusori Sonos includono Trueplay. Con un iPhone (4S o versioni successive), iPad o iPod Touch con iOS7 o versioni successive, è possibile eseguire Trueplay per far sì che tutti i diffusori Sonos producano il suono giusto in base alla stanza e fedele alla musica.

Sonos utilizza il microfono del dispositivo iOS per misurare la distorsione acustica nella stanza e Trueplay adatta il suono del diffusore Sonos in base alla sua posizione nella stanza.

1. Selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni stanza**.
2. Selezionare la stanza in cui è collocato il diffusore.
3. Selezionare **Ottimizzazione Trueplay**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.


Nota: L'ottimizzazione Trueplay non è disponibile se nel dispositivo iOS è attivo il VoiceOver. Per ottimizzare i diffusori, disattivare prima la funzione VoiceOver del dispositivo, quindi selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni stanza** dalla app Sonos.

Creazione di una coppia stereo

L'impostazione Coppia stereo consente di raggruppare due PLAY:1, , PLAY:3 o PLAY:5 nella stessa stanza per creare un effetto stereo più ampio. In questa configurazione, un'unità funge da canale sinistro e l'altra da canale destro. Non è possibile creare una coppia stereo "mista": i componenti Sonos che formano la coppia stereo devono essere dello stesso tipo.

Informazioni sul posizionamento ottimale

- Quando si crea una coppia stereo, è preferibile collocare due componenti Sonos a una distanza di 2,5-3 metri l'uno dall'altro.
- La posizione di ascolto deve trovarsi a 2,5-3,5 metri dalla coppia di componenti Sonos. Un distanza inferiore aumenta i bassi, mentre una distanza superiore migliora l'effetto stereo.

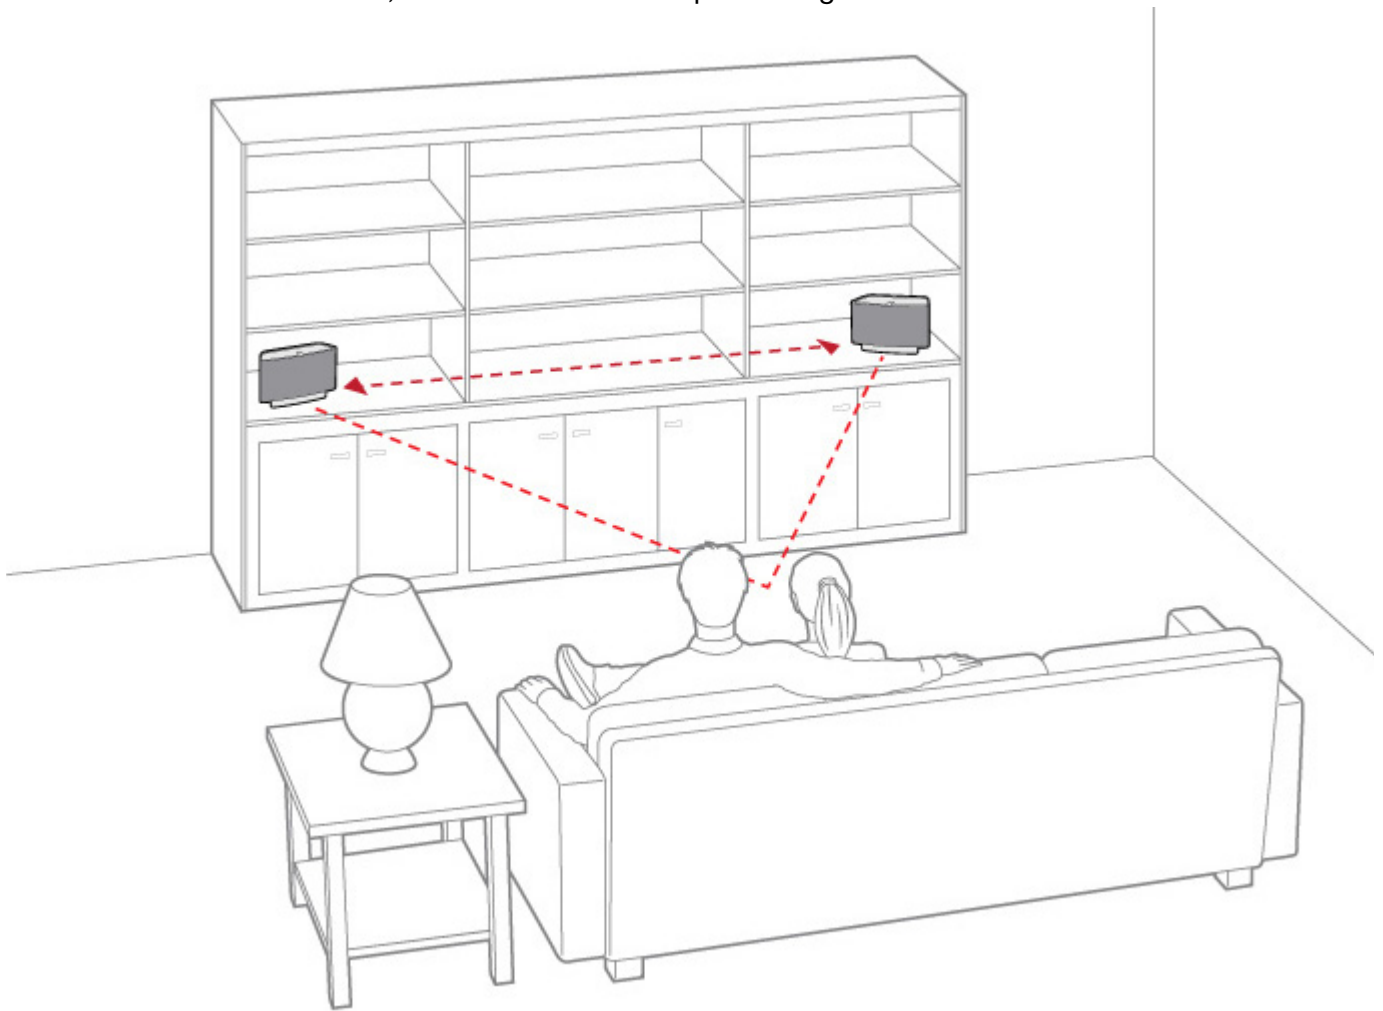

Nota: L'impostazione Coppia stereo va utilizzata solo con unità PLAY:1 , PLAY:3 e PLAY:5. Non è possibile creare una coppia stereo "mista": i componenti Sonos che formano la coppia stereo devono essere dello stesso tipo.

Utilizzare l'app Sonos su un dispositivo mobile

1. Selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni stanza**.
2. Selezionare un PLAY:5 da accoppiare.
3. Selezionare **Crea coppia stereo**, quindi seguire le richieste del sistema per impostare la coppia stereo.

Per separare una coppia stereo:

1. Selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni stanze**.
2. Selezionare la coppia stereo che si desidera separare (la coppia stereo sarà visualizzata con **S + D** nel nome).
3. Selezionare **Separa coppia stereo**.

Utilizzare l'app Sonos su Mac o PC

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Selezionare **Impostazioni** dal menu **Gestisci**.
 - Utilizzando il Mac, selezionare **Preferenze** -> **Impostazioni stanza** dal menu **Sonos**.
2. Selezionare un PLAY:5 da accoppiare dall'elenco a discesa **Impostazioni stanza per**.
3. Fare clic su **Crea coppia stereo** e seguire le richieste del sistema per impostare la coppia stereo.

Per separare una coppia stereo:

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Utilizzando il PC, selezionare **Impostazioni** dal menu **Gestisci**.
 - Utilizzando il Mac, selezionare **Preferenze** -> **Impostazioni stanza** dal menu **Sonos**.
2. Selezionare la coppia stereo Sonos che si desidera separare dall'elenco a discesa **Impostazioni stanza per** (la coppia stereo sarà visualizzata con **S + D** nel nome della stanza).
3. Nella scheda **Base**, fare clic su **Separa coppia stereo**.

Riproduzione della musica

Effettuare una selezione dal menu musica di Sonos sul dispositivo mobile o dal riquadro **MUSICA** su Mac o PC.

Radio

Sonos include una guida alla radio che offre accesso immediato a migliaia di stazioni radio Internet e programmi broadcast gratuiti. È possibile trovare facilmente una radio di qualsiasi tipo in qualsiasi parte del mondo: musica, notizie e un'ampia gamma di programmi, incluse trasmissioni e podcast archiviati.

Per selezionare una stazione radio Internet, è sufficiente selezionare **Radio** e scegliere una stazione.

Servizi musicali

Un servizio musicale è un negozio di musica online o un servizio online che vende audio per singolo brano, per singolo audiolibro o in abbonamento. Sonos è compatibile con diversi servizi musicali - per l'elenco aggiornato visitare il sito Web www.sonos.com/music (alcuni servizi musicali potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni su un servizio musicale, consultare il relativo sito Web).

Se si è attivato un abbonamento a un servizio musicale compatibile con Sonos, basta aggiungere a Sonos il proprio nome utente e la propria password per quel servizio per potervi accedere immediatamente dal sistema Sonos.

1. Per aggiungere un servizio musicale, toccare **Aggiungi servizi musicali** dal menu musica di Sonos.
2. Selezionare il servizio musicale compatibile con Sonos che si desidera aggiungere.
3. Toccare **Aggiungi account**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. Il nome utente e la password verranno verificati dal servizio musicale. Completata la verifica delle credenziali, il servizio musicale sarà visualizzato nel menu Sonos.

In alcuni paesi sono disponibili le prove gratuite di alcuni servizi musicali (per ulteriori informazioni su un servizio musicale, consultare il relativo sito Web). Se nel menu **Servizi musicali** è disponibile un servizio musicale di prova gratuito, toccarlo per selezionarlo. Toccare **Aggiungi account** -> **Sono un nuovo utente [servizio musicale]**, quindi seguire le istruzioni per attivare la prova. Al termine del periodo di prova, sarà necessario abbonarsi al servizio musicale per continuare a riprodurre i brani.

Libreria musicale locale

Il sistema Sonos può riprodurre musica da qualsiasi computer o dispositivo NAS (Network-Attached Storage) collegato alla rete domestica che includa cartelle di musica condivise. Durante la procedura di installazione sono fornite istruzioni passo-passo per accedere alle cartelle di musica condivisa (come la libreria iTunes). In seguito, potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere le cartelle da questo elenco.

Nota: Si consiglia di utilizzare Sonos Controller per Mac o PC per aggiungere le cartelle condivise. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://faq.sonos.com/manage>.

Per modificare l'elenco delle cartelle condivise, selezionare il menu **Impostazioni** da un controller Sonos palmare e scegliere una delle seguenti opzioni:

- Per aggiungere una nuova cartella di musica a Sonos, selezionare **Gestisci Libreria musicale** -> **Impostazione Libreria musicale** -> **Aggiungi nuova condivisione**.
- Per rimuovere una cartella di musica selezionare **Gestisci Libreria musicale** -> **Impostazione Libreria musicale**. Toccare la condivisione da eliminare e selezionare **Rimuovi la condivisione**.

Il sistema Sonos crea un indice delle cartelle di musica in modo da poter visualizzare la raccolta musicale per categorie (artisti, album, compositori, generi o tracce). Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, basta aggiornare l'indice per aggiungerli alla libreria musicale Sonos.

- Per aggiornare l'indice musicale, selezionare **Gestisci libreria musicale** -> **Aggiorna indice ora**. Se si desidera aggiornare automaticamente l'indice musicale ogni giorno, selezionare **Pianifica aggiornamenti indice**, quindi selezionare un orario per l'aggiornamento.

Playback wireless di iTunes da dispositivi iOS

È possibile selezionare ed eseguire brani musicali e podcast memorizzati su qualsiasi iPad, iPhone o iPod touch che sia connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Il playback è perfettamente sincronizzato in una stanza qualsiasi o in tutte le stanze della casa. Basta scegliere **In questo iPad**, **In questo iPhone** o **In questo iPod touch** dalla app Sonos sul proprio dispositivo iOS per effettuare selezioni audio e poi utilizzare qualsiasi controller Sonos per controllarne la riproduzione.

Playback wireless da dispositivi Android

È possibile selezionare ed eseguire brani musicali memorizzati su qualsiasi dispositivo Android connesso alla stessa rete dei prodotti Sonos. Il playback è perfettamente sincronizzato in una stanza qualsiasi o in tutte le stanze della casa. Basta scegliere **In questo dispositivo mobile** dalla app Sonos sul proprio smartphone o tablet Android per effettuare selezioni audio e poi utilizzare qualsiasi controller Sonos per controllarne la riproduzione.

Google Play Music (dispositivi Android)

È possibile riprodurre la musica sul proprio sistema Sonos direttamente dalla app Google Play Music di qualsiasi dispositivo Android. Questa funzione è disponibile per i clienti Google Play Music con abbonamento sia Standard che All Access.

Per riprodurre la musica direttamente dalla app Google Play Music sul sistema Sonos è necessario che sia la app Google Play Music che la app Sonos Controller siano installate sul proprio dispositivo mobile.

È sufficiente aprire la app Google Play Music e connettersi ad una stanza o un gruppo di stanze per avviare la musica.

Utilizzo delle cuffie

Sonos PLAY:5 è dotato di un connettore per cuffie per l'ascolto riservato della musica. Il connettore della cuffia è a rilevamento automatico: basta collegare un paio di cuffie e i diffusori dell'unità PLAY:5 smetteranno automaticamente di diffondere l'audio. Quando si scollegano le cuffie, i diffusori si riattivano automaticamente.

Quando le cuffie sono collegate, l'icona della cuffia  viene visualizzata nella schermata Volume del controller Sonos.

Nota: Se il dispositivo PLAY:5 non emette nessun suono, verificare che sul retro non siano collegate le cuffie.

1. Collegare un paio di cuffie al connettore della cuffia (Sonos porterà automaticamente il livello del volume al 25%).
2. Indossare le cuffie e aumentare il volume fino a un livello di ascolto confortevole.

Nota: L'ascolto prolungato di musica ad alto volume tramite cuffie può causare danni permanenti all'udito.

3. Rimuovere il connettore della cuffia dal retro dell'unità PLAY:5 per riprendere l'ascolto tramite i diffusori integrati.

Utilizzo di Line-in

È possibile collegare al PLAY:5 una sorgente esterna, ad esempio un lettore di musica portatile. Il dispositivo sarà rilevato automaticamente non appena collegato al sistema.

- Per collegare un lettore di musica portatile, utilizzare il cavo audio stereo da 3,5 mm in dotazione per collegare un lettore di musica alla connessione **Ingresso audio** sul retro del PLAY:5.
- Per collegare un'altra sorgente esterna, come un lettore CD, utilizzare un cavo audio da mini-stereo a RCA da 3,5mm. Inserire l'estremità mini-stereo nel PLAY:5 e l'estremità RCA nelle uscite audio del dispositivo esterno.

Utilizzare l'app Sonos su un dispositivo mobile

- Per riprodurre musica da questa sorgente line-in, selezionare **Line-in** dal menu **Musica**, selezionare la sorgente e quindi **Riproduci**.
- Per modificare il nome del dispositivo, selezionare **Impostazioni stanza** dal menu **Impostazioni**. Selezionare il componente Sonos al quale è connessa questa sorgente e toccare **Nome sorgente line-in**. Selezionare un nome dall'elenco o digitare un nome esclusivo.
- Per modificare il livello line-in, selezionare **Impostazioni stanza** dal menu **Impostazioni**. Selezionare il componente Sonos al quale è connessa questa sorgente e toccare **Livello della sorgente line-in**. Selezionare un nuovo livello.

Utilizzare l'app Sonos su Mac o PC

- Per riprodurre la musica da questa sorgente selezionare **Line-in** dal riquadro **MUSICA**, fare clic su ▼ accanto alla sorgente di musica e selezionare **Riproduci**.
- Per modificare le impostazioni di questo dispositivo:
 - Selezionare **Gestisci** -> **Impostazioni (PC)** o **Sonos** -> **Preferenze** -> **Impostazioni stanza (Mac)**.
 - Selezionare il componente Sonos dall'elenco a discesa **Impostazioni stanza per**.
 - Fare clic sulla scheda **Line-in** e aggiornare le impostazioni:

Quando si seleziona un nome sorgente viene assegnato automaticamente un livello line-in predefinito, ma se il volume è troppo basso è possibile selezionare un livello di linea più elevato per questo dispositivo. Se l'impostazione del livello è troppo alta si potrebbero verificare distorsioni del suono ai livelli di volume più elevati.

Impostazioni di equalizzazione

Sonos PLAY:5 è fornito con le impostazioni di equalizzazione preimpostate in modo da offrire un ascolto ottimale. Se si desidera, è comunque possibile modificare le impostazioni audio (bassi, alti, balance o loudness) in funzione delle proprie esigenze.

1. Con un Controller palmare, selezionare **Impostazioni** -> **Impostazioni stanza**.
2. Toccare per selezionare una stanza.
3. Selezionare **Equalizzazione musica** e trascinare il dito sul cursore di bassi, alti o balance per effettuare le regolazioni desiderate.
4. Per modificare l'impostazione Loudness, selezionare **On** oppure **Off**. L'impostazione della loudness aumenta certe frequenze, inclusi i bassi, per migliorare l'ascolto a basso volume.

Indicatori di stato del lettore

Indicatori luminosi	Stato del lettore	Prodotto Sonos	Informazioni supplementari
Bianco, lampeggiante	Accensione	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Bianco, fisso (bassa luminosità)	Alimentato e associato a un sistema Sonos (funzionamento normale)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Se si desidera, quando il prodotto funziona normalmente, è possibile accendere o spegnere l'indicatore luminoso di stato bianco da Impostazioni stanza (Il SUB ed eventuali lettori impostati su surround hanno le stesse impostazioni del lettore a cui sono abbinati.)
Bianco, fisso (alta luminosità)	Controlli touch attivi	PLAY:5 (gen2)	Luminosità quando i controlli touch sono attivati e rimane a piena luminosità per la durata del contatto.
Verde, lampeggiante	Alimentato, non ancora associato a un sistema Sonos <i>In alternativa,</i> Pronto alla connessione WAC (Wireless Access Configuration)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Per un SUB, potrebbe indicare che il SUB non è ancora accoppiato a un lettore.
Verde lentamente lampeggiante	L'audio surround è spento oppure l'audio del SUB è spento	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Si applica al lettore configurato come diffusore surround della PLAYBAR o a un SUB accoppiato con una PLAYBAR
Verde, fisso	Volume impostato su zero o mute attivato	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Arancione lampeggiante	Durante la configurazione di SonosNet, si verifica dopo che si è premuto un pulsante mentre il prodotto sta cercando una casa a cui connettersi.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Indicatori luminosi	Stato del lettore	Prodotto Sonos	Informazioni supplementari
Arancione velocemente lampeggiante	Errore di Playback / Traccia successiva	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indica che non è stato possibile eseguire il Playback o passare alla traccia successiva
Arancione fissa	Durante l'installazione wireless, si verifica mentre il punto d'accesso aperto di Sonos è temporaneamente attivo. Se non si sta installando il sistema Sonos, potrebbe indicare una modalità di avviso.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Se la luce arancione è accesa E il livello del volume del lettore si abbassa automaticamente, significa che il lettore è in modalità di avviso. <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Pausa per interrompere l'audio • Per i prodotti Sonos con un apertura di aerazione (SUB, CONNECT:AMP), assicurarsi che non sia ostruita. • Controllare che la temperatura della stanza non superi i 40 °C • Se il lettore è esposto alla luce diretta del sole, fare in modo che sia all'ombra • Lasciar raffreddare il lettore per alcuni minuti, quindi premere Riproduci per riavviare l'audio • Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti

Informazioni importanti per la sicurezza

Avviso: Non aprire i prodotti Sonos per evitare il rischio di scosse elettriche. Per la riparazione dei prodotti Sonos rivolgersi sempre ed esclusivamente ad un centro autorizzato Sonos, pena l'annullamento della garanzia. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti Sonos.

1. Leggere le seguenti istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulire solo con un panno morbido asciutto. I detersivi o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rifinitura dei componenti Sonos.
7. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
8. Evitare che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
9. Utilizzare solo accessori indicati dal costruttore.
10. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Rivolgersi per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se si versano liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.
12. La spina che si inserisce nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.
13. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
14. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere appoggiato su di esso.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Amplificatore	Cinque amplificatori digitali di classe D per un'uscita complessiva di 80 W
Diffusori	Sistema di cinque diffusori - due tweeter, due driver midrange da 3" e un woofer da 3,5". Ciascun driver del prodotto è alimentato singolarmente da un amplificatore dedicato.
Cuffie	Connessione a rilevamento automatico delle cuffie da 3,5 mm. I diffusori integrati di PLAY:5 si disattivano quando le cuffie sono inserite.
Line-in audio	Connessione audio line-in a rilevamento automatico da 3,5 mm
Impostazione Coppia stereo	Consente di associare due PLAY:3 nella stessa stanza, utilizzandone uno come canale sinistro e l'altro come canale destro.
Musica	
Formati audio supportati	Supporto di file musicali compressi MP3, AAC (senza DRM), WMA senza DRM (inclusi download Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless) ed anche file WAV e AIFF non compressi. Supporto nativo di frequenza di campionamento a 44,1kHz. Supporto aggiuntivo di frequenze di campionamento a 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11kHz e 8kHz. Il formato MP3 supporta tutte le frequenze tranne 11 kHz e 8 kHz. Nota: i formati Apple "Fairplay", WMA DRM e WMA Lossless non sono attualmente supportati. I brani Apple "Fairplay" con protezione DRM acquistati in precedenza potrebbero richiedere un aggiornamento.
Servizi musicali supportati	Sonos funziona perfettamente con la maggior parte dei servizi musicali, inclusi Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify e Radio basata su TuneIn, e con i download da qualsiasi servizio che offra tracce senza DRM. La disponibilità del servizio varia a seconda della regione. Per un elenco completo, vedere http://www.sonos.com/music .
Sistemi operativi (per i file memorizzati)	Windows XP SP3 e successivo; Macintosh OS X 10.6 e successivo; NAS (Network-Attached Storage) con supporto per CIFS.
Radio Internet supportate	Streaming MP3, HLS/AAC, WMA
Copertine supportate	JPEG, PNG, BMP, GIF
Playlist supportate	Rhapsody, iTunes, WinAmp e Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Connessione*	
Connettività wireless	Si collega alla rete WiFi domestica con qualsiasi router 802.11 b/g/n, 3x3 MIMO, dual band (2,4 GHz/5 GHz).

SonosNet™ Extender	Serve a estendere e aumentare la potenza di SonosNet, una rete mesh wireless peer-to-peer cifrata con sicurezza AES e dedicata esclusivamente al sistema Sonos per ridurre le interferenze WiFi.
Bridging di rete	Lo switch a 2 porte (10/100 Mbps, auto MDI/MDIX) consente la connessione di dispositivi Ethernet tramite SonosNet.
Connettività Internet	Collegamento a Internet necessario per accedere a stazioni radio Internet, servizi musicali e aggiornamenti software online (serve una connessione Internet ad alta velocità tramite modem DSL/via cavo oppure LAN). Potrebbe essere necessario pagare a parte al provider dei servizi di telefonia l'accesso a Internet e le chiamate urbane e/o extraurbane.

Generale

Alimentazione	100 - 240 VCA, 50/60 Hz, commutabile automaticamente
Pulsanti del pannello anteriore	Volume e Mute
Indicatori LED del pannello anteriore	Indicatore di stato e della funzione Mute
Dimensioni (A x L x P)	217 x 365 x 123 mm
Peso	4,15 kg (9,15 libbre)
Temperatura operativa	da 0 a 40 °C
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 a 70 °C
Rifinitura	Finiture bianche con griglia metallica; finiture nere con griglia in grafite

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Serve assistenza?

- Visitare le nostre pagine sulle domande più frequenti (FAQ) su www.sonos.com/support.
- Inviare domande tramite la pagina www.sonos.com/emailsupport.

Inviare feedback

Siamo a completa disposizione. Inviare le opinioni sulle nostre guide a: docfeedback@sonos.com