


Productgids

SONOS

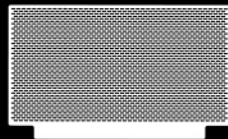

PLAY:5
(gen 1)

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc.

Sonos en alle Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-producten kunnen beschermd zijn door één of meerdere octrooien. Informatie over deze octrooien kunt u vinden op:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad®, Airplay®, iTunes®, OS X® en Apple Music™ zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.

Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Android® is een handelsmerk van Google, Inc.

Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn.

mei 2016

© 2004-2016 Sonos Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sonos PLAY:5 (gen 1)

PLAY:5® is de originele 'bigger room-bigger sound' draadloze Sonos-speaker om met elke Sonos-controller te bedienen en te genieten van de muziek die u wilt, overal in huis (zie **Sonos-app** voor meer informatie).

- Vijf speciaal ontworpen drivers (twee drivers voor de middentonen en één tweeter) met afzonderlijke versterkers
- Ingebouwd HiFi-stereogeluid met linker- en rechterkanaalscheiding
- Werkt naadloos samen met het volledige assortiment aan Sonos-producten.

Een nieuw Sonos-systeem?

In een paar stappen is uw Sonos-systeem klaar voor gebruik. Volg de installatie-instructies die bij de PLAY:5 zijn geleverd. Na de installatie kunt Sonos-componenten toevoegen wanneer u maar wilt.

Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem?

Het Sonos-systeem kan eenvoudig kamer voor kamer worden uitgebreid. Als u deze PLAY:5 aan een bestaand Sonos-systeem wilt toevoegen, raadpleegt u **Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem**.



Uw thuisnetwerk

Om te luisteren naar muziekservices op het internet, internetradio en digitale muziek die is opgeslagen op uw computer of NAS-apparaat (Network-Attached Storage), moet uw thuisnetwerk voldoen aan de volgende vereisten:

Vereisten voor uw thuisnetwerk

Opmerking: Het Sonos-systeem voorziet u van online software-updates. Het netwerk moet daarom een high-speed internetverbinding hebben. U ontvangt deze updates alleen als u het Sonos-systeem hebt geregistreerd, dus **vergeet niet om tijdens de installatie het systeem te registreren**. We zullen uw e-mailadres niet doorgeven aan andere bedrijven.

- Breedbandverbinding via ADSL- of kabelmodem of glasvezelaansluiting voor het correct afspelen van muziekservices op het internet. (Als uw internetserviceprovider alleen internettoegang via satelliet aanbiedt, is het mogelijk dat u problemen ondervindt met afspelen vanwege schommelingen in de downloadsnelheid.)
- Als uw modem geen combinatie modem/router is en u gebruik wilt maken van de Sonos-voorziening voor automatische online updates of als u muziek van een muziekservice op het internet wilt streamen, **moet u een router installeren in uw thuisnetwerk**. Als u geen router hebt, koop en installeer deze dan voor u verder gaat. Als u van plan bent de Sonos Controller-app op uw Android™- of iOS-apparaat te gebruiken, hebt u een *draadloze* router nodig.

Opmerking: Sonos communiceert over een 2.4GHz-thuisnetwerk en ondersteunt de 802.11 b/g/n-standaard voor draadloze technologie. 5GHz-netwerken worden niet ondersteund in een volledig draadloze Sonos-installatie.

- Sluit een Sonos BRIDGE, BOOST™ of speler aan op uw router als:
 - u een groot huis hebt waar de draadloze prestatie niet optimaal is en u de draadloze prestatie van uw Sonos-systeem wilt versterken.
 - uw draadloze netwerk zwaar wordt belast door veel streaming video, games en internetgebruik en u een apart draadloos netwerk wilt creëren, uitsluitend voor uw Sonos-speakers.
 - U thuisnetwerk alleen 5GHz is (en niet naar 2.4GHz kan worden overgeschakeld).
- Voor het beste resultaat is het aanbevolen om de computer of het NAS-station met uw eigen muziekbibliotheek met een ethernetkabel aan te sluiten op de router.

Sonos-app


U kunt de gratis Sonos-app met alle compatibele apparaten gebruiken, waaronder:

- **Sonos-app (Android)**— Android 2.2 en hoger; voor bepaalde functies is mogelijk een hogere versie vereist. (Standaard draadloze installatie wordt alleen ondersteund op Android 2.3 of 4.0 en hoger.) Tik op de knop **Play Store** of **Market** op uw Android-apparaat om de gratis Sonos-app van Google Play te downloaden.
- **Sonos-app (iOS)**— iPhone, iPad en iPod touch met iOS-versie 7.0 en hoger; voor bepaalde functies is mogelijk een hogere versie vereist. Tik op de knop **App Store** op uw iPhone, iPod touch of iPad om de gratis Sonos-app te downloaden of download de app van iTunes®. (Als u de app via iTunes downloadt, moet u het systeem eerst synchroniseren om het Sonos-logo op het apparaat te kunnen zien.)
- **Sonos-app (pc)**— Windows® XP SP3 en hoger; voor bepaalde functies is mogelijk een hogere versie vereist. (Standaard draadloze installatie wordt alleen ondersteund op Windows 7 en hoger.) Download van onze website op www.sonos.com/support/downloads.

- **Sonos-app (Mac)**— Macintosh® OS X 10.7 en hoger.
Download van onze website op www.sonos.com/support/downloads.

Opmerking: Sonos CONTROL is niet langer verkrijgbaar, maar wel compatibel met uw nieuwe Sonos-product.

Voorkant Sonos PLAY:5

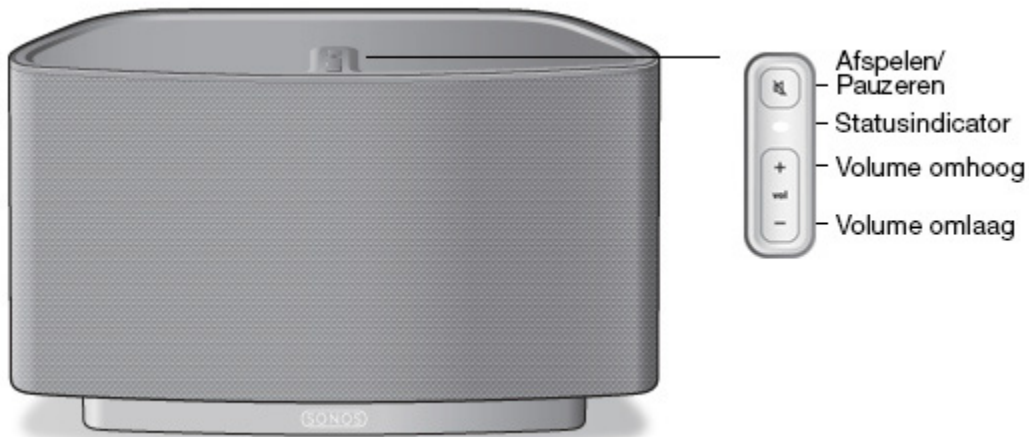

Opmerking: De voorplaat van de Sonos PLAY:5 kan niet worden verwijderd. Knoeien met de voorplaat kan leiden tot beschadiging van de PLAY:5.

Aan/uit

Het Sonos-systeem kan altijd aan blijven staan. Het systeem gebruikt bijna geen elektriciteit wanneer er geen muziek wordt afgespeeld. Als u het spelen van muziek in alle kamers wilt stopzetten, selecteert u **Alles pauzeren** in het menu **Kamers**. Als u het streamen van audio in één kamer wilt stopzetten, drukt u op de knop **Afspelen / Pauzeren** op de speler.

Statuslampje

Geeft de huidige status van de Sonos-component aan. Wanneer de Sonos-component normaal werkt, kunt u het witte licht van de statuslampje in- en uitschakelen.

Voor een compleet overzicht van de statuslampjes gaat u naar <http://faq.sonos.com/led>.

Afspelen / Pauzeren

Schakelt tussen het afspelen en pauzeren van audio in deze kamer (speelt standaard vanaf dezelfde muziekbron wanneer opnieuw ingedrukt, tenzij een andere bron is geselecteerd)

- Druk *één keer* om het streamen van audio te beginnen of te stoppen
- Druk *twee keer* om naar de volgende track te springen (indien mogelijk met de geselecteerde muziekbron)

Volume omhoog (+) Volume omlaag (-)

Druk op deze knoppen om het volume bij te stellen.

Achterkant Sonos PLAY:5



Akoestische poort/handgreep

De akoestische poort doet tevens dienst als handgreep, zodat u de PLAY:5 gemakkelijk kunt optillen en van kamer naar kamer kunt dragen. Blokkeer deze poort niet wanneer de PLAY:5 muziek aan het afspelen is.

Ethernetpoorten (2)

Gebruik ethernetkabels van categorie 5 om verbinding te maken met een router, computer of ander netwerkapparaat, zoals een NAS-apparaat (Network Attached Storage).

Ledlampjes:

- Geel knipperend (netwerkactiviteit)
- Groen (verbinding)

Ingang netvoeding (~100 - 240 V, 50 - 60 Hz)

Gebruik het meegeleverde netsnoer om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten (door gebruik te maken van een andere dan de meegeleverde voedingskabel, komt de garantie te vervallen).

3,5 mm stereo-ingang (2 V)

Gebruik de meegeleverde stereokabel met 3,5-mm stekkers aan beide uiteinden om de audio-uitgangen van een draagbare muziekspeler aan te sluiten op de analoge audio-ingang van de PLAY:5.

Als u een andere audiocomponent, zoals een cd-speler, wilt aansluiten, gebruikt u een stereokabel met een 3,5-mm stekker aan een uiteinde en tulpstekkers aan het andere uiteinde. Steek de 3,5-mm stekker in de audio-ingang van de PLAY:5 en steek de tulpstekkers in de audio-uitgangen van de audiocomponent.

3,5-mm connector voor hoofdtelefoon

In de connector voor de hoofdtelefoon passen alle standaard 3,5-mm stekkers.

Locatie selecteren

U kunt de PLAY:5 overal neerzetten waar het geluid het best tot zijn recht komt. Met de compacte afmetingen en de geïntegreerde handgreep kunt u de PLAY:5 in de keuken zetten of meenemen naar de patio. Om er het meeste uit te halen, moet u de volgende richtlijnen aanhouden:

- De PLAY:5 klinkt het best wanneer het apparaat 8 tot 30 cm van een muur af staat.
- Zet de PLAY:5 aan de andere kant van de kamer waarin u gaat luisteren.
- Blokkeer de akoestische poort niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Plaats de PLAY:5 ten minste 30 centimeter van een televisie, computer of andere monitor om interferentie met de beeldkwaliteit te voorkomen.
- De PLAY:5 is niet waterbestendig. Laat het apparaat niet buiten staan wanneer het regent en zet het niet vlakbij water.

Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem

Wanneer u het Sonos-muzieksysteem eenmaal hebt geïnstalleerd, kunt u eenvoudig en op elk gewenst moment meer Sonos-componenten toevoegen (tot 32 kamers).

Als uw huis ingebouwde bekabeling heeft, kunt u een bekabelde verbinding met de extra Sonos-componenten maken. Hebt u geen ingebouwde bekabeling, dan kunt u gebruik maken van onze geïntegreerde draadloze technologie.

1. Selecteer een locatie voor de PLAY:5 (zie **Locatie selecteren** voor richtlijnen voor optimale plaatsing).
2. Sluit het netsnoer aan op de PLAY:5 en op een stopcontact.

Opmerking: Als u een bekabelde verbinding tot stand brengt, sluit u een standaard ethernetkabel aan tussen uw router of een ander Sonos-component (of een actieve netwerkaansluiting in de muur, als de bekabeling is ingebouwd) en een van de poorten van de ethernetswitch op de achterkant van de nieuwe Sonos-component.

3. Kies een van de volgende opties:
 - Met een handheld Sonos-controller: Selecteer **Een speler of SUB toevoegen** in het menu **Instellingen** en volg de aanwijzingen op het scherm om deze component aan het Sonos-systeem toe te voegen.
 - Met de Sonos Controller voor Mac of pc: Selecteer **Een speler of SUB toevoegen** in het menu **Beheren** en volg de aanwijzingen op het scherm om deze component het Sonos-systeem toe te voegen aan.

Dikke muren, 2,4-GHz draadloze telefoons en andere draadloze apparaten kunnen interfereren met de draadloze netwerksignalen van het Sonos-systeem of die signalen blokkeren. Wanneer u problemen ondervindt nadat u het Sonos-product een plaats hebt gegeven, kunt u één (of meer) van de volgende oplossingen proberen: de Sonos-component verplaatsen, het draadloze kanaal wijzigen waarover het muzieksysteem werkt of een Sonos-product aansluiten op uw router als uw installatie op dit moment draadloos is.

Geluid op uw kamer afstemmen (Trueplay™)

Hoewel Sonos-speakers vrijwel overal kunnen worden neergezet, kan de grootte en de vorm van uw kamer, en de objecten die zich erin bevinden, het geluid van uw speakers vervormen. Om ervoor te zorgen dat een speaker zuiver klinkt, waar deze ook staat, beschikken Sonos-speakers over Trueplay. Als u een iPhone (4S of hoger), iPad of iPod Touch met iOS7 of hoger hebt, kunt u Trueplay Tuning gebruiken om elke Sonos-speaker in de kamer zuiver te laten klinken voor een natuurgetrouwe weergave van de muziek.

Sonos gebruikt de microfoon van uw iOS-apparaat om de akoestische vervorming in de kamer te meten, waarna Trueplay de Sonos-speakers aanpast aan de positie in de kamer.

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarin de speaker staat.
3. Selecteer **Trueplay Tuning** en volg de aanwijzingen op het scherm.


Opmerking: Trueplay Tuning is niet beschikbaar als VoiceOver op je iOS-apparaat is ingeschakeld. Als je de speakers wilt tunen, schakel VoiceOver op je apparaat dan eerst uit en selecteer vervolgens **Instellingen** -> **Instellingen kamer** vanaf de Sonos app.

Stereopaar maken

Met de instellingen voor een stereopaar kunt u twee PLAY:1's, PLAY:3's of PLAY:5's in dezelfde kamer groeperen om een breder stereogeluid te creëren. In deze configuratie fungeert één component als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal. U kunt geen gemengd stereopaar maken. De Sonos-componenten in het stereopaar moeten dezelfde zijn.

Optimale plaatsing

- Wanneer u een stereopaar maakt, staan de twee Sonos-componenten het best zo'n 2,5 meter tot 3 meter van elkaar.
- Uw favoriete luisterpositie moet ongeveer 2,5 tot 4 meter van de gekoppelde Sonos-componenten zijn verwijderd. Bij een kleinere afstand hoort u de bas beter, bij een grotere afstand is het stereobeeld beter.

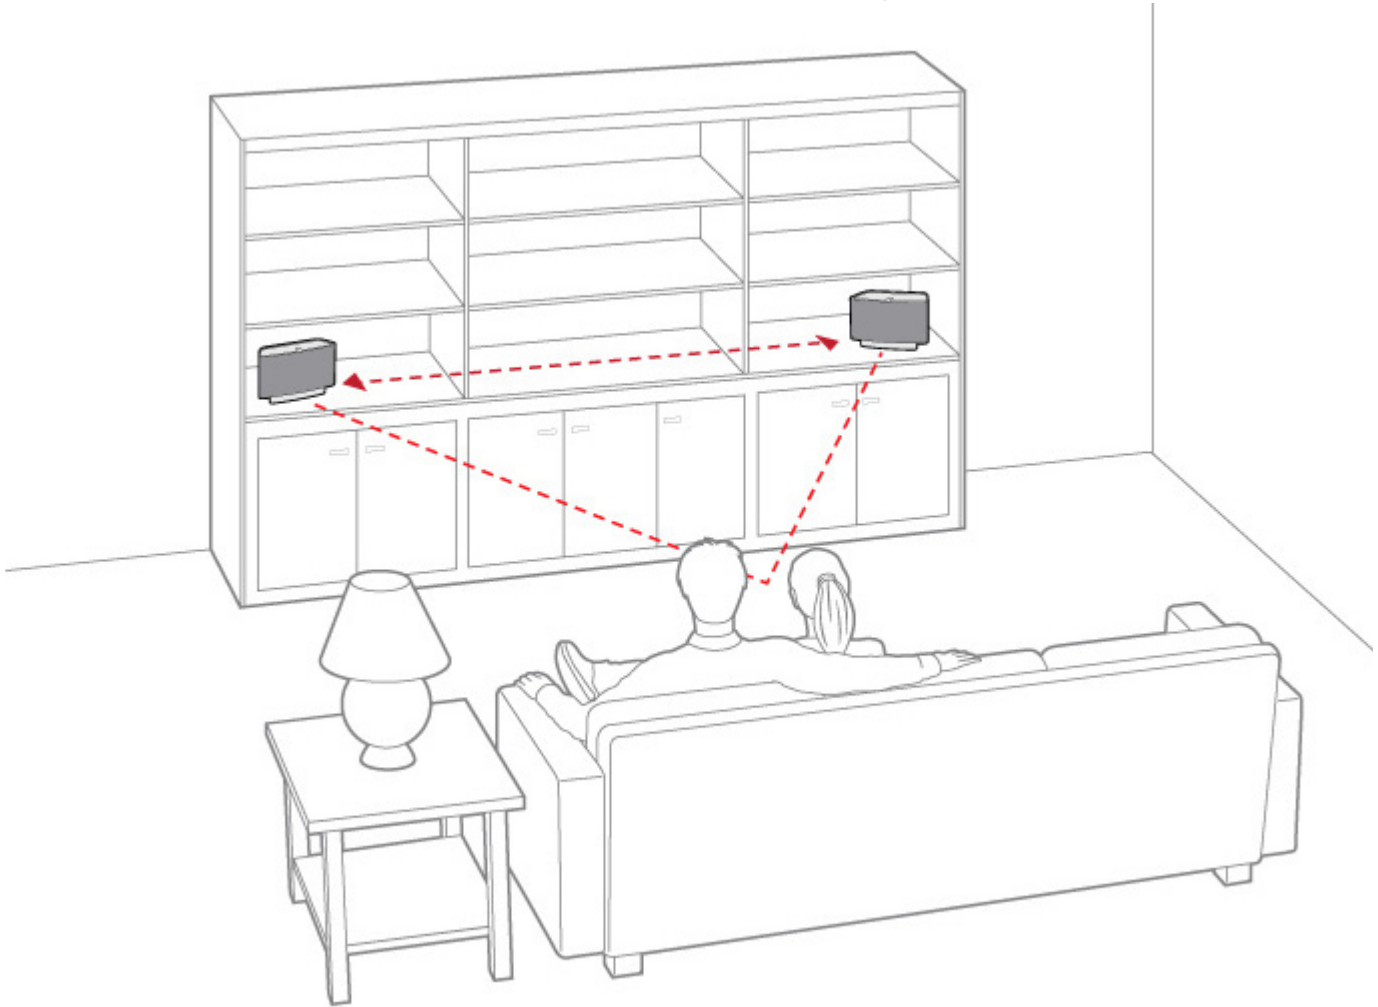

Opmerking: De stereo-instellingen kunnen alleen worden gebruikt voor PLAY:1's, PLAY:3's en PLAY:5's. U kunt geen gemengd stereopaar maken. De Sonos-componenten in het stereopaar moeten dezelfde zijn.

Met de Sonos-app op een mobiel apparaat

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de eerste PLAY:5 van het stereopaar.
3. Selecteer **Stereopaar maken** en volg de aanwijzingen om een stereopaar te maken.

Stereopaar scheiden:

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer het stereopaar dat u wilt scheiden (u herkent een stereopaar aan de letters **L + R** achter de naam van de kamer).
3. Selecteer **Stereopaar scheiden**.

Met de Sonos-app voor Mac of pc:

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Op uw pc selecteert u **Instellingen** in het menu **Beheren**.
 - Op uw Mac selecteert u **Voorkeuren** -> **Instellingen kamer** in het **Sonos**-menu.
2. Kies de PLAY:5 die u wilt koppelen in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor**.
3. Klik op **Stereopaar maken** en volg de aanwijzingen om een stereopaar te maken.

Stereopaar scheiden:

1. Kies een van de volgende opties:
 - Op uw pc selecteert u **Instellingen** in het menu **Beheren**.
 - Op uw Mac selecteert u **Voorkeuren** -> **Instellingen kamer** in het **Sonos**-menu.
2. Selecteer het stereopaar dat u wilt scheiden in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor** (u herkent een stereopaar aan de letters **L + R** achter de naam van de kamer).
3. Klik op de tab **Basis**, en selecteer **Stereopaar scheiden**.

Muziek afspelen

Maak een keuze in het Sonos-muziekmenu op uw mobiele apparaat of in het deelvenster **MUZIEK** op een Mac of pc.

Radio

Bij Sonos krijgt u een radiogids die directe toegang geeft tot duizenden gratis internetradiostations en uitgezonden programma's. U kunt eenvoudig radioprogramma's van over de hele wereld vinden: muziek, nieuws en andere programma's, inclusief gearchiveerde programma's en podcasts.

Als u een internetradiostation wilt selecteren, hoeft u alleen maar **Radio** te selecteren en een station te kiezen.

Muziek services

Een muziekservice is een online muziekwinkel of online service die geluidsbestanden verkoopt per song of per audioboek of op basis van een abonnement. Sonos is compatibel met verschillende muziek services. Bezoek onze website op www.sonos.com/music voor de meest recente lijst. (Het is mogelijk dat sommige muziek services in uw land niet beschikbaar zijn. Controleer de website van de muziek services voor meer informatie.)

Als u een abonnement hebt op een muziekservice die compatibel is met Sonos, voegt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die service toe aan Sonos. U hebt dan directe toegang tot de muziekservice vanaf het Sonos-systeem.

1. Raak om een muziekservice toe te voegen **Muziek services toevoegen** aan in het Sonos-muziekmenu.
2. Selecteer de met Sonos compatibele muziekservice die u wilt toevoegen.
3. Raak **Account toevoegen** aan en volg de aanwijzingen op het scherm. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden geverifieerd bij de muziekservice. Wanneer uw referenties zijn geverifieerd, verschijnt de muziekservice in het Sonos-muziekmenu.

In sommige landen zijn gratis proefperiodes voor muziek services beschikbaar. (Controleer de website van de specifieke muziek services voor meer informatie.) Als een proefperiode voor een muziekservice zichtbaar is in het menu **Muziek services**, raakt u deze aan om de service te selecteren. Raak **Account toevoegen -> Ik ben onbekend met [muziek service]** aan en volg de aanwijzingen om het proefabonnement te activeren. Als u na de proefperiode naar de muziek wilt blijven luisteren, moet u een abonnement nemen op de muziekservice.

Lokale muziekbibliotheek

Het Sonos-systeem kan muziek afspelen vanaf elke computer en elk NAS-apparaat (Network Attached Storage) in uw thuisnetwerk waarop gedeelde muziek mappen staan. Tijdens de installatie wordt u begeleid bij het proces voor het instellen van toegang tot uw lokale bibliotheek (zoals de iTunes-bibliotheek). U kunt altijd muziek mappen toevoegen aan of verwijderen uit deze lijst.

Opmerking: Wij raden u aan om de Sonos Controller voor Mac of pc te gebruiken om gedeelde mappen toe te voegen. Voor aanvullende informatie gaat u naar onze website op <http://faq.sonos.com/manage>.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de lijst van gedeelde mappen, selecteert u het menu **Instellingen** op een handheld Sonos-controller en kiest u dan een van de volgende opties:

Opmerking: Wij raden u aan om de Sonos Controller voor Mac of pc te gebruiken om gedeelde mappen toe te voegen. Voor aanvullende informatie gaat u naar onze website op <http://faq.sonos.com/manage>.

- Als u een nieuwe muziekmap wilt toevoegen aan Sonos, selecteert u **Muziekbibliotheek beheren - Instellingen muziekbibliotheek - Nieuwe share toevoegen**.
- Als u een muziekmap wilt verwijderen, selecteert u **Muziekbibliotheek beheren - Instellingen muziekbibliotheek**. Raak de share aan die u wilt verwijderen en selecteer **Share verwijderen**.

Het Sonos-systeem indexeert uw muziekmappen zodat u muziek kunt opvragen op basis van categorieën (zoals artiesten, albums, componisten, genres of nummers). Als u nieuwe muziek toevoegt aan een map die al is geïndexeerd, kunt u eenvoudig de muziekindex bijwerken om die nieuwe muziek toe te voegen aan de bibliotheek.

- Als u de muziekindex wilt bijwerken, raakt u **Muziekbibliotheek beheren - > Muziekindex nu bijwerken** aan. Als u wilt dat de muziekindex automatisch elke dag wordt bijgewerkt, selecteert u **Updates muziekindex plannen** en selecteert u dan een tijd voor het bijwerken van de muziekindex.

Wireless iTunes playback vanaf iOS-apparaten

U kunt muziek en podcasts selecteren en afspelen op een willekeurige iPad, iPhone of iPod touch, die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als de andere Sonos-producten. De weergave loopt perfect synchroon, in elke kamer van uw huis. Kies **Op deze iPad**, **Op deze iPhone** of **Op deze iPod touch** met de Sonos-app op uw iOS-apparaat en maak een audioselectie. Gebruik vervolgens een willekeurige Sonos-controller om het afspelen te regelen.

Wireless playback vanaf Android-apparaten

U kunt muziek selecteren en afspelen op een willekeurig Android-apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten als de andere Sonos-producten. De weergave loopt perfect synchroon, in elke kamer van uw huis. Kies **Op dit mobiele apparaat** met de Sonos-app op uw Android-smartphone of -tablet en maak een audioselectie. Gebruik vervolgens een willekeurige Sonos-controller om het afspelen te regelen.

Google Play Music (Android-apparaten)

Je kunt muziek afspelen op je Sonos-systeem direct vanaf de Google Play Music-app op een willekeurig Android-apparaat. Deze functie is beschikbaar voor klanten van Google Play Music met een All Access-abonnement of een Standaard-abonnement.

Om muziek direct spelen van je Google Play Music-app op het Sonos-systeem af te kunnen, moet je zowel de Google Play Music-app en de Sonos Controller-app op je mobiele apparaat hebben geïnstalleerd.

Open de Google Play Music-app en maak verbinding met een kamer of kamergroep op Sonos om muziek af te spelen.

Hoofdtelefoon gebruiken

De Sonos PLAY:5 heeft een connector voor een hoofdtelefoon die u kunt gebruiken als u alleen naar muziek wilt luisteren. Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, wordt dat automatisch gedetecteerd en worden de luidsprekers van de PLAY:5 automatisch uitgeschakeld. Wanneer u de stekker van de hoofdtelefoon uit de connector trekt, worden de luidsprekers automatisch weer ingeschakeld.

Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, is een pictogram van een hoofdtelefoon  zichtbaar op het scherm Volume van een Sonos-controller.

Opmerking: Als er geen geluid uit de PLAY:5 komt, controleert u of er een hoofdtelefoon is aangesloten op de achterkant van het apparaat.

1. Steek de stekker van een hoofdtelefoon in de connector. (Sonos verlaagt het volume automatisch tot 25%.)
2. Zet de hoofdtelefoon op en verhoog het volume tot een comfortabel niveau.

Opmerking: Langdurige blootstelling aan muziek die met hoog volume wordt afgespeeld via een hoofdtelefoon, kan leiden tot blijvende gehoorschade.

3. Verwijder de stekker van de hoofdtelefoon uit de achterkant van de PLAY:5 wanneer u weer wilt luisteren naar de geïntegreerde luidsprekers.

Audio-ingang gebruiken

U kunt een externe bron, bijvoorbeeld een draagbare muziekspeler, op de PLAY:5 aansluiten. Het apparaat wordt automatisch gedetecteerd zodra u deze aansluit.

- Gebruik voor het aansluiten van een draagbare muziekspeler de meegeleverde audiostereokabel (3,5 mm) om de muziekspeler op de **audio-ingang** aan de achterkant van de PLAY:5 aan te sluiten.
- Gebruik voor het aansluiten van een andere externe bron, bijvoorbeeld een cd-speler, de stereokabel met aan het ene uiteinde een 3,5mm-stekker en aan het andere uiteinde de tulpstekkers (RCA). Steek de 3,5mm-stekker in de PLAY:5 en de tulpstekkers in de audio-uitgangen van het externe apparaat.

Met de Sonos-app op een mobiel apparaat

- Voor het afspelen van muziek vanaf deze bron gaat u naar het Sonos-**muziekmenu** en selecteert u **Audio-ingang** en vervolgens **Nu afspelen**.
- U kunt de naam van dit apparaat wijzigen door in het menu **Instellingen**, **Instellingen kamer** te selecteren. Selecteer de Sonos-speaker waarop deze bron is aangesloten en tik op **Naam bron**. Selecteer een nieuwe naam in de lijst of typ een unieke naam.
- Als u het ingangsniveau wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen kamer** in het menu **Instellingen**. Selecteer het Sonos-product waarop deze bron is aangesloten en tik op **Bronniveau**. Selecteer een nieuw niveau.

Met de Sonos-app voor Mac of pc:

- Voor het afspelen van muziek vanaf deze bron, selecteert u **Audio-ingang** in het deelvenster **MUZIEK**, klikt u op ▼ naast de muziekbron en selecteert u vervolgens **Nu afspelen**.
- Als u de instellingen voor dit apparaat wilt wijzigen:
 - Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** -> **Kamerinstellingen** (Mac).
 - Selecteer het Sonos product in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor**.
 - Klik op het tabblad **Audio-ingang** en werk de instellingen bij.

Wanneer u een naam voor de bron selecteert, wordt automatisch een standaard ingangsniveau toegewezen. Vindt u dat het geluid voor dit apparaat te zacht klinkt, kunt u een hoger ingangsniveau selecteren. (Als u het volume echter te hoog zet, is het mogelijk dat er geluidsvervalsing optreedt.)

Instellingen equalizer

De Sonos PLAY:5 wordt afgeleverd met voorgeprogrammeerde equalizer-instellingen voor een optimale luisterervaring. Desgewenst kunt u de geluidsinstellingen (bastonen, hoge tonen, loudness of de balans) aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

1. Gebruik een handheld controller en selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Raak een kamer aan.
3. Selecteer **Equalizer muziek** en sleep met uw vinger over de schuifregelaars voor bas, hoge tonen of de balans om instellingen aan te passen.
4. Als u de instelling van de Loudness wilt wijzigen, raakt u **Aan** of **Uit** aan. (Als de Loudness aan staat, worden bepaalde frequenties, waaronder de lage tonen, extra versterkt om de geluidskwaliteit te verbeteren.)

Statuslampjes van de speler

Statuslampjes	Status van de speler	Sonos-product	Aanvullende Informatie
Knippert wit	Bezig met opstarten	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Brandt wit (gedempt licht)	Ingeschakeld en aangesloten op een Sonos-systeem (normale werking)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indien gewenst, kunt u wanneer het product normaal werkt het witte statuslampje in- of uitschakelen in het menu Kamerinstellingen . (De SUB en alle spelers die als surround zijn ingesteld, geven dezelfde instelling weer als de speler waaraan ze zijn gekoppeld.)

Statuslampjes	Status van de speler	Sonos-product	Aanvullende Informatie
Brandt wit (helder licht)	Touch-toets(en) actief	PLAY:5 (gen 2)	Licht op wanneer de touch-toetsen worden geactiveerd en blijft helder branden voor de duur van het contact.
Knipperend groen	Ingeschakeld, maar nog niet aangesloten op het Sonos-systeem Of, WAC (draadloze toegang tot configuratie) klaar om te verbinden	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT.AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Voor een SUB kan dit betekenen dat de SUB nog niet aan een speler is gekoppeld.
Knippert langzaam groen	Surround-audio staat uit of SUB-audio staat uit	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen 2), SUB	Van toepassing voor een speler die is ingesteld als PLAYBAR-surroundspeaker, of voor een SUB die aan een PLAYBAR is gekoppeld
Effen groen	Volume op nul of gedempt	CONNECT, CONNECT.AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Knipperend oranje	Dit gebeurt tijdens de installatie van SonosNet nadat op een knop is gedrukt terwijl het product een huishouden zoekt om toe te voegen.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT.AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Statuslampjes	Status van de speler	Sonos-product	Aanvullende Informatie
Knippert snel oranje	Afspelen / Volgende track mislukt	CONNECT: CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Afspelen of volgende track was niet mogelijk
Brandt oranje	Dit gebeurt tijdens de draadloze installatie als het open toegangspunt tijdelijk actief is. Bent u het Sonos-systeem niet aan het installeren, dan kan dit ook de waarschuwingsmodus zijn.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Als het oranje lichtje brandt EN het volume van de speler wordt automatisch minder, dan is de speler in waarschuwingsmodus. <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop Pauze om de audio stop te zetten. • Controleer bij Sonos-producten met een ventilatieopening (SUB, CONNECT:AMP) of deze niet worden geblokkeerd • Controleer de kamertemperatuur om te zien of deze minder is dan 40°C • Als dit het geval is, haal de speler uit het directe zonlicht • Laat de speler een aantal minuten afkoelen en druk vervolgens op Afspelen om de audio opnieuw te starten. • Neem als het probleem niet is opgelost, contact op met de klantenservice.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Waarschuwing: Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag het systeem niet worden geopend. Sonos-producten mogen in geen enkel geval door iemand anders dan een geautoriseerd Sonos-reparatiecentrum worden gerepareerd. Gebeurt dat wel, dan vervalt de garantie. Neem contact op met de klantenservice van Sonos voor meer informatie.

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water.
6. Maak de apparaten alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-componenten beschadigen.
7. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.
8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat deze niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en waar deze het apparaat verlaat.
9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
10. Haal bij onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
11. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen.
12. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.
13. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
14. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

Specificaties

Kenmerk	Omschrijving
Geluid	
Versterker	Vijf klasse D digitale versterkers met een vermogen van in totaal 80 watt
Speakers	Luidsprekersysteem met vijf drivers: twee tweeters, twee drivers voor middentonen (3 inch) en een woofer (3,5 inch). Voor elke driver van het product is er een afzonderlijke versterker.
Hoofdtelefoon	Automatisch detecterende aansluiting voor hoofdtelefoon (3,5 mm). De geïntegreerde luidsprekers van de PLAY:5 worden gedempt wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten.
Audio-ingang	Automatisch detecterende audio-ingang (3,5 mm)
Stereo-instellingen	U kunt twee PLAY:5's in een kamer groeperen, waarbij de ene PLAY:5 fungeert als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal.
Muziek	
Ondersteunde audioformaten	Ondersteunt gecomprimeerde MP3, AAC (DRM-vrij), WMA zonder DRM (waaronder aangekochte downloads van Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac-muziekbestanden (lossless) en niet-gecomprimeerde WAV- en AIFF-bestanden. Geïntegreerde ondersteuning voor de 44,1kHz-samplefrequentie. Extra ondersteuning voor 48-kHz, 32-kHz, 24-kHz, 22-kHz, 16-kHz, 11-kHz en 8-kHz samplerates. MP3 ondersteunt alle frequenties, behalve de 11kHz- en 8kHz-frequentie. Let op: Apple "Fairplay", WMA, DRM en WMA Lossless worden op dit moment niet ondersteund. Voor eerder gekochte, met DRM beschermde nummers in het Apple "Fairplay"-formaat kan een upgrade worden toegepast.
Ondersteunde muziekservices	Sonos werkt probleemloos met de meeste muziekservices, waaronder Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify en Radio door Tuneln, en met services die DRM-vrije downloads aanbieden. Beschikbaarheid van services verschilt per regio. Raadpleeg http://www.sonos.com/music voor de volledige lijst.
Besturingssystemen (voor opgeslagen bestanden)	Windows XP SP2 en hoger; Macintosh OS X 10.6 en hoger; NAS-apparaten (Network-Attached Storage) die CIFS ondersteunen
Ondersteunde internetradio	Streaming MP3, HLS/AAC, WMA
Ondersteunde albumhoezen	JPEG, PNG, BMP, GIF
Ondersteunde afspeellijsten	Rhapsody, iTunes, WinAmp en Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Netwerktechnologie*	
Draadloze verbinding	Maakt verbinding met het draadloze thuisnetwerk met elke 802.11 b/g/n-, 3x3 MIMO-, dual-bandrouter (2,4 GHz / 5 GHz).

SonosNet™ Extender	Voor de versterking en uitbreiding van SonosNET, een beveiligd, met AES gecodeerd, peer-to-peer draadloos mesh-netwerk, specifiek voor het Sonos-systeem, om draadloze interferentie te verminderen.
Netwerkbruggen	Via de switch met twee poorten (10/100 Mbps, auto MDI/MDIX) kunnen ethernetapparaten verbinding maken met SonosNet.
Internetverbinding	Internetverbinding vereist voor toegang tot internetradiostations, online-muziekservices and software-updates. (Breedbandverbinding met het internet via een ADSL- of kabelmodem of een LAN vereist.) Voor internet kan de serviceprovider betaling van een afzonderlijke toeslag vereisen. Telefoonkosten (lokaal of interlokaal) kunnen van toepassing zijn.

Algemeen

Voeding	100 - 240V-wisselstroom, 50/60 Hz, automatisch in te stellen
Knoppen op voorpaneel	Volume en dempen
Ledlampjes op voorpaneel	Statuslampje en status Dempen
Afmetingen (H x B x D)	217 x 365 x 123 mm
Gewicht	9.15 lbs 4,15 kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 70 °C
Afwerking	Wit met licht metallic grille; zwart met grafiet grille

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Meer hulp nodig?

- Bezoek onze pagina's met veelgestelde vragen op <http://www.sonos.com/support>.
- Stel ons een vraag op <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Feedback verzenden

We horen graag van u! Stuur ons feedback over onze handleidingen op: docfeedback@sonos.com