


Produktguide

SONOS

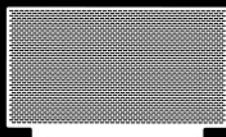

PLAY:5
(gen 1)

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk eller mekanisk, inkludert men ikke begrenset til fotokopiering, opptak, informasjonsuthentingssystem eller datamaskinnettverk uten skriftlig tillatelse fra Sonos, Inc. Sonos og alle andre Sonos-produktnavn og slagord er varemerker eller registrerte varemerker for Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-produkter kan være beskyttet av én eller flere patenter. Vår patent til produkt-informasjon finner du her:

sonos.com/legal/patents

Phone®, iPod®, iPad®, iTunes®, Airplay®, OS X® og Apple Music™ er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Android® er et varemerke for Google, Inc.

Sonos bruker MSNTP-programvare, som ble utviklet av N.M. Maclaren ved universitetet i Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andre produkter og tjenester nevnt kan være varemerker eller servicemerker for deres respektive eiere.

mai 2016

©2004-2016 by Sonos, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Sonos PLAY:5 (gen 1)

PLAY:5® er den opprinnelige trådløse høyttaleren for større rom, som gir større lyd, som lar deg bruke hvilken som helst Sonos-controller (se **Sonos-appen** for mer informasjon) for å kontrollere og nyte all musikken du ønsker over hele huset.

- Spesialdesignet høyttalersystem med fem drivere (to mellomtonehøyttalere, to diskant-høyttalere og en basshøyttaler), hver med en dedikert forsterker.
- Innebygd HiFi-stereolyd med separert venstre og høyre kanal.
- Fungerer sømløst med hele utvalget av Sonos-produkter.

Ny med Sonos?

Det tar bare noen få trinn for å få satt opp Sonos-systemet ditt – bare følg installasjonsanvisningene som følger med PLAY:5. Når du har satt opp musikk-systemet ditt, kan du når som helst legge til flere Sonos-komponenter.

Legge til et eksisterende Sonos-system?

Sonos-systemet kan enkelt utvides rom for rom. Om du legger denne PLAY:5 til et eksisterende Sonos-system, kan du bla direkte til **Legge til i et eksisterende Sonos-system**.



Hjemmenettverket ditt

For å få tilgang til musikkjenester på internett, internettradio og digital musikk lagret på din datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) må hjemmenettverket ditt møte følgende krav:

Krav til hjemmenettverk

Merk: Nettverket ditt må ha en høyhastighets internettforbindelse ettersom Sonos-system er konstruert for å gi deg online programvareoppdateringer. Ditt Sonos-system må være registrert for å motta disse oppdateringene så husk å registrere under oppsettsprosessen. Vi deler ikke e-postadressen din med andre selskaper.

- Høyhastighets DSL/Kabelmodem eller fiber-bredbåndstilknytning for behørig avspilling av Internett-baserte musikkjenester. (Om din Internett-leverandør kun tilbyr satellitt-tilkobling kan du få problemer under avspilling på grunn av varierende nedlastingshastigheter.)
- Hvis modemmet ditt ikke er en modem-/ruterkombinasjon og du ønsker å dra nytte av Sonos sine automatiske online oppdateringer eller streame musikk fra en Internett-basert musikkjeneste, **må du installere en ruter i hjemmenettverket ditt**. Om du ikke har en ruter må du kjøpe og installere en før du fortsetter. Hvis du skal bruke Sonos-controllerappen på en Android™- eller iOS-enhet, eller du skal konfigurere Sonos trådløst, trenger du en *trådløs* ruter.

Merk: Sonos kommuniserer over en 2,4 GHz hjemmenettverk, som støtter 802.11 b/g/n trådløs teknologi. 5 GHz nettverk støttes ikke i et fullstendig trådløs Sonos-oppsett.

- Koble en Sonos BRIDGE, BOOST™ eller en spiller til ruterens hvis:
 - Du har et større hjem hvor den trådløse ytelsen ikke er pålitelig, og du ønsker å styrke ytelsen til Sonos-systemet.
 - WiFi-nettverket er allerede svært opptatt med å streame video og nettsurfing, og du ønsker å opprette et separat trådløst nettverk eksklusivt for Sonos-høytalerne.
 - Hjemmenettverket er bare 5 GHz (kan ikke byttes til 2,4 GHz).
- For best resultater bør du koble datamaskinen eller NAS-stasjonen som inneholder ditt personlige musikkbibliotek direkte til hjemmenettverksruterens ved bruk av en Ethernet-kabel.

Sonos-appen

Du kan bruke den gratis Sonos-appen med alle kompatible enheter, inkludert:

- **Sonos-app (Android)**—Android 2.2 og nyere, enkelte funksjoner krever nyere versjoner. (Standard trådløst oppsett støttes bare på Android 2.3 eller 4.0 og nyere.)
Berør **Play Store** eller **Market**-knappen på Android-enheten for å laste ned gratis Sonos-app fra Google Play.
- **Sonos-app (iOS)**—iPhone, iPad og iPod touch som kjører iOS 7.0 og nyere, enkelte funksjoner krever nyere versjoner.
Trykk på **App Store**-knappen på iPhone, iPod touch eller iPad for å laste ned gratis Sonos-app, eller du kan laste den ned fra iTunes®. (Hvis du laster ned fra iTunes, må du synkronisere før du ser Sonos-logoen på enheten din.)

- **Sonos-app (PC)**–Windows® XP SP3 og nyere, enkelte funksjoner krever nyere versjoner. (Standard trådløst oppsett støttes bare på Windows 7 og nyere.)
Last ned fra vår webside på www.sonos.com/support/downloads.
- **Sonos-app (Mac)**–Macintosh® OS X 10.7 og nyere
Last ned fra vår webside på www.sonos.com/support/downloads.

Merk: Sonos CONTROL er opphørt, men de er kompatibel med ditt nye Sonos-produkt.

Fronten på Sonos PLAY:5



Merk: Fronten på Sonos PLAY:5 kan ikke fjernes. Tukling med fronten kan føre til skade på PLAY:5.

På/Av

Ditt trådløse Sonos-system er designet for å være på hele tiden; systemet bruker minimalt med strøm når det ikke spiller musikk. For å raskt stoppe streaming av musikk i alle rom, velger du **Pause alle** fra **ROM**-menyen. Hvis du ønsker å stoppe musikken i ett rom, trykker du på **Spill av/Pause**-knappen på spilleren.

Statusindikator

Indikerer den gjeldende statusen til den Sonos-komponenten. Når Sonos-komponenten er i normal drift kan du skru det hvite statusindikatorlyset på og av. For en fullstendig liste over statusindikasjoner, gå til <http://faq.sonos.com/led>.

Spill av / pause

Veksler mellom å spille musikk og sette den på pause i dette rommet (standard er at systemet starter den samme musikkilden på nytt når knappen trykkes, med mindre en annen kilde velges).

- Trykk på *én gang* hvis du ønsker å starte eller stoppe streamingen av musikk
- Trykk på *to ganger* for å velge neste spor (hvis gjeldende for valgte musikkilde)

Volum opp (+) Volum ned (-)

Trykk disse knappene for å justere volumet opp og ned.

Baksiden av Sonos PLAY:5



Akustikkport/håndtak

Akustikkporten fungerer også som et håndtak så du kan enkelt løfte og bære PLAY:5 fra rom til rom. Ikke blokker eller dekk til denne porten når PLAY:5 spiller musikk.

Ethernet-porter (2)

Bruk Kategori 5 Ethernetkabel for å koble til en ruter, datamaskin eller ekstra nettverksenhet som nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS).

LED-indikatorer:

- Blinkende gul (nettverksaktivitet)
- Grønn (tilkobling av forbindelse)

Vekselstrøminngang (strømnett) (~100-240 V, 50-60 Hz)

Bruk den medfølgende strømkabelen for å koble til strømuttak (hvis du bruker en strømledning fra tredjepart, annulleres garantien din).

3,5mm (1/8") stereo lydinngang (2 V)

Bruk den inkluderte 3,5 mm til 3,5 mm stereolydkabelen til å koble til lydutgangene fra en bærbar musikkspiller til PLAY:5s analoge lydinngang.

For å koble til en annen lydkomponent, som en CD-spiller, bruker du en 3,5 mm (1/8 tomme) mini-stereo til RCA-lydkabel. Koble mini-stereoenden til lydinngangen på PLAY:5 og koble RCA-enden til lydutgangene på lydkomponenten.

3,5 mm (1/8 tomme) hodetelefonkontakt

Hodetelefonkontakten godtar enhver standard 3,5 mm (1/8 tomme) hodetelefonplugg

Velge plassering

Du kan plassere PLAY:5 hvor enn du finner lyden mest fornøyeelig. Dens kompakte størrelse og innsatte håndtak gjør det enkelt å plassere PLAY:5 på kjøkkenbenken eller bære den med deg ut på terrassen. For maksimal ytelse, har vi noen få retningslinjer:

- PLAY:5 er designet til å høres best ut når den plasseres 3 til 12 tommer (8-30 cm) fra en vegg.
- Plasser PLAY:5 på andre siden av rommet fra hvor du vil lytte.
- Ikke blokker den akustiske porten når enheten er i bruk.
- Plasser PLAY:5 minst 12 tommer (30 cm) unna et fjernsyn, en datamaskin eller annen skjerm for å unngå muligheten for interferens på bildekvaliteten.
- PLAY:5 er ikke vannbestandig. La den ikke være ute i regn og plasser den ikke nært vann.

Legge til i et eksisterende Sonos-system

Når du har satt opp Sonos-systemet, kan du enkelt legge til flere Sonos-komponenter til andre rom når som helst (opp til 32 rom).

Hvis huset ditt har strukturert (innebygd) kabling, kan du gjøre en kablet tilkobling til de ekstra Sonos-komponentene. Om du ikke har strukturert kabling, er vår innebygde trådløse teknologi ideell for deg.

1. Velg en plassering for PLAY:5 (se **Velge plassering** for retningslinjer om optimal plassering.)
2. Koble strømkabelen til PLAY:5 og skru på strømmen.

Merk: Dersom du ønsker å sette opp en kablet forbindelse, kobler du en standard Ethernet-kabel fra ruterens din eller en annen Sonos-komponent (eller et nettverksuttak hvis du har innebygd kabling) til en Ethernet-bryterkobling på baksiden av den nye Sonos-komponenten.

3. Velg et av følgende alternativer:
 - Bruke en håndholdt Sonos-controller: Velg **Legg til en spiller eller SUB** fra menyen **Innstillinger** og følg instruksjonene på skjermen for å legge denne komponenten til Sonos-systemet.
 - Bruke Sonos-controller for Mac eller PC: Velg **Legg til en spiller eller SUB** fra menyen **Administrere** og følg instruksjonene for å legge denne komponenten til Sonos-systemet.

Tykke vegger, 2,4 GHz trådløse telefoner eller tilstedeværelsen av andre trådløse enheter kan forstyrre med eller blokkere de trådløse nettverkssignalene fra Sonos-systemet ditt. Hvis du opplever problemer etter å ha plassert et Sonos-produkt, kan du forsøke én (eller flere) av følgende løsninger – flytte Sonos-produktet, bytte den trådløse kanalen musikk-systemet ditt bruker, koble et Sonos-produkt til ruterens hvis oppsettet for øyeblikket er trådløst.

Stille inn lyden i rommet (Trueplay™)

Selv om du kan finne Sonos-høytalere omtrent overalt, kan størrelsen og formen på rommet, og objektene i rommet, forvrengte høytalerlyden. Sonos-høytalere leveres med Trueplay. Dette gjør at høytalerne fungerer optimalt, uansett hvor du plasserer dem. Hvis du har en iPhone (4S eller nyere), iPad, or iPod Touch som kjører iOS7 eller nyere, kan du bruke Trueplay-innstilling for å sikre at Sonos-høytalerne passer til rommet, og spiller av musikk i best mulig kvalitet.

Sonos bruker iOS-enhetens mikrofon til å måle akustisk forvrenging i rommet, og deretter tilpasser Trueplay lyden til Sonos-høytaleren med tanke på plasseringen i rommet.

1. Velg **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**.
2. Velg rommet høytaleren er plassert i.
3. Berør **Trueplay-innstilling**, og følg anvisningene på skjermen.


Merk: Trueplay-innstilling er ikke tilgjengelig hvis VoiceOver er aktivert på iOS-enheten din. Hvis du ønsker stille inn høytalerne dine, må du først slå av VoiceOver på enheten din og deretter velge **Innstillinger** -> **Rominnstillinger** fra Sonos-appen.

Opprette et stereopar

Stereopar-innstillingen lar deg gruppere to PLAY:1-, PLAY:3- eller PLAY:5-enheter i samme rom for en bredere stereoopplevelse. I denne konfigurasjonen, fungerer en enhet som venstre kanal og den andre som den høyre kanalen. Du kan ikke opprette et blandet stereopar – Sonos-komponentene i stereoparet må være den samme.

Informasjon om optimal plassering

- Når du oppretter et stereopar, er det best å plassere de to Sonos-komponentene 8 til 10 fot unna hverandre.
- Favorittlytteposisjonen din bør være 8 til 12 fot (2,4 til 3,6 m) fra de parede Sonos-komponentene. Mindre avstand vil øke bass, mer avstand vil forbedre stereoavbildning.

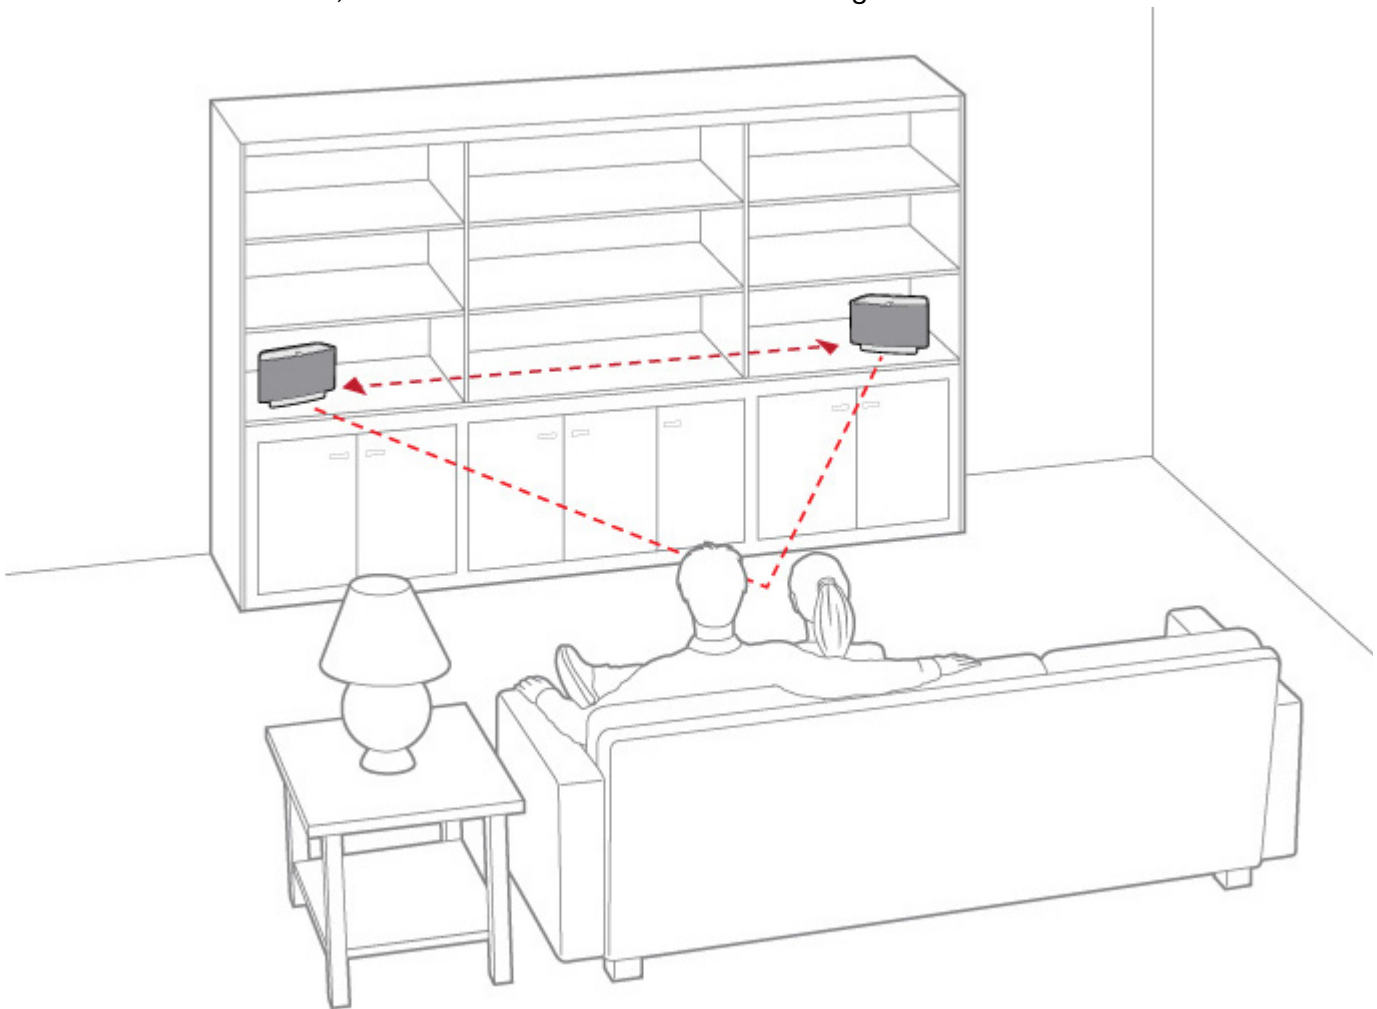

Merk: Stereopar-innstillingen er kun for bruk med PLAY:1-, PLAY:3- og PLAY:5-enheter. Du kan ikke opprette et blandet stereopar – Sonos-komponentene i stereoparet må være den samme.

Bruke Sonos-appen på en mobilenhet

1. Velg **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**.
2. Velg en PLAY:5 du ønsker å pare.
3. Velg **Lag stereopar** og følg anvisningene for å konfigurere stereoparet.

Slik skiller du et stereopar:

1. Velg **Innstillinger**-> **Rominnstillinger**.
2. Velg stereoparet som du ønsker å skille (stereoparet vises med **L + R** i romnavnet.)
3. Velg **Skill stereopar**.

Bruke Sonos-appen på en Mac eller PC

1. Velg ett av følgende:
 - På en PC velger du **Innstillinger** fra **Administrer**-menyen.
 - På en Mac velger du **Preferanser** -> **Rominnstillinger** fra **Sonos**-menyen.
2. Velg en PLAY:5-enhet du ønsker å pare fra **Rominnstillinger for**-rullegardinlisten.
3. Klikk på **Lag stereopar** og følg anvisningene for å konfigurere stereoparet.

Slik skiller du et stereopar:

1. Velg ett av følgende:
 - På en PC velger du **Innstillinger** fra **Administrer**-menyen.
 - På en Mac velger du **Preferanser** -> **Rominnstillinger** fra **Sonos**-menyen.
2. Velg Sonos-stereoparet som du ønsker å skille fra **Rominnstillinger for**-rullegardinlisten (stereoparet vises med **L + R** i romnavnet).
3. På **Grunnleggende**-kategorien, klikk på **Skill stereopar**.

Spille av musikk

Foreta et valg fra Sonos-musikkmenyen på mobilenheten din, eller fra **MUSIKK**-ruten på en Mac eller PC.

Radio

Sonos inkluderer en radioguide som gir umiddelbar tilgang til tusenvis av gratis internettradiostasjoner og programmer. Du kan enkelt finne radio fra hele verden - musikk, nyheter og forskjellige programmer, inkludert arkiverte programmer og podcaster.

For å velge en Internettradiostasjon, bare velg **Radio** og velg en stasjon.

Musikktjenester

En musikktjeneste er en online musikkbutikk eller onlinetjeneste som selger lyd pr sang-, pr lydbok- eller abonnementsbasis. Sonos er kompatibel med flere musikktjenester – du kan besøke vår webside på www.sonos.com/music for den nyeste listen. (Det kan være at noen musikktjenester ikke er tilgjengelige i ditt land. Sjekk den individuelle musikktjenestens webside for mer informasjon.)

Dersom du for øyeblikket abonnerer på en musikktjeneste som er kompatibel med Sonos, legger du bare til brukernavnet og passordet for Sonos-musikktjenesten og du vil ha umiddelbar tilgang til musikktjenesten fra Sonos-systemet ditt.

1. Hvis du ønsker å legge til en musikkjeneste, velger du **Legg til musikkjenester** fra Sonos-musikkmenyen.
2. Velg den Sonos-kompatible musikkjenesten du ønsker å legge til.
3. Berør **Legg til konto**, og følg deretter anvisningene på skjermen. Ditt brukernavn og passord vil bli bekreftet med musikkjenesten. Når dine opplysninger er bekreftet vil musikkjenesten vises i Sonos-musikkmenyen.

Gratis prøveperiode for musikkjeneste er tilgjengelig i noen land. (Sjekk den individuelle musikkjenestens webside for mer informasjon.) Om det er en prøveperiode for musikkjeneste synlig på din meny **Musikkjenester** så bare berør den for å velge. Berør **Legg til konto** -> **Jeg er ny med [musikkjeneste]**, og deretter følg punktene for å aktivere prøveperioden for musikkjenesten. Etter at prøveperioden er over må du abonnere på musikkjenesten for å holde musikken i gang.

Lokalt musikkbibliotek

Sonos-systemet kan spille av musikk fra enhver datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) i hjemmenettverket ditt hvor du har delte musikkmapper. Under oppsettprosessen, ledes du gjennom prosessen med å få tilgang til ditt lokale musikkbibliotek (slik som iTunes-biblioteket ditt). Over tid kan du ønske å få tilgang til eller fjerne mapper fra denne listen.

Merk: Vi anbefaler at du bruker Sonos-controllerapp for Mac eller PC for å legge til delte mapper. For mer informasjon, besøk websiden vår på <http://faq.sonos.com/manage>.

For å gjøre endringer i listen over delte mapper, velg menyen **Innstillinger** fra en håndholdt Sonos-controller, og velg deretter ett av følgende alternativer:

- For å legge en ny musikkmappe til Sonos, velg **Behandle musikkbibliotek** -> **Oppsett av musikkbibliotek** -> **Legg til ny deling**.
- For å fjerne en musikkmappe, velg **Behandle musikkbibliotek** -> **Oppsett av musikkbibliotek**. Berør mappen du ønsker å fjerne deling for og velg deretter **Fjern deling**.

Sonos-systemet organiserer musikkprogrammene dine slik at du kan vise musikk-samlingen etter kategorier (slik som artister, utgivelser, komponister, sjangre eller spor). Om du legger ny musikk til en mappe som allerede er organisert oppdaterer du bare ditt musikk-kartotek for å legge til denne musikken i ditt Sonos musikkbibliotek.

- For å oppdatere musikkindeksen din, velg **Behandle musikkbibliotek** -> **Oppdater musikkindeks nå**. Hvis du ønsker at musikkindeksen skal oppdateres automatisk hver dag, velger du Planlegg oppdateringer av musikkindeks og velger deretter et tidspunkt for oppdatering av musikkindeksen.

Trådløs iTunes-avspilling fra iOS-enheter

Du kan velge og spille av musikk og podcaster som er lagret på alle iPad, iPhone og iPod touch som befinner seg på samme nettverk som Sonos-produktene dine. Avspillingen er perfekt synkronisert på alle rom i hjemmet ditt. Du velger bare **På denne iPad**, **På denne iPhone**, eller **På denne iPod touch** fra Sonos-appen på iOS-enheten for å gjøre musikkvalg, og deretter kan du bruke Sonos-controlleren til å kontrollere avspillingen.

Trådløs avspilling fra Android-enheter

Du kan velge, og spille av musikk som er lagret på alle Android-enheter som befinner seg på samme nettverk som Sonos-produktene dine. Avspillingen er perfekt synkronisert på alle rom i hjemmet ditt. Du velger bare **På denne mobilenheten** fra Sonos-appen på Android-smarttelefonen eller nettbrettet for å gjøre musikkvalg, og deretter kan du bruke Sonos-controlleren til å kontrollere avspillingen.

Google Play Music (Android-enheter)

Du kan spille musikk på Sonos-systemet direkte fra Google Play Music-appen på hvilken som helst Android-enhet. Denne funksjonen er tilgjengelig både for "Standard"- og "All Access"-kunder hos Google Play Music. For å spille musikk direkte fra Google Play Music-appen på Sonos-systemet må du ha både Google Play Music-appen og Sonos Controller-appen installert på mobilenheten.

Åpne ganske enkelt Google Play Music-appen og koble til et Sonos-rom eller -romgruppe for å starte musikken.

Bruke hodetelefoner

Sonos PLAY:5 har en hodetelefonkontakt som du kan bruke for privat lytting. Hodetelefonkontakten har automatisk registrering – koble til et par hodetelefoner og PLAY:5s innebygde høyttalere demper automatisk. Når du kobler fra hodetelefonene, kommer høyttalerne automatisk på igjen.

Når hodetelefonene er koblet til, er et hodetelefonikon  synlig på volumskjermen til en Sonos-controller.

Merk: Dersom du ikke hører lyd fra PLAY:5, må du sjekke om hodetelefoner er koblet til på baksiden av enheten.

1. Koble til et par hodetelefoner i hodetelefonkontakten. (Sonos vil automatisk senke volumnivået ned til 25 %.)
2. Ta på hodetelefonene og øk volumet til et komfortabelt lyttenivå.

Merk: Eksponering til høy musikk gjennom hodetelefoner over lang tid kan føre til permanent hørselsskade.

3. Fjern hodetelefonkontakten fra baksiden av PLAY:5 når du er klar for å fortsette lytting gjennom de innebygde høyttalerne.

Bruke inngang

Du kan koble en ekstern kilde, som en bærbar musikkspiller, til din PLAY:5-høyttaler. Enheten registreres automatisk straks du kobler den til.

- For å koble til en bærbar musikkspiller, bruker du den inkluderte 3,5 mm stereolydkabelen til å koble en musikkspiller til **Lydingang**-kontakten på baksiden av PLAY:5.
- For å koble til en annen ekstern kilde, som en CD-spiller, kan du bruke en 3,5mm (1/8 tomme) mini-stereo til RCA-lydkabel. Koble mini-stereoenden inn i PLAY:5, og koble RCA-enden inn i lydutgangene på den eksterne enheten.

Bruke Sonos-appen på en mobilenhet

- For å spille av musikk fra denne inngangskilden, velg **Inngang** fra Sonos-musikkmenyen, velg enheten og velg **Spill nå**.
- For å endre navnet på denne enheten, velger du **Rominnstillinger** fra **Innstillinger**-menyen. Velg Sonos-høyttaleren denne kilden er koblet til, og berør deretter **Kildenavn for inngang**. Velg et annet navn fra listen, eller skriv inn et unikt navn.
- For å endre linjeinngangsnivået, velger du **Rominnstillinger** fra **Innstillinger**-menyen. Velg Sonos-produktet denne kilden er koblet til, og berør deretter **Kildenivå for inngang**. Velg et nytt nivå.

Bruke Sonos-appen på en Mac eller PC

- For å spille av musikk fra denne kilden, velg **Inngang** fra **MUSIKK**-ruten, klikk på ▼ ved siden av musikkilden, og velg **Spill nå**.
- For å endre innstillingene for denne enheten:
 - Velg **Administrere** -> **Innstillinger** (PC) eller **Sonos** -> **Preferanser** -> **Rominnstillinger** (Mac).
 - Velg Sonos-produktet fra **Rominnstillinger for**-rullegardinlisten.
 - Klikk på **Inngang**-kategorien og oppdater innstillingene.

Et standard (typisk) inngangsnivå er automatisk tilordnet når du velger et kildenavn, men dersom volumet er for høyt, kan du velge et høyere linjenivå for denne enheten. (Du kan oppleve lydforvrengning ved høyere volum dersom du stiller inn nivået for høyt.)

Equalizerinnstillinger

Sonos PLAY:5 leveres med equalizerinnstillinger forhåndsinnstilt til å gi optimal avspillingsopplevelse. Om ønskelig kan du endre lydinnstillingene (bass, diskant, balanse eller loudness) til å passe dine personlige preferanser.

1. Med en håndholdt controller, velg **Innstillinger** -> **Rominnstillinger**.
2. Berør for å velge et rom.
3. Velg **Musikkjustering** og dra fingeren over glideren for bass, diskant eller balanse for å gjøre justeringer.
4. For å endre Lydstyrke-innstillingen, velg **På** eller **Av**. (Innstillingen loudness forsterker visse frekvenser, inkludert bass, for å forbedre lyden ved lavt volum.)

Statusindikatorer på spilleren

Indikatorlys	Spillertilstand	Sonos-produkt	Ytterligere informasjon
Blinker hvitt	Slår seg på	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Fast hvit (dus)	Strømført og knyttet til et Sonos-system (normal bruk)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Når produktet brukes normalt, kan du slå det hvite statusindikatorlyset på eller av fra Rominnstillinger . (SUB-en og spillerne som er innstilt for surroundlyd, har samme innstilling som spilleren de er parett med.)

Indikatorlys	Spillertilstand	Sonos-produkt	Ytterligere informasjon
Fast hvit (skarp)	Berøringskontroll(er) aktiv	PLAY:5 (gen 2)	Lyser opp når berøringskontroller er aktivert, og forblir opplyst så lenge det er kontakt.
Blinker grønt	Strømført, ikke ennå knyttet til et Sonos-system eller, WAC-tilgang (konfigurasjon av trådløs tilgang) er klar	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	For en SUB kan dette indikere at SUB ikke er parett med en spiller for øyeblikket.
Blinker grønt, sakte	Surroundlyd er av eller SUB-lyd er av	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen 2), SUB	Gjeldende for en spiller som er konfigurert som en PLAYBAR-surroundhøytaler, eller for en SUB parett med en PLAYBAR
Fast grønt	Volum er satt til null eller dempet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Blinker oransje	I løpet av SonosNet-oppsettet skjer dette etter et knappetrykk, mens produktet søker etter en husholdning.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Indikatorlys	Spillertilstand	Sonos-produkt	Ytterligere informasjon
Blinker oransje, raskt	Avspilling/Neste spor mislyktes	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indikerer enten at avspillingen eller neste spor ikke var mulig
Konstant oransje	I løpet av det trådløse oppsettet skjer dette mens Sonos' åpne tilgangspunkt er midlertidig aktivt. Hvis du ikke konfigurerer Sonos-systemet ditt, kan dette indikere advarselsmodus.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Hvis det oransje lyset er PÅ og spillerens volumnivå automatisk reduseres, indikerer dette at spilleren er i advarselsmodus. <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på Pause-knappen for å slå av lyden • For Sonos-produkter med en ventilåpning (SUB, CONNECT:AMP), må du kontrollere at den ikke er blokkert. • Sjekk romtemperaturen for å sørge for at den er mindre enn 40° C • Hvis spilleren er plassert i direkte sollys, må du sette den i skyggen • La spilleren avkjøles i flere minutter og trykk deretter på Play for å starte lyden på nytt • Hvis problemet ikke løser seg, kontakter du kundestøtte

Viktig sikkerhetsinformasjon

Advarsel: Ikke åpne Sonos-produktene da det er fare for elektrisk støt. Sonos-produktene må ikke under noen omstendigheter repareres av andre enn et autorisert Sonos reparasjonssenter, dette vil ugyldiggjøre garantien. Vennligst kontakt Sonos kundestøtte for mer informasjon.

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.

8. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
9. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
10. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
11. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
12. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
13. **Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
14. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Fem klasse D digitale forsterkere som leverer 80 W med total utgangseffekt
Høyttalere	Høyttalersystem med fem drivere - to diskant-høyttalere, to 3 tommers mellomtonehøyttalere og en 3,5 tommers basshøyttaler. Hver driver av produktet er individuelt strømført av en dedikert forsterker.
Hodetelefon	Automatisk registrerende 3,5 mm hodetelefonkontakt. PLAY:5 sine integrerte høyttalere dempes når hodetelefoner er satt inn.
Lydingang	Automatisk registrerende 3,5 mm lydingangkontakt
Stereoparinnstilling	Lar deg gruppere to PLAY:5-enheter i samme rom hvor én PLAY:5 fungerer som venstre kanal og den andre som høyre kanal.
Musikk	
Lydformater støttet	Støtte for komprimert MP3, ACC (uten DRM), WMA (uten DRM - inkludert kjøpte Windows Media-nedlastinger), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac-musikkfiler (tapsfrie) samt ukomprimerte WAV- og AIFF-filer. Original støtte for 44,1 kHz-overføringshastigheter. Ekstra støtte for overføringshastighetene 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz og 8 kHz. MP3 støtter alle overføringshastigheter bortsett fra 11 kHz and 8 kHz. Merk: Apple "Fairplay", WMA DRM- og WMA Lossless-formater støttes ikke for øyeblikket. Tidligere kjøpt Apple "Fairplay" DRM-beskyttede sanger må muligens oppgraderes.

Musikktjenester som støttes	Sonos fungerer sømløst med de fleste musikktjenester, inkludert Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify og Radio fra Tuneln, så vel som nedlastinger fra hvilken som helst tjeneste som tilbydde DRM-frie spor. Tilgjengeligheten til tjenesten varierer fra region til region. For en fullstendig liste, se http://www.sonos.com/music .
Operativsystem (for lagrede filer)	Windows XP SP3 og senere; Macintosh OS X 10.6 og senere; NAS-enheter (nettverkstilkoblet lagringsenhet) som støtter CIFS.
Internett-radio støttes	Strømming av MP3, HLS/AAC, WMA
Omslagsbilde støttes	JPEG, PNG, BMP, GIF
Spillelister støttes	Rhapsody, iTunes, WinAmp og Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Kobler til det trådløse hjemmenettverket med en hvilken som helst 802.11 b/g/n, 3x3 MIMO, dual-band (2,4 GHz/5 GHz) ruter.
SonosNet™ Extender	Funksjoner for å forlenge og forsterke styrken til SonosNet. Et sikkert AES-kryptert, trådløst node til node-serienettverk som er dedikert eksklusivt for Sonos-systemet, for å redusere forstyrrelser på det trådløse nettverket.
Nettverksbroer	2-port switch (10/100 Mbps, auto MDI/MDIX) lar Ethernet-enheter koble til gjennom SonosNet.
Internett-tilkobling	Internett-forbindelse kreves for tilgang til Internett-radiostasjoner, online musikktjenester og programvareoppdateringer. (DSL/kabelmodem eller LAN-basert høyhastighets internettforbindelse kreves.) Internett-funksjonalitet kan kreve betaling av en separat avgift til en tjenesteleverandør. Lokale og/eller rikstelefonavgifter kan gjelde.
Generelt	
Strømforsyning	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, automatisk veksling
Knapper på frontpanel	Volum og lyddemping
LED-indikatorer på frontpanel	Statusindikator og dempestatus
Mål (H x B x D)	217 x 365 x 123 mm
Vekt	9,15 lbs. 4,15kg
Driftstemperatur	0° til 40° C
Lagringstemperatur	-20° til 70° C
Sluttbehandling	Hvit med lett metallisk raster; svart med grafitraster

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Trenger du mer hjelp?

- Du finner ofte stilte spørsmål (FAQ) på www.sonos.com/support.
- Du kan også stille oss spørsmål på <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Send inn tilbakemelding

Vi hører gjerne fra deg! Send oss din tilbakemelding om veiledningene våre på: docfeedback@sonos.com