

# Sonos Controller 100

## Gebruikershandleiding

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van SONOS, Inc.

SONOS is een gedeponeerd handelsmerk van SONOS, Inc. in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Japan, Finland, Frankrijk, Mexico, Duitsland, Rusland en Australië, en een handelsmerk van SONOS, Inc. in andere landen. SonosNet, PLAY:3, PLAY:5 en alle SONOS-logo's zijn handelsmerken van SONOS Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

De SONOS PLAY:3 en PLAY:5 zijn beschermd door patenten, waaronder: Amerikaanse patenten US7,696,816 en US7,378,903.

De SONOS BRIDGE is beschermd door het Amerikaanse patent D575,800.

De SONOS CONNECT is beschermd door de Amerikaanse patenten: D559,197 en D582,429.

De SONOS CONNECT AMP is beschermd door de Amerikaanse patenten: 7,378,903; 7,696,816; 7,792,311; D559,197; D575,801.

De SONOS CONTROL is beschermd door de Amerikaanse patenten: 7,571,014; 7,805,682; D559,197; D582,429.

Andere patenten zijn aangevraagd.

Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod, AirPlay en Airport Express zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.

Windows Vista, Windows XP en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderhevig aan Google Permissions.

Dit product bevat technologie die de eigendom is van Microsoft Corporation, onder een licentie van Microsoft Licensing, GP. Gebruik of verspreiding van deze technologie buiten dit product is niet toegestaan zonder licentie van Microsoft Corporation en/of Microsoft Licensing, GP.

Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONOS maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

(c) Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn.


© 2004-2011, SONOS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

## Innan du börjar

Om du installerar ett nytt Sonos Wireless HiFi System, rekommenderar vi att du först packar upp din(a) ZonePlayer(s) och installerar åtminstone en ZonePlayer innan du lägger till Controllers till ditt musikersystem. Se instruktionerna för installation av ZonePlayer för hjälp steg-för-steg. Som en del av installationsprocessen, kommer du att få gå till din dator och installera programmet för System Setup som medföljer din ZonePlayer.

## Ansluta din Controller

- När åtminstone en ZonePlayer har installerats, följ anvisningarna på Controllerns skärm för att ansluta den till ditt Sonos Wireless HiFi System.
- Du måste ladda din nya Sonos Controller när du tar ut den ur emballaget. Controllerns batteri är fulladdat på ungefär två (2) timmar. Du kan använda Controllern när den laddas.
- Strömkabeln är en del av Controllerns stänksäkra konstruktion, så håll locket nere när Controllern inte laddar.

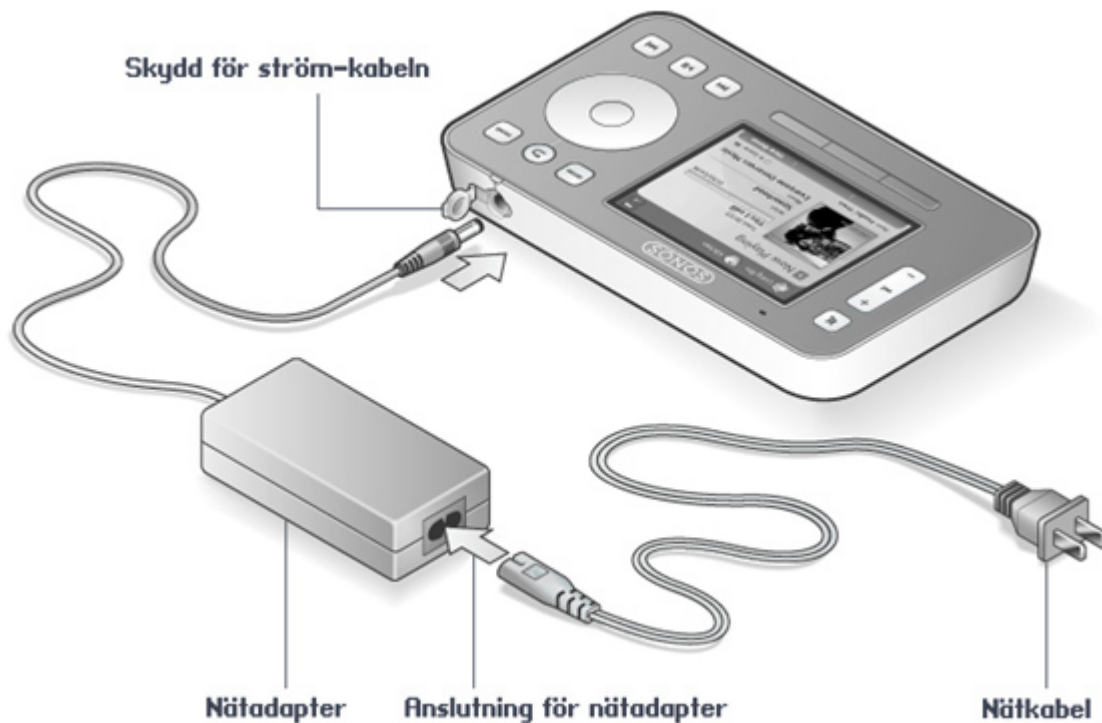

**Caution:** Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda Controllerns batteri. Om du använder en annan adapter förstör du Controllern och gör garantin ogiltig.

## Använda Controllern



## Navigation



Zones

Använd **Zones**-knappen för att välja en zon där du vill spela musik, för att se musikalet för varje rum, eller för att skapa eller ändra *zongrupper* för att dela samma musik över olika zoner.



Music

Använd **Music** knappen för att leta eller välja musik, sköta ditt musikval, komma åt spellistor, och ändra standardinställningarna för en Sonos ZonePlayer eller Controller.



Tillbaka

Använd **Tillbaka**-knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.



Rullhjul

Rullhjulet används till att navigera igenom listor som visas. Använd tummen eller ett finger för att "vrída" hjulet medurs för att rulla nedåt i listan, och moturs för att rulla uppåt i listan.

OK

Rör vid **OK**-knappen i mitten av rullhjulet för att välja.

## Soft Buttons

View Queue

Funktionerna för Soft buttons ändras med de aktuella alternativen på Controllerns bildskärm. Valet för varje knapp kommer upp ovanför (till exempel **View Queue** eller **Add to Queue**).

## Uppspelning



Spela / Paus

Växlar mellan att spela upp och pausa aktuellt spår.



Nästa/spola framåt

Hoppar till början av nästa spår i musikkön. När du trycker på och håller den här kontrollen nedtryckt visas reglaget för spårposition när du förflyttar dig framåt genom nuvarande spår.



Föregående/spola tillbaka

Om du är mer än 3 sekunder inne på spåret, returnerar denna control till början på det aktuella spåret. Om du är mindre än 3 sekunder inne på spåret, hoppar denna control till början av föregående spår. När du trycker på och håller nere denna control visas reglaget för spårposition när du hoppar bakåt genom nuvarande spår.

## Controllerns sensorer och indikatorer



Ljussensor

Lussensorn sätter automatiskt på knapparna belysning beroende på omgivningens ljus.



Indikator för signalstyrka

Indikerar aktuell styrka på Controllerns trådlösa signal.



Indikator för batteriladdning

Visar Controllerns kvarvarande batteriladdning.



Lampa för batteristatus

Uppmärksammar dig om batteriets laddningsstatus.

- Lyser röd när batteriet är svagt och visar att Controllern behöver laddas.
- Lyser gulaktigt när Controllern laddar.
- Lyser grönt när Controllern avslutat laddning.
- Släckt när din Controller används och batteriet laddas.

## Volym



### Volymstyrning

Använd volymkontrollknapparna för att höja (+) eller sänka (-) volymen i valfri zon, eller i valfri zongrupp.



### Ljud av

Tystar temporärt musiken i en zon. Tryck igen för att slå på ljudet. Om du vill stänga av ljudet för alla zoner, håll intryckt i 3 sekunder. Tryck på och håll nere i 3 sekunder för att slå på ljudet för alla zoner igen.

## Vilolägen

Följande inställningar kan justeras genom att välja **System Settings** → **Controller Settings** från **Music**-menyn:


**Lätt viloläge** (light sleep). Din Controller går in i *lätt viloläge* (light sleep) för att spara batteriet när den inte använd under en bestämd tidsperiod. Bildskärmen stängs av till en rörelse upptäcks eller om en knapp trycks ned. Använd **Sleep Timer Docked** (timer dockad vid nätanslutning) och inställningen **Undocked** (odockad) för att ställa in tiden efter vilken din Controller går in i lätt viloläge (light sleep).

**Djup vila** (deep sleep). Din Controller går in i *djupt viloläge* (deep sleep) för att spara batteriet när den inte använd under en bestämd tidsperiod. När din Controller aktiveras efter djupt viloläge – antingen från rörelsesensorn eller genom en knapptryckning – går den igenom en omstartningscykel som tar flera sekunder. Välj **Deep Sleep Timer** (timer för djupt viloläge) från menyn **Advanced Settings** för att ställa in tiden efter vilken din Controller går in i djupt viloläge (deep sleep).

**Rörelsesensorn**. Controllern har en rörelsesensorn för att automatiskt *väcka* din Controller när rörelse upptäcks. Använd **Motion Sensor** (rörelsesensorn) för att stänga av. (Om du skakar Controllern kan du höra ett litet skramlande ljud. Det är rörelsesensorn och det ljudet är normalt.)


### Menyn Music

Tryck på knappen **Music** på Sonos Controller för att visa menyn **Music**.

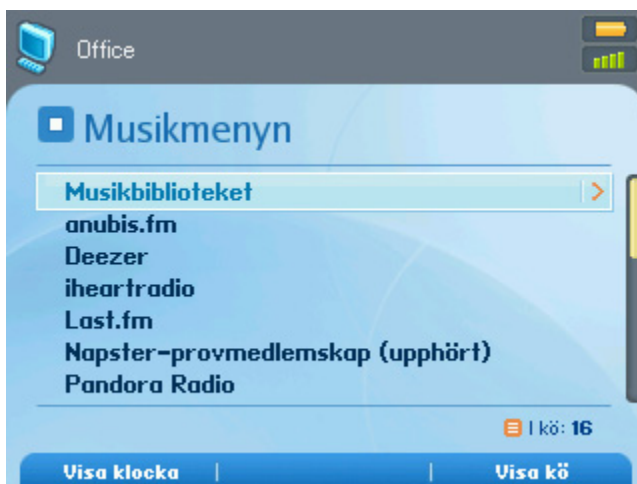

- Välj **Music Service Trials** för att aktivera en kostnadsfri prövningsperiod för en musiktjänst. (Ditt musiksysteem måste registreras för att kunna aktivera en prövningsperiod så om du inte har registrerat dig än kan du göra det nu genom att välja **System Settings** → **Advanced Settings** → **System Registration**.)
- Välj **Internet Radio** för att välja en Internet-radiostation.
- Om du vill lägga till musikmappar som finns på en dator i hemnätverket, öppna programvaran Desktop Controller och välj **Set Up Music Library** → **Add a Share** på menyn **Music**.
  - Du kan använda Sonos Controller för att lägga till musikmappar genom att välja **System Settings** → **Music Library Management** → **Music Library Setup**, men det är lättare att använda Desktop Controller för den här engångsuppgiften.

## Laddning

Sonos Controller kan laddas genom att ansluta den till den medföljande nätadapter eller genom att placera den i Sonos laddningsvagg, or by placing it in the Sonos Charging Cradle. Batteriets laddningsindikator  på din Controller visar batteriets aktuella laddningsnivå. När batteriets laddning är svag, lyser indikatorn för batteristatus röd. I syfte att förlänga batteriets livslängd är det bäst att inte låta batteriet laddas ur helt och hållet före laddningen.

**Caution:** Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på din ZonePlayer eller Controller. Rengör med torr, mjuk trasa.

## Grundläggande felsökning

### Controller-skärmen är frusen

Om Controller-bildskärmen skulle frysa, tryck och håll **Mute-**  och **Music-**  knapparna på Controllern samtidigt i ungefär 3 sekunder. Controllern startar tillfälligt om.

### Controllern är trög, skärmen är ryckig

Du upplever troligtvis störning i din trådlösa anslutning. Ändra den trådlösa kanal som ditt Sonos-system används på. Om detta inte löser problemet, kontakta Sonos kundservicecenter så hjälper vi gärna till.

**Ändra den trådlösa kanal som ditt Sonos-system används på**

- Använd *Sonos Controller* och välj **System Settings** → **Advanced Settings** → **Wireless Channel** och markera sedan en annan trådlös kanal från listan **Wireless Channel** (trådlös kanal).
- Använd *programvaran Desktop Controller för Windows* och välj **Preferences** från **File**-menyn. Klicka på fliken **Advanced** (Avancerat) och markera sedan en annan trådlös kanal från listan **Wireless Channel** (trådlös kanal).
- Använd *programvaran Desktop Controller för Macintosh* och välj **Preferences** från **Sonos**-menyn. Klicka på fliken **Advanced** (Avancerat) och markera sedan en annan trådlös kanal från listan **Wireless Channel** (trådlös kanal).

