


Produktguide

SONOS

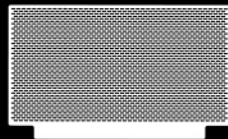

PLAY:5
(gen 1)

DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE.

Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, inklusive men inte begränsat till fotokopiering, inspelning, informationssökningsystem eller datornätverk utan skriftligt tillstånd av Sonos, Inc.

Sonos och alla andra Sonos-produktnamn och -slogan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-produkter kan vara skyddade av ett eller flera patent. Vår patent-till-produkt-information finns här:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad®, iTunes®, Airplay®, OS X®, och Apple Music™ är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" innebär att ett elektroniskt tillbehör har designats specifikt för anslutning till iPod, iPhone respektive iPad, och att det har certifierats av utvecklaren att den uppfyller Apples standarder för prestanda. Apple är inte ansvarigt för enhetens drift eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder. Om detta tillbehör används med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka trådlösa prestanda. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Android® är ett varumärke som tillhör Google, Inc.

Sonos använder programvaran MSNTP, utvecklat av N.M. Maclaren vid University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alla andra omnämnda produkter och tjänster kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

maj 2016

© 2004-2016 Sonos, Inc. Med ensamrätt.

Sonos PLAY:5 (gen 1)

PLAY:5® är den ursprungliga trådlösa högtalaren för större rum, större ljud som ger dig möjlighet att använda valfri Sonos Controller (se **Sonos App**) för att styra och lyssna till all den musik du vill ha i ditt hem.

- Fem specialutformade drivenheter (två mellanregister, två tweeter och en sub-woofer), och var och en har en dedikerad förstärkare.
- Inbyggt HiFi-stereoljud med separation mellan vänster- och högerkanal.
- Fungerar perfekt med det fullständiga produktsortimentet från Sonos.

Har du inte använt Sonos tidigare?

Det tar bara ett par steg att få igång ditt Sonos-system - följ bara de installationsanvisningar som finns i förpackningen med din PLAY:5. När du har installerat den kan du lägga till fler Sonos-komponenter när du vill.

Gör du ett tillägg i ett befintligt Sonos-system?

Det är enkelt att expandera Sonos-systemet rum för rum. Om du lägger till denna PLAY:5 i ett befintligt Sonos-system kan du gå direkt till **Göra tillägg i befintligt Sonos-system**.



Ditt hemnätverk

Innan du kan nå musiktjänster på internet, internetradio och all digitalmusik som lagrats på datorn eller NAS-enheten (Network-Attached Storage) måste ditt hemnätverk uppfylla följande krav.

Krav på hemnätverket

Obs! Ditt nätverk måste ha en höghastighetsanslutning till internet, eftersom Sonos-systemet är utformat så att det förser dig med gratis programuppdateringar online. Innan du kan ta emot dessa uppdateringar måste du registrera Sonos-systemet. **Försäkra dig därför om att du registrerar dig** under installationen. Vi kommer inte att ge din e-postadress till andra företag.

- Höghastighetsmodem för DSL-/kabelanslutning, eller bredbandsanslutning via fiber till hemmet för korrekt uppspelning av internetbaserade musiktjänster. (Om din internettjänstleverantör endast erbjuder internetåtkomst via satellit kan du uppleva uppspelningsproblem på grund av fluktuerande nerladdningshastigheter.)
- Om ditt modem inte är en modem/router-kombination och du vill dra fördel av Sonos automatiska onlineuppdateringar, eller streama musik från en internetbaserad musiktjänst, **måste du installera en router i ditt hemnätverk**. Om du inte har en router, anskaffa och installera en sådan innan du går vidare. Om du ska använda Sonos Controller-appen på en Android™ eller iOS-enhet, eller om du konfigurerar Sonos trådlöst, behöver du en *trådlös* router.

Obs! Sonos kommunicerar över en 2,4 GHz hemnätverksteknik som har stöd för 802.11 b/g/n trådlös teknik. 5 GHz-nätverk stöds inte i en fullständigt trådlös Sonos-installation.

- Anslut en Sonos BRIDGE, BOOST™ eller spelare till routern om:
 - Du har ett större hem där WiFi-prestanda inte är pålitliga och du vill förstärka trådlösa prestanda för ditt Sonos-system.
 - Det redan förekommer stor belastning på ditt WiFi-nätverk med streaming av video och surfning och du vill skapa ett separat trådlöst nätverk enbart för dina Sonos-högtalare.
 - Ditt hemnätverk är endast 5 GHz (går inte att växla till 2,4 GHz).
- För bästa resultat ska du ansluta datorn eller NAS-enheten som innehåller din personliga musiksamling till ditt hemnätverk med en Ethernet-kabel.

Sonos App

Du kan använda vår gratis Sonos-app med valfri kompatibel enhet, inklusive:

- **Sonos-app (Android)** – Android 2.2 och senare, vissa funktioner kräver senare versioner. (Trådlösa standardinställningar stöds endast på Android 2.3 eller 4.0 och senare.) Tryck på knappen **Play Store** eller **Market** på din Android-enhet för att hämta gratis Sonos-app från Google Play.
- **Sonos-app (iOS)** – iPhone, iPad och iPod touch med iOS 7.0 och senare. Vissa funktioner kan kräva senare versioner. Tryck på knappen **App Store** på din iPhone, iPod touch eller iPad för att hämta gratisappen från Sonos eller hämta den från iTunes®. (Om du hämtar från iTunes måste du synkronisera innan du ser logotypen för Sonos på din enhet.)

- **Sonos-app (PC)** – Windows® XP SP3 och senare. Vissa funktioner kräver senare versioner. (Trådlösa standardinställningar stöds endast på Windows 7 och senare.)
Hämta från vår webbsida på www.sonos.com/support/downloads.
- **Sonos-app (Mac)** – Macintosh® OS X 10.7 och senare
Hämta från vår webbsida på www.sonos.com/support/downloads.

Obs! Sonos CONTROL tillverkas inte längre men den är kompatibel med din nya Sonos-produkt.

Sonos PLAY:5 framsidan



Obs! Det främre gallret på Sonos PLAY:5 går inte att ta bort. Om du mixtrar med gallret kan det leda till skada i din PLAY:5.

På/av

Ditt Sonos-system är utformat att alltid vara på. Systemet använder minimal elektricitet när det inte spelar musik. Om du snabbt vill stoppa streaming av ljud i alla rum, välj **Pausa alla** på menyn **Rum**. Om du vill stoppa streaming av ljud i ett rum, tryck på knappen **Spela upp/pausa** på spelaren.

Statusindikator

Indikerar aktuell status för den Sonos-komponenten. När Sonos-komponenten är i normal drift kan du slå på och av den vita statusindikatorlampan.

För en fullständig lista med statusindikationer, gå till <http://faq.sonos.com/led>.

Spela upp/pausa

Växlar mellan att spela upp och pausa ljudet i detta rum (går som standard till att starta om samma musikkälla när den trycks ner såvida det inte väljs en annan källa).

- Tryck *en gång* för att starta eller stoppa streaming av ljud
- Tryck *två gånger* för att hoppa till nästa spår (om det gäller den valda musikkällan)

Höj volym (+) Sänk volym (-)

När du vill justera volymen upp eller ner trycker du på dessa knappar.

Sonos PLAY:5 baksidan



Akustisk port/handtag

Den akustiska porten fungerar dessutom som ett handtag så att du lätt kan lyfta och bära med dig PLAY:5 från rum till rum. Blockera inte och täpp inte till den här porten när PLAY:5 spelar upp musik.

Ethernet-portar (2)

Använd Kategori 5 Ethernet-kabel för att ansluta till router, dator eller ytterligare nätverksenhet så som en NAS-enhet (Network-Attached Storage).

Lyssdiödsindikatorer:

- Blinkande gul (nätverksaktivitet)
- Grön (länkanslutning)

Växelström (kraftnät) ingång (~100-240 V, 50-60 Hz)

Anslut till eluttaget med medföljande nätsladd (om du använder en tredje parts nätsladd ogiltigförklarar det din garanti).

3,5 mm (1/8 tum) stereoljud i (2V)

Använd den 3,5 mm till 3,5 mm stereoljudkabel som ingår för att ansluta ljudutgångarna från en bärbar musikspelare till PLAY:5-enhetens analoga ljudingång.

Anslut en annan ljudkomponent, exempelvis en CD-spelare, genom att använda en 3,5 mm (1/8 tum) mini-stereo-till-RCA-ljudkabel. Anslut mini-stereoändan till ljudingången på PLAY:5 och anslut RCA-ändan till ljudutgångarna på ljudkomponenten.

3,5 mm (1/8 tum) hörlursuttag

Hörlursuttag kan användas med valfri standard 3,5 mm (1/8 tum) hörlurskontakt.

Välja plats

Du kan placera PLAY:5 där du finner att ljudet är mest njutbart. Dess kompakta storlek och infällda handtag gör det enkelt att placera PLAY:5 på köksbänken eller att ta ut den till altanen. För maximala prestanda har vi ett par riktlinjer:

- PLAY:5 är utformad så att den låter bäst när den är placerad 8-30 cm från en vägg.
- Placera PLAY:5 tvärs över rummet från där du kommer att lyssna.
- Blockera inte den akustiska porten när den används.
- Placera PLAY:5 minst 30 cm från en tv, dator eller annan monitor för att undvika risken för störning i bildkvalitet.
- PLAY:5 är inte vattenbeständig. Lämna den inte utomhus under regnväder och placera den inte nära vatten.

Göra tillägg i befintligt Sonos-system

När du har installerat ditt Sonos-system kan du enkelt lägga till fler Sonos-komponenter när som helst (upp till 32 rum).

Om ditt hus har inbyggt nätverk kan du ansluta med kabel till de ytterligare Sonos-komponenterna. Om du inte har inbyggt nätverk är vår trådlösa teknologi perfekt för dig.

1. Välj en plats för din PLAY:5 (se **Välja plats** för optimala placeringsriktlinjer).
2. Anslut nätsladden till PLAY:5 och slå på strömmen.

Obs! Om du vill göra en kabeldragen anslutning, anslut en standard-Ethernet-kabel från routern eller en annan Sonos-komponent (eller ett anslutet nätverksvägguttag om du har inbyggt nätverk) till en av Ethernet-switchkontakterna på baksidan av den nya Sonos-komponenten.

3. Välj ett av följande alternativ:
 - Använda en handhållen Sonos-controller: Välj **Lägg till Player eller SUB** på menyn **Inställningar** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till denna komponent i ditt Sonos-system.
 - Använda Sonos Controller för Mac eller PC: Välj **Lägg till Player eller SUB** på menyn **Hantera** och följ instruktionerna för att lägga till denna komponent i ditt Sonos-system.

Tjocka väggar, 2,4 GHz trådlösa telefoner och/eller andra trådlösa apparater kan störa eller blockera de trådlösa nätverkssignalerna från Sonos-systemet. När du har placerat en Sonos-produkt gäller att du kan prova följande om du har svårigheter - flytta Sonos-produkten, ändra den trådlösa kanal som ditt musikersystem använder eller anslut en Sonos-produkt till din router om din installation för närvarande är trådlös.

Justera ljudet i ditt rum (Trueplay™)

Även om du kan placera Sonos-högtalare praktiskt taget överallt kan rummets storlek och form och föremålen i det förvränga högtalarens ljud. Sonos-högtalare inkluderar Trueplay för att försäkra att en högtalare låter rätt oavsett var du placerar den. Om du har en iPhone (4S eller senare), iPad eller iPod Touch som kör iOS7 eller senare kan du använda Trueplay-justering för att göra så att varje Sonos-högtalare låter rätt för rummet och sant för musiken.

Sonos använder din iOS-enhets mikrofon för att mäta akustisk förvrängning i rummet och sedan anpassar Trueplay din Sonos-högtalares ljud för dess position i rummet.

1. Välj **Inställningar** -> **Rumsinställningar**.

2. Välj det rum som din högtalare finns i.

Välj **Trueplay-justering** och följ instruktionerna på skärmen.


Obs! TruePlay-justering finns inte tillgängligt om VoiceOver är aktiverat på din iOS-enhet. Om du vill justera dina högtalare ska du först stänga av VoiceOver på din enhet och sedan välja **Inställningar** -> **Rumsinställningar** i Sonos-appen.

Skapa ett stereopar

Med inställningen Stereopar kan du gruppera två PLAY:1, PLAY:3 eller PLAY:5 i samma rum för att skapa en bredare stereoupplevelse. I den här konfigurationen fungerar en enhet som vänster kanal och den andra fungerar som höger kanal. Du kan inte skapa ett blandat stereopar - Sonos-komponenterna i stereoparet måste vara desamma.

Information om optimal placering

- När du skapar ett stereopar är det bäst att placera de två Sonos-komponenterna med 2,5 till 3 m mellan dem.
- Den plats där du föredrar att lyssna från ska vara mellan 2,5 och 3,5 meter från de parade Sonos-komponenterna. Mindre avstånd ökar basen, mer avstånd förbättrar stereoavbildningen.

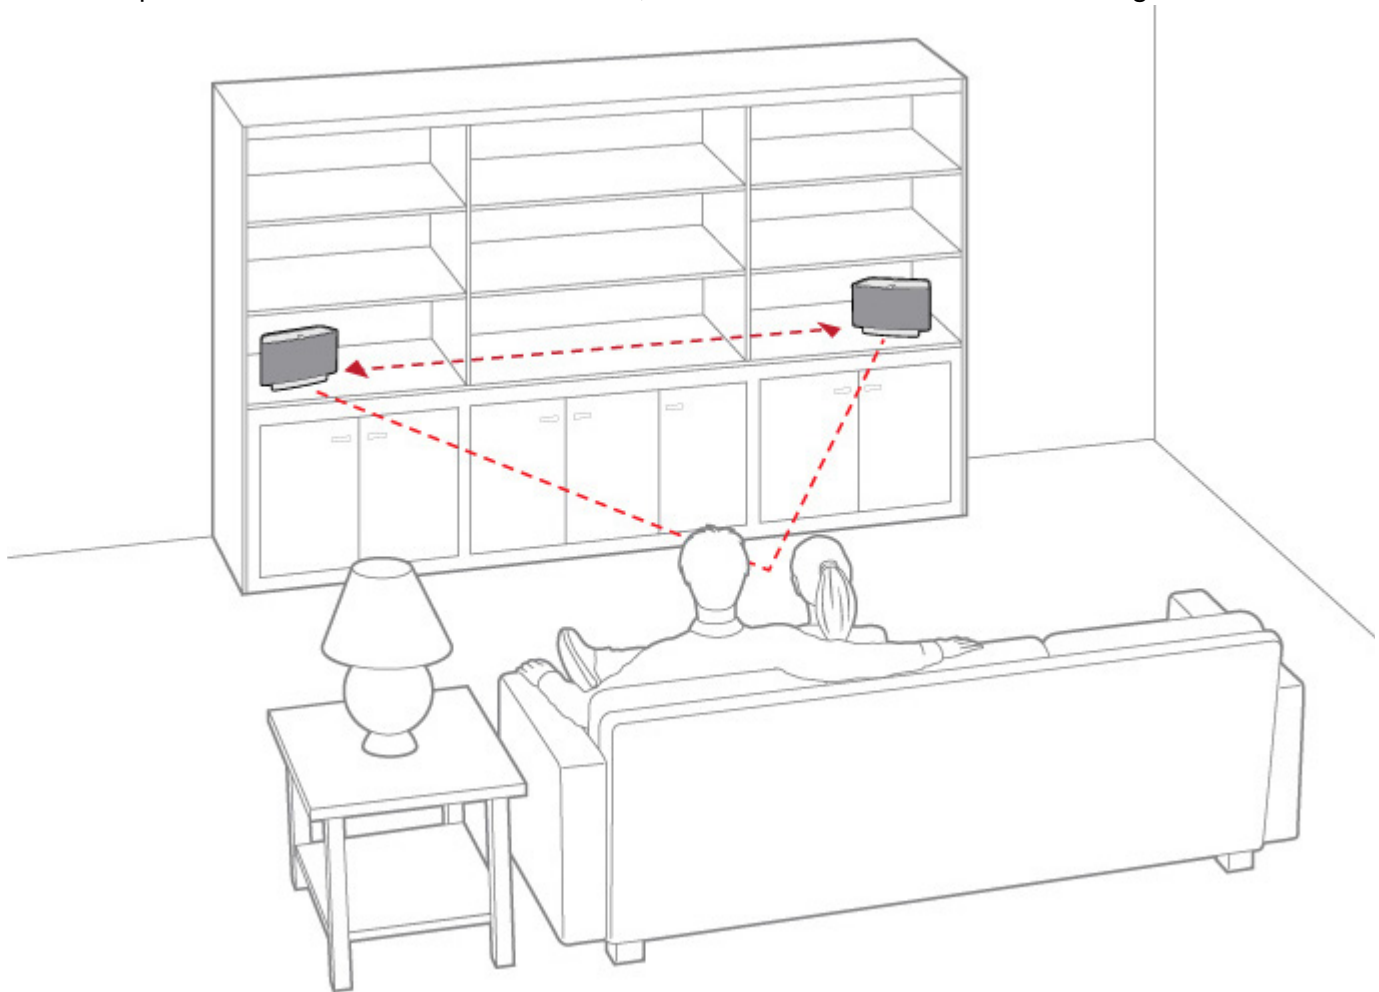

Obs! Inställningen Stereopar ska endast användas med PLAY:1-, PLAY:3- och PLAY:5-enheterna. Du kan inte skapa ett blandat stereopar - båda Sonos-komponenter i stereoparet måste vara desamma.

Använda Sonos-appen på en mobilenhet

1. Välj **Inställningar** -> **Rumsinställningar**.
2. Välj en PLAY:5 att para.
3. Välj **Skapa stereopar** och följ instruktionerna för att konfigurera stereoparet.

Åtskilja ett stereopar:

1. Välj **Inställningar** -> **Rumsinställningar**.
2. Välj det stereopar som du vill åtskilja (stereoparet visas med **L + R** i rumsnamnet).
3. Välj **Skilj stereoparet åt**.

Med Sonos-appen på Mac eller PC

1. Välj ett av följande:
 - På din PC, välj **Inställningar** på menyn **Hantera**.
 - På din Mac, välj **Inställningar** -> **Rumsinställningar** på menyn **Sonos**.
2. Välj en PLAY:5 som du vill para från den nedrullningsbara listan **Rumsinställningar för**.
3. Klicka på **Skapa stereopar** och följ instruktionerna för att konfigurera stereoparet.

Åtskilja ett stereopar:

1. Välj ett av följande:
 - På din PC, välj **Inställningar** på menyn **Hantera**.
 - På din Mac, välj **Inställningar** -> **Rumsinställningar** på menyn **Sonos**.
2. Välj Sonos-stereoparet du vill åtskilja från den nedrullningsbara listan **Rumsinställningar för** (stereoparet visas med **V + H** i rumsnamnet).
3. På fliken **Standard**, klicka på **Skilj stereoparet åt**.

Spela upp musik

Gör ett val på Sonos musikmeny på din mobilenhet eller från fönstret **MUSIK** på en Mac eller PC.

Radio

I Sonos ingår en radioguide som ger omedelbar åtkomst till tusentals gratis internetradiostationer och utsändningsprogram. Det är lätt att hitta radio från hela världen - musik, nyheter och underhållsprogram, inklusive arkiverade program och poddsändningar.

Välj en internetradiostation genom att helt enkelt välja **Radio** och välj en station.

Musiktjänster

En musiktjänst är en musikbutik online eller onlinetjänst som säljer ljud per låt, per ljudbok eller per prenumeration. Sonos är kompatibelt med flera musiktjänster - du kan besöka vår webbsida på www.sonos.com/music för den senaste listan. (Vissa musiktjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land. Kontrollera den individuella musiktjänstens webbsida för mer information.)

Om du för närvarande prenumererar på en musiktjänst som är kompatibel med Sonos lägger du helt enkelt till ditt användarnamn och lösenord för musiktjänsten i Sonos efter behov och du får då ögonblickligen tillgång till musiktjänsten från ditt Sonos-system.

1. Du kan lägga till en musiktjänst genom att trycka på **Lägg till musiktjänster** från Sonos musikmeny.
2. Markera den Sonos-kompatibla musiktjänst som du vill lägga till.
3. Tryck på **Lägg till konto** och följ sedan instruktionerna på skärmen. Ditt användarnamn och lösenord verifieras hos musiktjänsten. Så snart som dina referenser har verifierats visas musiktjänsten på Sonos musikmeny.

Gratis provmedlemskap hos musiktjänster finns tillgängliga i vissa länder. (Gå till den individuella musiktjänstens webbsida för mer information.) Om det finns ett synligt provmedlemskap för en musiktjänst på menyn **Musiktjänster** behöver du bara trycka på det för att välja det. Tryck på **Lägg till konto** -> **Jag har inte använt [musiktjänst] tidigare** och följ sedan instruktionerna för att aktivera musikprovmedlemskapet. När provmedlemskapet når sitt slut måste du prenumerera på musiktjänsten för att hålla musiken igång.

Lokalt musikbibliotek

Sonos-systemet kan spela upp musik från valfri dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) i ditt hemnätverk där du har delade musikmappar. Under installationen leds du genom proceduren att nå din lokala musiksamling (exempelvis ditt iTunes-bibliotek). Med tiden kan du vilja lägga till eller ta bort mappar från den här listan.

Obs! Vi rekommenderar att du använder Sonos Controller för Mac eller PC för att lägga till delade mappar. För mer information, gå till vår webbsida på <http://faq.sonos.com/manage>.

Gör ändringar i din lista med delade mappar genom att välja menyn **Inställningar** från en handhållen Sonos-controller och välj sedan ett av följande alternativ:

- Lägg till en ny musikmapp i Sonos genom att välja **Hantera musikbiblioteket** -> **Inställningar för Musikbiblioteket** -> **Lägg till ny resurs**.
- Ta bort en musikmapp genom att välja **Hantera musikbiblioteket** -> **Inställningar för Musikbiblioteket**. Tryck på den resurs som du vill ta bort och välj sedan **Ta bort resurs**.

Sonos-systemet indexerar dina musikmappar så att du kan visa din musiksamling enligt kategorier (exempelvis artister, album, kompositörer, genrer eller spår). Om du lägger till ny musik i en mapp som redan är indexerad uppdaterar du ditt musikindex för att lägga till den här musiken i din musiksamling i Sonos.

- Uppdatera ditt musikindex genom att välja **Hantera musikbiblioteket** -> **Uppdatera musikindex nu**. Om du vill att ditt musikindex ska uppdateras automatiskt varje dag, välj Schemalägg uppdateringar av musikindex och välj sedan tidpunkt för uppdateringen av musikindex.

Trådlös uppspelning från iOS-enheter

Du kan välja och spela upp musik och poddsändringar som lagras på valfri iPad, iPhone eller iPod touch som finns i samma nätverk som dina Sonos-produkter. Uppspelningen är perfekt synkroniserad, i varje rum i ditt hem. Välj helt enkelt **På denna iPad**, **På denna iPhone** eller **På denna iPod touch** i Sonos-appen på din iOS-enhet för att göra ljudvalen och sedan kan du använda valfri Sonos-controller för att styra uppspelningen.

Trådlös uppspelning från Android-enheter

Du kan välja och spela upp musik som lagras på valfri Android-enhet som finns i samma nätverk som dina Sonos-produkter. Uppspelningen är perfekt synkroniserad, i varje rum i ditt hem. Välj helt enkelt **På denna mobilenhet** i Sonos-appen på din Android-smartphone eller -surfplatta för att göra ljudval och sedan kan du använda valfri Sonos-controller för att styra uppspelningen.

Google Play Music (Android)

Du kan spela upp musik till ditt Sonos-system direkt från appen Google Play Music på valfri Android-enhet. Den här funktionen finns tillgänglig för både Standard-kunder och All Access Google Play Music-kunder. Om du vill spela upp musik direkt från appen Google Play Music till ditt Sonos-system måste du ha både appen Google Play Music och appen Sonos Controller installerade på mobilenheten. Öppna helt enkelt appen Google Play Music och anslut till Sonos-rum eller -rumsgrupp för att starta musiken.

Använda hörlurar

Sonos PLAY:5 har ett hörlursuttag som du kan använda för privat lyssnande. Hörlursuttaget har automatisk avkänning - anslut hörlurarna så stängs ljudet från PLAY:5-enhetens inbyggda högtalare automatiskt av. När du tar ut hörlurarna aktiveras högtalarna automatiskt.

När hörlurarna är anslutna visas en hörlursikon  på skärmen Volym på en Sonos-controller.

Obs! Om du inte hör något ljud från din PLAY:5 ska du kontrollera att det inte finns hörlurar som är anslutna till enhetens baksida.

1. Anslut hörlurar till hörlursuttaget. (Sonos drar automatiskt ner volymnivån till 25 procent.)
2. Sätt på hörlurarna och öka volymen till en bekväm lyssningsvolym.

Obs! Långvarig exponering för musik som spelas vid hög volym genom hörlurar kan leda till permanenta hörselskador.

3. Ta ut hörlurarna från baksidan på PLAY:5 när du är klar att återuppta lyssnandet genom de inbyggda högtalarna.

Använda linjeingång

Du kan inte ansluta en extern källa exempelvis en bärbar musikspelare, till din PLAY:5. Enheten identifieras automatiskt så snart du kopplar in den.

- Anslut en bärbar musikspelare genom att använda den medföljande 3,5 mm (1/8 tum) stereoljudkabeln för att ansluta en musikspelare till en **Audio In**-anslutning på baksidan av din PLAY:5.
- Anslut en annan fristående källa, exempelvis en CD-spelare, genom att använda en 3,5mm (1/8 tum) mini-stereo-till-RCA-ljudkabel. Anslut mini-stereoändan till PLAY:5 och RCA-ändan till ljudutgångarna på den fristående enheten.

Använda Sonos-appen på en mobilenhet

- Spela upp musik från den här linjeingångskällan genom att välja **Linjeingång** på Sonos musikmeny, välja enhet och välja **Spela upp nu**.
- Om du vill ändra namnet på den här enheten, välj **Rumsinställningar** på menyn **Inställningar**. Välj den Sonos-högtalare som den här källan är ansluten till och tryck sedan på **Linjeingångskällans namn**. Välj ett nytt namn ur listan eller skriv ett unikt namn.
- Om du vill ändra linjeingångsnivå, välj **Rumsinställningar** på menyn **Inställningar**. Välj den Sonos-produkt som den här källan är ansluten till och tryck sedan på **Linjeingångens källnivå**. Välj en ny nivå.

Med Sonos-appen på Mac eller PC

- Om du vill spela upp musik från den här källan, välj **Linjeingång** i fönstret **MUSIK**, klicka på ▼ intill musikkällan och välj **Spela upp nu**.
- Ändra inställningarna för denna enhet:
 - Välj **Hantera** -> **Inställningar** (PC) eller **Sonos** -> **Inställningar** -> **Rumsinställningar** (Mac).
 - Välj Sonos-produkten i den nedrullningsbara listan **Rumsinställningar för**.
 - Klicka på fliken **Linjeingång** och uppdatera inställningarna.

En standard (typisk) linjeingångsnivå allokeras automatiskt när du väljer ett källnamn, men om volymen är alltför låg kan du välja en högre linjenivå för den här enheten. (Du kan erfara ljuddistorsion vid högre volymer om du ställer in nivån alltför högt.)

Utjämningsinställningar

Sonos PLAY:5 levereras med förinställda utjämningsinställningar (frekvenskorrigerig) för optimal uppspelningssupplevelse. Om så önskas kan du ändra ljudinställningarna (bas, diskant, balans och loudness) så att de passar din personliga smak.

1. Med en handhållen Controller, välj **Inställningar** -> **Rumsinställningar**.
2. Tryck för att välja ett rum.
3. Välj **Musikutjämning** och dra sedan ditt finger över reglagen för bas, diskant och/eller balans för att göra justeringar.
4. Ändra inställningen för Loudness genom att välja **På** eller **Av**. (Loudness-inställningen ger kraft åt vissa frekvenser, inklusive bas, för att förbättra ljudet vid låg volym.)

Spelarstatusindikatorer

Indikatorlampor	Spelarläge	Sonos-produkt	Ytterligare information
Blinkande vit	Strömmen slås på	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Stadigt vit (svagt belyst)	Strömmen är på och förknippad med ett Sonos-system (normal drift)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Om så önskas kan du, när produkten är i normal drift, slå på eller av den vita statusindikatorlampan från Rumsinställningar . (SUB och eventuella spelare som är inställda till surround reflekterar samma inställning som spelaren de är parade med.)

Indikatorlampor	Spelarläge	Sonos-produkt	Ytterligare information
Stadigt vit (intensivt ljus)	En eller flera aktiva pekkontroller	PLAY:5 (gen2)	Blir ljusare när pekkontrollerna aktiveras och förblir vid full ljusstyrka under hela kontaktperioden.
Blinkande grön	Strömmen är på, ännu inte associerad med ett Sonos-system <i>Eller,</i> WAC-anslutningsklar (Wireless Access Configuration)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	För en SUB kan detta indikera att SUB ännu inte är kombinerad med en spelare.
Långsamt blinkande grönt	Surroundljud är av eller SUB-ljud är av	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Gäller för spelare som konfigurerats som PLAYBAR-surroundhögtalare, eller för SUB som kombinerats med PLAYBAR
Stadigt grön	Volym inställd till noll eller avstängt ljud	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Blinkande orange	Under installationen av SonosNet sker detta efter knapptryckning medan produkten söker efter ett hushåll att gå med i.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Indikatorlampor	Spelarläge	Sonos-produkt	Ytterligare information
Snabbt blinkande orange	Uppspelning/Nästa spår misslyckades	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indikerar att antingen uppspelning eller nästa spår inte var möjligt
Helt orange	Under den trådlösa installationen sker detta medan Sonos öppna åtkomstpunkt är tillfälligt aktiv. Om du inte konfigurerar ditt Sonos-system kan detta indikera varningsläge.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Om den orange lampan är tänd OCH spelarens volymnivå minskar automatiskt indikerar detta att spelaren är i varningsläge. <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen Paus för att stoppa ljudet • För Sonos-produkter med ventilöppning (SUB, CONNECT:AMP), kontrollera för att försäkra att den inte är blockerad • Kontrollera rumstemperaturen för att försäkra dig om att den är lägre än 40 °C • Om spelaren är i direkt solljus, ge den skugga • Låt spelaren svalna under flera minuter och tryck sedan på Spela upp för att starta ljudet igen • Om problemet inte blir löst, kontakta kundsupport

Viktig säkerhetsinformation

Varning: Öppna inte Sonos-produkter eftersom det då blir risk för elektrisk chock. Under inga omständigheter ska Sonos-produkter repareras av någon annan än ett auktoriserat Sonos-reparationscenter, eftersom detta ogiltigförklarar garantin. Kontakta Sonos kundsupport för mer information.

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Installera inte i närheten av värmekällor så som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
8. Skydda nätsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där de kommer ut ur apparaten.
9. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
10. Koppla bort apparaten från nätet under åskväder eller om den inte ska användas under längre tid.
11. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig om apparaten har skadats, exempelvis om nätsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
12. Nätkontakten ska vara lätt tillgänglig för urkoppling av apparaten.
13. **Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
14. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

Tekniska data

Funktion	Beskrivning
Ljud	
Förstärkare	Fem digitalförstärkare i Klass D som levererar 80 watt med total uteffekt
Högtalare	Högtalarsystem med fem drivenheter - två tweeter-enheter, två drivenheter med mellanregister på 3 tum och en woofer på 3,5 tum. Varje drivenhet i produkten drivs individuellt av en dedicerad förstärkare.
Hörlurar	Automatiskt identifierande 3,5 mm hörlursanslutning. Ljudet till de integrerade högtalarna i PLAY:5 stängs av när hörlurarna ansluts.
Linjeingång för ljud	Automatiskt identifierande 3,5 mm anslutning för linjeingång för ljud

Inställning för stereopar

Ger dig möjlighet att gruppera två PLAY:5 i samma rum där en PLAY:5 fungerar som vänster kanal och den andra som höger kanal.

Musik**Ljudformat som stöds**

Stöd för komprimerade musikfiler i formaten MP3, AAC (utan DRM), WMA utan DRM (inklusive köpta hämtningar från Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (lossless), samt okomprimerade WAV- och AIFF-filer.

Stöd för 44,1 kHz samplingsfrekvenser. Ytterligare stöd för samplingsfrekvenser på 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz och 8 kHz. MP3 har stöd för alla frekvenser utom 11 kHz och 8 kHz.

Obs! Apple-formaten "Fairplay", WMA DRM och WMA Lossless stöds inte för närvarande. Du kan uppgradera tidigare inköpta DRM-skyddade låtar av typ Apple "Fairplay".

Musiktjänster som stöds

Sonos fungerar sömlöst med flertalet musiktjänster, inklusive Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify och Radio från TuneIn, såväl som hämtningar från valfri tjänst som erbjuder DRM-fria spår. Tillgång till tjänst varierar efter region. För en fullständig lista, gå till <http://www.sonos.com/music>.

Operativsystem (för lagrade filer)

Windows XP SP3 och senare, Macintosh OS X 10.6 och senare, NAS-enheter (Network-Attached Storage) som stöder CIFS.

Internetradio som stöds

Streamar MP3, HLS/AAC, WMA

Albumgrafik som stöds

JPEG, PNG, BMP, GIF

Spellistor som stöds

Rhapsody, iTunes, WinAmp och Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Nätverksfunktion***Trådlös konnektivitet**

Ansluter till ditt hems WiFi-nätverk med valfri 802.11 b/g/n, 3x3 MIMO, tvåbands (2,4 GHz/5 GHz) router.

SonosNet™ Extender

Fungerar så att den utökar och förbättrar styrkan i SonosNet, ett säkert AES-krypterat, peer-to-peer trådlöst mesh-nätverk enbart dedikerat för ditt Sonos-system för att minska WiFi-störningen.

Nätverksbrygga

Tvåportarsswitch (10/100 Mbit/s, auto MDI/MDIX) gör det möjligt för Ethernet-enheter att ansluta via SonosNet.

Internetkonnektivitet

Internetuppkoppling krävs för åtkomst till internetradiostationer, onlinemusiktjänster och programuppdateringar. (Höghastighetsanslutning till Internet med DSL, kabelmodem eller LAN-baserad anslutning krävs.) Internetfunktion kan kräva betalning av separat avgift till en tjänstleverantör och/eller telefonavgifter.

Allmänt**Strömförsörjning**

100 - 240 V växelström, 50/60 Hz, automatiskt byte

Knappar på frontpanelen

Volume (volym) och Mute (ljud av)

Lysdiodsindikatorer på frontpanelen

Statusindikator och status för ljudavstängning

Mått (H x B x D)	217 x 365 x 123 mm
Vikt	. 4,15kg
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C till 70 °C
Produktfinish	Vit med ljust metallgaller, svart med grafitgaller

* Tekniska data kan ändras utan varning.

Behöver du mer hjälp?

- Gå till våra sidor för Vanliga frågor och svar på www.sonos.com/support.
- Ställ en fråga på <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Skicka feedback

Vi vill gärna höra ifrån dig! Skicka oss feedback om våra handböcker på: docfeedback@sonos.com