

サポート

カスタマーサポート
sonos.com/support

ユーザーガイド
sonos.com/guides/era300

ご利用規約および使用許諾契約
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2023 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*,
Sonos Era 300およびEra 300は、Sonos, Inc.
の商標または登録商標です。*Reg. U.S. Pat. & TM Off.

© 2023 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*,
Sonos Era 300, and Era 300 are trademarks or registered
trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



610-00156 - A

セットアップ

English – Set Up

1. **Connect the power cord.**
Choose a location for your Sonos Era 300, leaving at least 8" clearance around the speaker.
2. **Download the Sonos app for setup.** Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.


At a glance. Use WiFi to set up Sonos Era 300. Stream content over WiFi or Bluetooth®. **Volume Down** – Slide left (or tap -). **Volume Up** – Slide right (or tap +). **Previous Track. Play / Pause. Next Track. Group** – Press and hold to group Sonos products. **Voice Services** – Tap to turn on or off. **Microphone Switch** – When it's turned off, all microphone-dependent features including voice services are unavailable. **Bluetooth** – Long press to pair new device; short press to reconnect.

SONOS

Era 300

1

電源コードを接続する

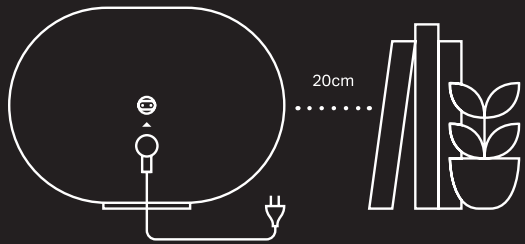

Sonos Era 300を設置する箇所を決めます。その際、スピーカー筐体の周囲に最低限20cmのスペースを確保してください。

2


Sonosアプリをダウンロードして設定します



Sonosアプリを開いて[追加]をタップするか、[設定]>[システム]>[製品を追加する]に移動します。

操作ガイド

WiFiを使用して、Sonos Era 300を設定する。
コンテンツをWiFiやBluetooth®でストリーミング再生する。



音量を下げる
左へスライド操作
(または[-]をタップ)

音量を上げる
右へスライド操作
(または[+]をタップ)

< 曲戻し

> || 再生/一時停止

> 曲送り

> || グループ化

長押しすると複数のSonos製品をグループ化して同期再生できます。



音声サービス
タップしてオン/オフを切り替えます。



マイクのスイッチ
オフにすると、音声サービスなどマイクを使用する機能はすべて利用できなくなります。



Bluetooth
長押しすると新しいデバイスをペアリングし、短く押しすと再接続します。

注：音声操作は、一部の国では未対応です。この機能は、お住まいの地域でSonosが音声サービスに対応次第、ご利用いただけるようになります。