


1

Power on Sonos Ace Ultra

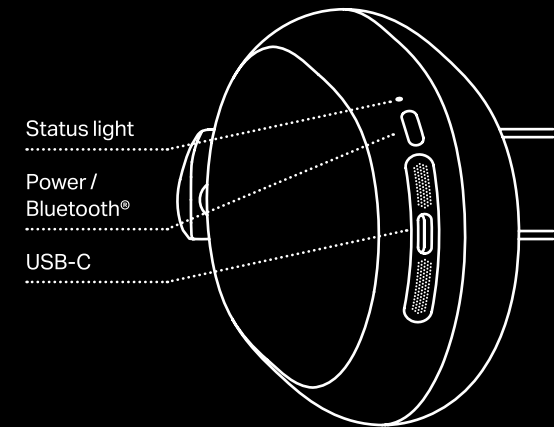

Headphones are ready
to pair with your device
when you turn them on.

To pair another device, press and hold the
power button until the status light flashes blue.

2


Scan code to download the Sonos app



To get the most out of your
Sonos Ace Ultra, use the app
to customize settings and
access exclusive features.

Or go to sonos.com/app-download.

At a glance

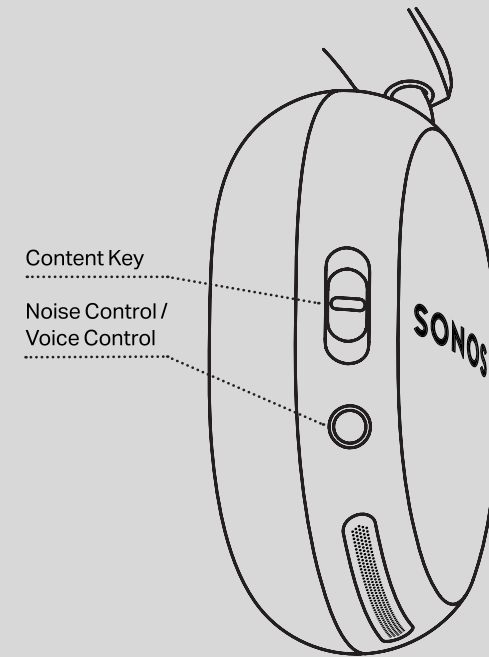

Play / pause
Single press



Next
Double press



Previous
Triple press



Volume up
Slide up



Volume down
Slide down



Answer / end call
Single press



Decline call
Long press



Noise Control
Single press



Voice Control
Long press



Status light

Flashing blue
Bluetooth pairing


Solid blue
Bluetooth connected

Solid white
Bluetooth disconnected

Flashing orange
Low battery

Solid orange
Charging

Solid green
Fully charged

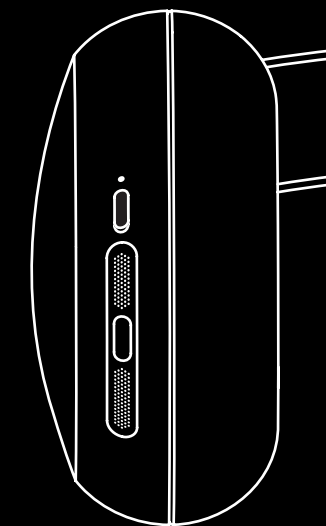

Help

Customer Support

User Guide

sonos.com/support

sonos.com/guides/sonosaceultra

Terms of Use, License and Warranty, www.sonos.com/legal/terms-of-use.
© 2026 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, and Sonos Ace® are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat & TM Off.



Dansk – Quickstartguide

- Tænd for Sonos Ace Ultra**
Statuslys – Power / Bluetooth – USB-C
Hovedtelefonerne er klar til at blive parret med din enhed, når du tænder for dem. Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil statuslyset blinker blåt, for at parre en anden enhed.
- Scan koden for at downloade Sonos-appen**
For at få mest muligt ud af Sonos Ace Ultra kan du bruge appen til at tilpasse indstillinger og få adgang til eksklusive funktioner. Eller gå til sonos.com/app-download.

Hurtigt overblik
Indholdsknap – Støjreduktion/stemmestyring

Play / pause – Enkelt tryk. **Næste** – Tryk to gange. **Forrige** – Tryk tre gange. **Lydstyrke op** – Skub op. **Lydstyrke ned** – Skub ned. **Besvar/afslut opkald** – Enkelt tryk. **Afvis opkald** – Langt tryk. **Støjreduktion** – Enkelt tryk. **Stemmestyring** – Langt tryk.

Statuslys
Blinkende blåt – Bluetooth-parring. **Konstant blåt** – Bluetooth-tilsluttet. **Konstant hvidt** – Bluetooth afbrudt. **Blinkende orange** – Lavt batteri. **Konstant orange** – Opladning. **Konstant grønt** – Fuldt opladet.

Deutsch – Kurzanleitung

- Sonos Ace Ultra einschalten**
Statusleuchte – Einschalten/Bluetooth – USB-C
Der Kopfhörer ist bereit, mit deinem Gerät verbunden zu werden, sobald du ihn einschaltest. Um ein weiteres Gerät zu verbinden, halte die Einschalttaste gedrückt, bis die Statusleuchte blau blinkt.
- Scanne den Code, um die Sonos App herunterzuladen**
Um das Beste aus deinem Sonos Ace Ultra herauszuholen, nutze die App, um die Einstellungen anzupassen und auf die exklusiven Features zuzugreifen. Oder gehe auf sonos.com/app-download.

Überblick
Multifunktionstaste – Geräuschunterdrückung/Sprachsteuerung

Play / Pause – Einmal drücken. **Weiter** – Zweimal drücken. **Zurück** – Dreimal drücken. **Lauter** - Nach oben schieben. **Leiser** - Nach unten schieben. **Anruf annehmen/beenden** - Einmal drücken. **Anruf ablehnen** - Lange drücken. **Geräuschunterdrückung** - Einmal drücken. **Sprachsteuerung** - Lange drücken.

Statusleuchte
Blau blinkend - Bluetooth pairing. **Blau leuchtend** - Bluetooth-Verbindung hergestellt. **Weiß leuchtend** - Bluetooth-Verbindung getrennt. **Orange blinkend** - Niedriger Akkustand. **Orange leuchtend** - Laden. **Grün leuchtend** - Vollständig aufgeladen.

Español – Guía de inicio rápido

- Enciende Sonos Ace Ultra**
Luz de estado – Encendido/Bluetooth – USB-C
Los auriculares se pueden emparejar con tu dispositivo en cuanto se encienden. Si quieres emparejar otro dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que la luz de estado parpadee en azul.

- Escanea el código para descargar la app Sonos**
Si quieres sacarle el máximo partido a tus Sonos Ace Ultra, utiliza la app para personalizar los ajustes y acceder a funciones exclusivas. O ve a sonos.com/app-download.

En pocas palabras
Botón de contenido – Control de ruido/control por voz

Reproducir/Pausar – Púlsalo una vez. **Siguiente** – Púlsalo dos veces. **Anterior** – Púlsalo tres veces. **Subir el volumen** – Desliza el dedo hacia arriba. **Bajar el volumen** – Desliza el dedo hacia abajo. **Responder/colgar** – Púlsalo una vez. **Rechazar llamada** – Mantenlo pulsado. **Control de ruido** – Púlsalo una vez. **Control por voz** – Mantenlo pulsado.

Luz de estado
Azul intermitente – Emparejamiento por Bluetooth. **Azul fijo** – Bluetooth conectado. **Blanco fijo** – Bluetooth desconectado. **Naranja intermitente** – Batería baja. **Naranja fijo** – Carga. **Verde fijo** – Carga completa.

Français – Guide de démarrage rapide

- Allumez votre Sonos Ace Ultra**
Voyant d'état – Marche-arrêt / Bluetooth – USB-C
Le casque audio est prêt à être associé avec votre appareil lorsque vous l'allumez. Pour associer un autre appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en bleu.
- Scannez le code pour télécharger l'application Sonos**
Pour profiter au maximum de votre Sonos Ace Ultra, utilisez l'application pour personnaliser les paramètres et accéder aux fonctionnalités. Ou rendez-vous sur sonos.com/app-download.

En bref
Bouton de contrôle – Réduction du bruit / Contrôle vocal

Lecture/Pause – Appuyer une fois. **Suivant** – Appuyer deux fois. **Précédent** – Appuyer trois fois. **Augmenter le volume** – Faire glisser vers le haut. **Baisser le volume** – Faire glisser vers le bas. **Répondre/mettre fin à un appel** – Appuyer une fois. **Refuser un appel** – Appuyer longuement. **Gestion du bruit** – Appuyer une fois. **Contrôle vocal** – Appuyer longuement.

Voyant d'état
Bleu clignotant - Association Bluetooth. **Bleu fixe** - Connecté en Bluetooth. **Blanc fixe** - Bluetooth déconnecté. **Orange clignotant** - Batterie faible. **Orange fixe** - Charge. **Vert fixe** - Chargé à 100%.

Italiano – Guida rapida

- Accendi Sonos Ace Ultra**
Spia di stato – Accensione/Bluetooth – PORTA USB-C
Le cuffie sono pronte per essere abbinate al tuo dispositivo quando le accendi. Per abbinarle a un altro dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione finché la spia di stato non diventa blu e lampeggia.
- Scansiona il codice per scaricare l'app Sonos.**
Per sfruttare al massimo il tuo Sonos Ace Ultra, personalizza le impostazioni e accedi alle funzionalità esclusive tramite l'app. In alternativa, vai alla pagina sonos.com/app-download.

In breve
Pulsante dei contenuti – Controllo del rumore/Controllo vocale

Riproduci/Pausa - Premi una volta. **Avanti** - Premi due volte. **Indietro** - Premi tre volte. **Volume su** - Scorri verso l'alto. **Volume giù** - Scorri verso il basso. **Rispondi/Termina la chiamata** - Premi una volta. **Rifiuta la chiamata** - Tieni premuto. **Controllo del rumore** - Premi una volta. **Controllo vocale** - Tieni premuto.

Spia di stato
Blu lampeggiante - Abbinamento tramite Bluetooth. **Blu fissa** - Connesso al Bluetooth. **Bianca fissa** - Bluetooth disconnesso. **Arancione lampeggiante** - Batteria quasi scarica. **Arancione fissa** - Ricarica. **Verde fissa** - Batteria completamente carica.

Nederlands – Snelgids

- Zet Sonos Ace Ultra aan**
Statuslampje – Aan/uit / bluetooth – USB-C
De koptelefoon is klaar om verbinding te maken met je apparaat wanneer je hem aanzet. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het statuslampje blauw knippert als je verbinding wilt maken met een ander apparaat.
- Scan de code om de Sonos-app te downloaden**
Haal het meeste uit je Sonos Ace Ultra door de app te gebruiken om instellingen aan te passen en toegang te krijgen tot exclusieve functies. Of ga naar sonos.com/app-download.

In één oogopslag
Bedieningsknop – Noise Cancellation / Stembediening
Afspelen / pauzeren - Druk één keer in. **Volgende** - Druk twee keer in. **Vorige** - Druk drie keer in. **Volume omhoog** - Schuif omhoog. **Volume omlaag** - Schuif omlaag. **Gesprek beantwoorden/beëindigen** - Druk één keer in. **Gesprek weigeren** - Lang drukken.

Statuslampje
Lampje knippert blauw - Koppelen via bluetooth. **Lampje brandt blauw** - Bluetooth verbonden. **Lampje brandt wit** - Bluetooth losgekoppeld. **Lampje knippert oranje** - Bijna lege batterij. **Lampje brandt oranje** - Opladen. **Lampje brandt groen** - Volledig opgeladen.

Norsk – Hurtigstartsviledning

- Slå på Sonos Ace Ultra**
Statuslys – Strøm/Bluetooth – USB-C
Hodetelefonene er klare til å pare med enheten din når du slår dem på. For å pare en annen enhet må du trykke og holde inne av/på-knappen til statuslyset blinker blått.
- Skann koden for å laste ned Sonos-appen**
For å få mest mulig ut av Sonos Ace Ultra bør du bruke appen for å tilpasse innstillinger og få tilgang til spesielle funksjoner. Eller gå til sonos.com/app-download.

Oversikt
Innholdstast – Støykontroll/stemmestyring

Spill av / sett på pause - Ett trykk. **Neste** - Dobbelttrykk. **Forrige** - Trippeltrykk. **Volum opp** - Skyv oppover. **Volum ned** - Skyv nedover. **Svar/avslutt samtalen** - Ett trykk. **Avvis samtalen** - Langt trykk. **Støykontroll** - Ett trykk. **Stemmestyring** - Langt trykk.

Statuslys
Blinker blått - Bluetooth-paring. **Jevnt blått** - Bluetooth tilkoblet. **Jevnt hvitt** - Bluetooth er frakoblet. **Blinker oransje** - Lite batteri. **Jevnt oransje** - Lading. **Jevnt grønt** - Fulladet.

Português BR – Guia de início rápido

- Ligue o Sonos Ace Ultra**
Luz de status – Ligar/Blãuetooth – USB-C
Os fones de ouvido estão prontos para emparelhar com o seu dispositivo quando você os liga. Para emparelhar outro dispositivo, mantenha o botão liga/desliga pressionado até que a luz de status pisque em azul.
- Leia o código para baixar o aplicativo Sonos**
Para aproveitar ao máximo seu Sonos Ace Ultra, use o aplicativo para personalizar configurações e acessar recursos exclusivos. Ou acesse sonos.com/app-download.

Visão geral
Chave de conteúdo – Controle de ruído/Controle de voz

Reproduzir/Pausar - Pressione uma vez. **Próximo** - Pressione duas vezes. **Anterior** - Pressione três vezes. **Aumentar volume** - Deslize para cima. **Baixar volume** - Deslize para baixo. **Atender/Encerrar chamada** - Pressione uma vez. **Recusar chamada** - Pressão longa. **Controle de ruído** - Pressione uma vez. **Controle de voz** - Pressão longa.

Luz de status
Piscando em azul - Emparelhamento Bluetooth. **Azul** - Bluetooth conectado. **Branco** - Bluetooth desconectado. **Piscando em laranja** - Bateria fraca. **Laranja** - Carregamento. **Verde** - Totalmente carregada.

Svenska – Snabbstartsguide

- Sätt på Sonos Ace Ultra**
Statuslampa – Ström/Bluetooth – USB-C
Hörlurarna är redo att parkopplas med enheten när du sätter på dem. Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills statuslampan blinkar blått för att parkoppla med en annan enhet.
- Skanna koden för att ladda ner Sonosappen**
För att få ut så mycket som möjligt av Sonos Ace Ultra bör du använda appen för att anpassa inställningarna och komma åt exklusiva funktioner. Eller gå till sonos.com/sv-se/app-download.

Ikorthet
Innehållsknapp – Brusreducering/röststyrning
Spela upp/pausa - Tryck en gång. **Nästa** - Tryck två gånger. **Föregående** - Tryck tre gånger. **Höj volymen** - För uppåt. **Sänk volymen** - För nedåt. **Svara/avsluta samtal** - Tryck en gång. **Avvisa samtal** - Tryck länge. **Brusreducering** - Tryck en gång. **Röststyrning** - Tryck länge.

Statuslampa
Blinkande blått - Bluetoothanslutning. **Fast blått** - Ansluten till Bluetooth. **Fast vitt** - Bluetooth fränkopplad. **Blinkande orange** - Låg batterinivå. **Fast orange** - Laddning. **Fast grönt** - Fulladdat.

Polski – Skrócona instrukcja obsługi

- Włącz Sonos Ace Ultra**
Dioda stanu – Zasilanie/Bluetooth – USB-C
Po włączeniu słuchawki są gotowe do sparowania z urządzeniem. Aby sparować kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż dioda stanu zacznie migać na niebiesko.
- Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację Sonos**
Aby optymalnie wykorzystać możliwości Sonos Ace Ultra, skonfiguruj ustawienia w aplikacji, by uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Alternatywnie wejdź na stronę sonos.com/app-download.

W skrócie
Przycisk treści – Aktywne tłumienie hałasu / Sterowanie głosowe

Odtwórz / pauzuj - Naciśnij raz. **Dalej** - Naciśnij dwa razy. **Wstecz** - Naciśnij trzy razy. **Podgłośnij** - Przesuń w górę. **Ścisź** - Przesuń w dół. **Odbierz / zakończ rozmowę** - Naciśnij raz. **Odrzuć rozmowę** - Naciśnij i przytrzymaj. **Tłumienie hałasu** - Naciśnij raz. **Sterowanie głosowe** - Naciśnij i przytrzymaj.

Dioda stanu
Migające światło niebieskie - Parowanie Bluetooth. **Niebieskie światło ciągłe** - Połączono przez Bluetooth. **Białe światło ciągłe** - Rozłączono Bluetooth. **Miga na pomarańczowo** - Niski poziom naładowania baterii. **Pomarańczowe światło ciągłe** - Ładowanie. **Zielone światło ciągłe** - W pełni naładowane.

日本語 – クイックスタートガイド

- Sonos Ace Ultraの電源を入れる**
ステータスランプ / 電源 / Bluetooth / USB-C
ヘッドフォンの電源をオンにすると、デバイスとペアリングできます。別のデバイスをペアリングするには、ステータスランプが青色に点滅するまで電源ボタンを長押しします。
- コードをスキャンしてSonosアプリをダウンロードする**
Sonos Ace Ultraをもっと便利に使うなら、アプリで設定をカスタマイズして、特別な機能をご利用ください。または、sonos.com/app-downloadにてダウンロードいただけます。

操作ガイド
コンテンツキー / ノイズコントロール / 音声操作

再生 / 一時停止 - 1回押す 電話に出る/電話を切る - 1回押す
次へ - 2回押す 着信拒否する - 長押し
前へ - 3回押す ノイズコントロール - 1回押す
音量を上げる - 上にスライド 音声操作 - 長押し
音量を下げる - 下にスライド

ステータスランプ
青色に点滅 - Bluetoothでのペアリング 青色に点灯 - Bluetooth接続済み
白色に点灯 - Bluetooth接続解除済み オレンジ色に点灯 - 充電中
オレンジ色に点滅 - バッテリー残量低下 緑色に点灯 - 充電完了済み

用戶指南 – 設定

- 開啟 Sonos Ace Ultra 電源**
狀態指示燈 – 電源／藍牙 – USB-C
當你開啟耳機時，耳機已準備好與你的裝置配對。若要配對其他裝置，請按住電源按鈕直到狀態指示燈呈藍色閃爍。
- 掃描下載Sonos應用程式**
若要更好地體驗 Sonos Ace Ultra，請使用該應用程式的自訂設定並使用專屬功能。或前往sonos.com/app-download。

簡介
關鍵內容 – 噪音控制／語音控制

播放／暫停 - 按一下 接聽／掛斷 - 按一下
下一首 - 按兩下 拒絕接聽 - 長按
前一首 - 按三下 噪音控制 - 按一下
提高音量 - 向上滑動 語音控制 - 長按
降低音量 - 向下滑動

狀態指示燈
閃爍藍色燈 - 藍牙配對 閃爍橙色燈 - 電池電量低
靜止藍色燈 - 藍牙已連接 靜止橙色燈 - 充電中
靜止白色燈 - 藍牙已中斷 靜止綠色燈 - 已充滿電

用戶指南 - 设置

- 接通Sonos Ace Ultra电源**
状态指示灯 – 电源/蓝牙 – USB-C
当您打开耳机时，耳机已准备好与您的设备配对。当您打开耳机时，耳机已准备好与您的设备配对。若要配对比另一台设备，请按住电源按钮，直到状态指示灯呈蓝色闪烁。
- 扫描二维码下载Sonos App**
要充分利用Sonos Ace Ultra，请使用App自定义设置并体验独有功能。或者转到sonos.com/app-download。

概览
内容按键 – 噪音控制/语音控制

播放／暂停 - 按一下 接听/结束通话 - 按一下
下一首 - 按两下 拒接来电 - 长按
上一首 - 按三下 噪音控制 - 按一下
增大音量 - 向上滑动 语音控制 - 长按
减小音量 - 向下滑动

状态指示灯
蓝色闪烁 - 蓝牙配对 橙色闪烁 - 电池电量低
蓝色常亮 - 蓝牙已连接 橙色常亮 - 充电
白色常亮 - 蓝牙已断开连接 绿色常亮 - 已充满电

Set Up

Sonos Ace Ultra

SONOS