

# Help

## Customer Support

sonos.com/support

## User Guide

sonos.com/guides/sonosplay

Terms of Use, License and Warranty  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2026 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Play and Sonos Play are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. \*Reg. U.S. Pat. & TM Off.



### Dansk – Quickstartguide

1. **Tryk på tænd/sluk-knappen** - Når Sonos Play er klar til at blive konfigureret, lyser lampen grønt og der afspilles en velkomstlyd.
2. **Tilslut din enhed.** Hold Bluetooth-knappen nede, indtil lampen lyser blå, og opret derefter forbindelse til Sonos Play i enhedens indstillinger.

**Play/Pause** - Enkelt tryk. **Næste/forrige** - Dobbelt tryk/tredobbelt tryk. **Gruppe** - Hold nede for at gruppere Sonos-produkter. **Lydstyrke ned/op. Strøm** - Tryk hurtigt for at tænde eller sætte i dvaletilstand. Langt tryk for at slukke. **Bluetooth** - Langt tryk for at parre med en ny enhed. Kort tryk for at genoprette forbindelse. **Stemmetjenester** - Tryk for at slå til og fra. **Mikrofonkontakt** - Når den er slået fra, kan du ikke benytte de funktioner, der skal bruge mikrofon, fx stemmetjenester. Bemærk: Stemmestyring afhænger af regional tilgængelighed.

**Statuslys. Blinkende hvidt** - Sådan starter du. **Blinkende grønt** - Klar til at konfigurere. **Blinkende blå** - Bluetooth-parring. **Konstant blå** - Bluetooth-tilsluttet

### Deutsch – Kurzanleitung

1. **Drücke die Einschalttaste** - Sobald Sonos Play bereit für die Einrichtung ist, wird die Leuchte grün leuchten und du hörst einen Begrüßungston.
2. **Verbinde dein Gerät.** Halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die Leuchte blau leuchtet. Stelle anschließend über die Einstellungen deines Geräts eine Verbindung zu Sonos Play her.

**Play/Pause** - Einmal drücken. **Nächster Song/Vorheriger Song** - Zweimal drücken/Dreimal drücken. **Gruppieren** - Halte die Taste gedrückt, um Sonos-Produkte zu gruppieren. **Lautstärke runter/hoch** - Einschalttaste - Drücke die Taste kurz zum Einschalten. Halte die Taste lange gedrückt zum Ausschalten. **Bluetooth** - Halte die Taste lange gedrückt, um ein neues Gerät zu verbinden. Drücke sie kurz, um eine Verbindung wiederherzustellen. **Sprachdienste** - Drücke die Taste, um die Sprachdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren. **Mikrofonswitcher** - Wenn er ausgeschaltet ist, sind alle mit dem Mikrofon verbundenen Features, einschließlich der Sprachdienste, nicht verfügbar. Hinweis: Die Sprachsteuerung ist abhängig von lokaler Verfügbarkeit.

**Statusleuchte. Weiß blinkend** - Wird gestartet. **Grün blinkend** - Bereit zur Einrichtung. **Blau blinkend** - Bluetooth Pairing **Blau leuchtend** - Bluetooth-Verbindung hergestellt

### Español – Guía de inicio rápido

1. **Pulsa el botón de encendido** - Sonos Play puede configurarse en cuanto aparece la luz verde y se oye un sonido de iniciación.
2. **Conecta tu dispositivo** - Mantén pulsado el botón de Bluetooth hasta que la luz cambie a azul. A continuación, ve a los ajustes del dispositivo para conectarte a Sonos Play.

**Reproducir/pausar** - Púlsalo una vez. **Siguiente/anterior** - Púlsalo dos veces/Púlsalo tres veces. **Agrupar** - Manténlo pulsado para agrupar productos Sonos. **Bajar/subir el volumen. Encendido** - Púlsalo rápidamente para encenderlo o ponerlo en modo de suspensión. Manténlo pulsado prolongadamente para apagarlo. **Bluetooth** - Manténlo pulsado prolongadamente para vincular otro dispositivo o púlsalo rápidamente para volver a conectarlo. **Servicios de voz** - Púlsalo para activarlos o desactivarlos. **Interruptor del micrófono** - Cuando está apagado, todas las funciones del micrófono están desactivadas, incluido cualquier servicio de voz. Nota: el control por voz está sujeto a la disponibilidad en cada país.

**Luz de estado. Blanco intermitente** - Iniciación. **Verde intermitente** - Listo para configurar. **Azul intermitente** - Emparejamiento por Bluetooth. **Azul fijo** - Bluetooth conectado

### Français – Guide de démarrage rapide

1. **Appuyez sur le bouton d'alimentation** - Lorsque Sonos Play est prêt à être configuré, le voyant passera au vert, puis vous entendrez un son de bienvenue.
2. **Connectez votre appareil** - Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu, puis connectez-vous au Sonos Play dans les paramètres de votre appareil.

**Lecture/Pause** - Appuyer une fois. **Suivant/Précédent** - Appuyer deux fois / trois fois. **Groupe** - Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour grouper des produits Sonos. **Baisser/ augmenter le volume. Alimentation** - Appuyez brièvement pour allumer Sonos Play ou le mettre en veille. Appuyez longuement pour l'éteindre complètement. **Bluetooth** - Appuyez longuement pour associer un nouvel appareil. Appuyez brièvement pour le reconnecter. **Services vocaux** - Appuyez pour activer ou désactiver. **Bouton d'activation du micro** - Lorsque ce bouton est désactivé, toutes les fonctionnalités qui utilisent le micro, notamment les services vocaux, sont indisponibles. Remarque: contrôle vocal selon les disponibilités régionales.

**Voyant d'état. Blanc clignotant** - Démarrage. **Vert clignotant** - Prêt à configurer. **Bleu clignotant** - Association Bluetooth. **Bleu fixe** - Connecté en Bluetooth

### Italiano – Guida rapida

1. **Premi il pulsante di accensione** - Quando Sonos Play sarà pronto per la configurazione, la spia diventerà verde e lo speaker emetterà un segnale acustico di benvenuto.
2. **Connetti il dispositivo** - Tieni premuto il pulsante del Bluetooth finché il LED non diventa blu, quindi connetti Sonos Play dalle impostazioni del tuo dispositivo.

**Riproduci/Pausa** - Premi una volta. **Traccia precedente/ successiva** - Premi due/tre volte. **Gruppo** - Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos. **Volume su/giù. Alimentazione** - Premi e rilascia per accendere lo speaker o mettere in modalità Sospensione. Tieni premuto per spegnere. **Bluetooth** - Tieni premuto per abbinare un nuovo dispositivo. Premi brevemente per riconnetterti a un dispositivo che avevi già abbinato. **Servizi vocali** - Tocca per attivarli o disattivarli. **Interruptore del microfono** - Quando il microfono è spento, tutte le funzionalità per cui è necessario l'uso del microfono (compresi i servizi vocali) non sono disponibili. Nota: la disponibilità del controllo vocale dipende dalla zona geografica.

**Spia di stato. Bianca lampeggiante** - Il prodotto è in fase di avvio. **Verde lampeggiante** - Il prodotto è pronto per la configurazione. **Blu lampeggiante** - Abbinamento tramite Bluetooth. **Blu fissa** - Connesso al Bluetooth

### Nederlands – Snelgids

1. **Druk op de aan/uit-knop** - Zodra Sonos Play klaar is voor installatie gaat het lichtje groen branden en hoor je een welkomsteluid.
2. **Sluit je apparaat aan** - Houd de bluetooth-knop ingedrukt totdat het lampje blauw brandt, en maak vervolgens verbinding met Sonos Play in de instellingen van je apparaat.

**Play/Pauze** - Druk één keer in. **Volgende/vorige** - Druk twee/drie keer in. **Groeperen** - Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen. **Volume omlaag/omhoog. Stroom** - Druk kort in om in te schakelen of in de slaapstand te zetten. **Druk lang om uit te schakelen. Bluetooth** - Houd lang ingedrukt om een nieuw apparaat als paar te koppelen. Druk kort in om opnieuw verbinding te maken. **Spraakservices** - Druk in om aan of uit te zetten. **Microfoonschakelaar** - Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zijn alle functies die gebruikmaken

van een microfoon, inclusief spraakdiensten, niet beschikbaar. Opmerking: stembediening afhankelijk van beschikbaarheid in de regio.

**Statuslampje. Lampje knippert wit** - Beginnen. **Lampje knippert groen** - Klaar om te installeren. **Lampje knippert blauw** - Koppelen via bluetooth. **Lampje brandt blauw** - Bluetooth verbonden

### Norsk – Hurtigstartsveiledning

1. **Trykk på Av/på-knappen** - Når Sonos Play er klar til å konfigureres, vil lyset skifte til grønt og en velkomstlyd vil spilles av.
2. **Koble til enheten din** - Trykk og hold inne Bluetooth-knappen til lyset skifter til blått, og koble deretter til Sonos Play i enhetens innstillinger.

**Spill av / sett på pause** - Ett trykk. **Neste/forrige** - Dobbelttrykk/trippeltrykk. **Gruppe** - Trykk og hold inne for å gruppere Sonos-produkter. **Volum ned/opp. Strøm** - Trykk raskt for å slå på eller sette i dvale. Langt trykk for å slå av. **Bluetooth** - Langt trykk for å parre en ny enhet. Kort trykk for å koble til på nytt. **Stemmetjenester** - Trykk for å slå av eller på. **Mikrofonknapp** - Når den er slått av vil alle mikrofonaktiverede funksjoner, som stemmetjenester, være utilgjengelige. Merk: Dersom funksjonen er tilgjengelig for Sonos i ditt land.

**Statuslys. Blinker hvitt** - Starter opp. **Blinker grønt** - Klar til konfigurering. **Blinker blått** - Bluetooth-paring. **Jevnt blått** - Bluetooth-tilkoblet

### Português BR – Guia de início rápido

1. **Pressione o botão Liga/Desliga** - Quando o Sonos Play estiver pronto para ser configurado, a luz ficará verde e um som de boas-vindas será reproduzido.
2. **Conecte seu dispositivo** - Mantenha o botão Bluetooth pressionado até que a luz fique azul e, em seguida, conecte ao Sonos Play nas configurações do dispositivo.

**Reproduzir/Pausar** - Pressione uma vez. **Próxima/Anterior** - Pressione duas vezes/Pressione três vezes. **Agrupar** - Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos. **Volume diminuir/aumentar. Liga/Desliga** - Pressione rapidamente para ligar ou suspender. Mantenha pressionado para desligar. **Bluetooth** - Mantenha pressionado para emparelhar o novo dispositivo. Pressione rapidamente para reconectar. **Serviços de voz** - Pressione para ligar e desligar. **Interruptor do microfone** - Quando desativado, todos os recursos habilitados para microfone, incluindo serviços de voz, ficam indisponíveis. Observação: o controle de voz está sujeito à disponibilidade regional.

**Luz de status. Piscando em branco** - Iniciando. **Piscando em verde** - Pronto para configurar. **Piscando em azul** - Emparelhamento Bluetooth. **Azul** - Bluetooth conectado

### Svenska – Snabbstartsguide

1. **Tryck på strömknappen** - När Sonos Play är redo att konfigureras blir lampan grön och ett välkomstljud spelas upp.
2. **Anslut din enhet** - Tryck och håll inne Bluetoothknappen tills lampan blir blå och anslut sedan Sonos Play i enhetens inställningar.

**Spela upp/pausa** - Tryck en gång. **Nästa/föregående** - Tryck två/tre gånger. **Grupp** - Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter. **Höj/sänk volymen. Ström** - Tryck snabbt för att slå på eller försätta i viloläge. Tryck länge för att stänga av. **Bluetooth** - Tryck länge för att ansluta en ny enhet. Tryck snabbt för att återansluta. **Rösttjänster** - Tryck för att sätta på eller stänga av. **Mikrofon på/av** - När den är avstängd är alla mikrofonaktiverade funktioner, inklusive rösttjänster, otillgängliga. Obs! När funktionen blir tillgänglig i ditt land.

### Polski – Skrócona instrukcja obsługi

1. **Naciśnij przycisk zasilania** - Kiedy Sonos Play będzie gotowy do konfiguracji, światło zmieni kolor na zielony i zostanie odtworzony dźwięk powitalny.
2. **Podłącz swoje urządzenie** - Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Bluetooth, aż dioda zaświeci się na niebiesko, a następnie połącz się z Sonos Play w ustawieniach urządzenia.

**Odtwórz/Pauza** - Naciśnij raz. **Dalej / Popzedni** - Naciśnij dwa razy / Naciśnij trzy razy. **Grupa** - Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Lonos. **Scisz / Podgłośnij. Zasilanie** - Naciśnij krótko, aby włączyć urządzenie lub przełączyć w tryb uśpienia. Naciśnij długo, aby wyłączyć. **Bluetooth** - Naciśnij długo, aby sparować nowe urządzenie. Naciśnij krótko, aby połączyć ponownie. **Usługi głosowe** - Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć. **Przełącznik mikrofonu** - Po wyłączeniu wszystkie funkcje wymagające mikrofonu, w tym usługi głosowe, są niedostępne. Uwaga: Sterowanie głosowe jest niedostępne w niektórych regionach.

**Dioda stanu. Migające światło białe** - Uruchamianie. **Migające światło zielone** - Gotowość do konfiguracji. **Migające światło niebieskie** - Parowanie Bluetooth. **Niebieskie światło ciągłe** - Połączono przez Bluetooth

## Sonos Play


# Setup

SONOS

# 1

Press the power button

When Sonos Play is ready to set up, the light will turn green and a welcome sound will play.

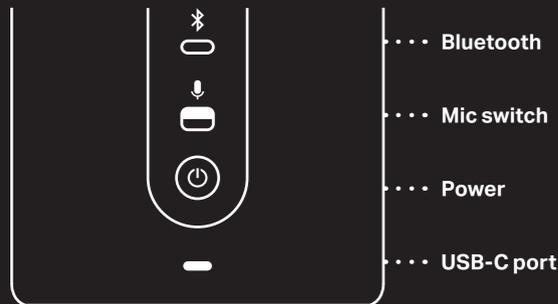

# 2

Connect your device




Personalize your sound and access exclusive features by downloading the Sonos app.



Press and hold the Bluetooth button until the light turns blue, then connect to Sonos Play in your device's settings.

## At a glance

Use WiFi to set up Sonos Play. Stream content over WiFi or Bluetooth®.

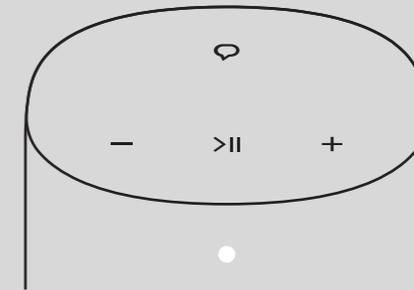

> ||  
**Play / pause**  
Single press

> ||  
**Next / previous**  
Double press / triple press

> ||  
**Group**  
Press and hold to group Sonos products.

- / +  
**Volume down / up**

⏻  
**Power**  
Press quickly to power on or put to sleep. Long press to power off.

📶  
**Bluetooth**  
Long press to pair a new device. Short press to reconnect.

💬  
**Voice services**  
Press to turn on and off.

🎤  
**Microphone switch**  
When toggled off, all microphone-enabled features, including voice services, are unavailable.

*Note: Voice control subject to regional availability.*

●  
**Status light**

**Flashing white**  
Starting up

**Flashing green**  
Ready to set up

**Flashing blue**  
Bluetooth pairing

**Solid blue**  
Bluetooth connected