

1 连接电源线

为您的Five选择位置并插上电源。




2 下载 Sonos App



打开Sonos App, 然后点按“添加”, 或转到“设置”>“系统”>“添加产品”

概览

使用Sonos App或者Sonos Five上的触摸控件播放和控制内容。

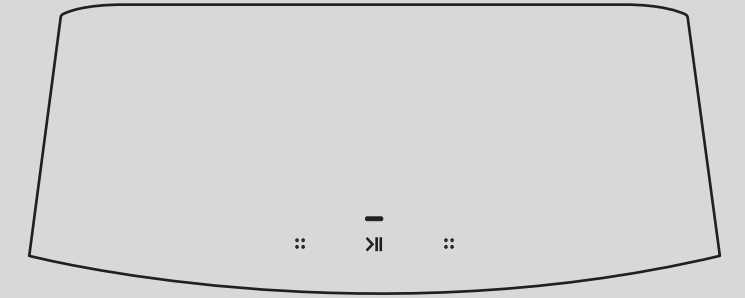

>||
播放/暂停
按一下

>||
分组
按住以对Sonos产品进行分组

:: >|| ::
音量
按左侧可减小音量, 按右侧可增大音量

:|>||>::
下一首
向右滑动

::<||<|:
上一首
向左滑动

帮助

客户支持
sonos.com/support

Terms of Use, License and Warranty
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*,
Sonos Five, and Five are trademarks or registered
trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



640-00864-A

用户指南
sonos.com/guides/five

使用条款、许可与担保协议
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. 保留所有权利。Sonos*,
Sonos Five和Five是Sonos, Inc.的商标或注册商标。
*Reg. U.S. Pat & TM Off.

English - Set Up

1. **Connect the power cord.** Choose a location for your Five and plug it in.
2. **Download the Sonos app.** Open the Sonos app and tap Add, or go to **Settings>System>Add Product.**

At a glance. Play and control your content using the Sonos app or the touch controls on your Sonos Five. **Play/Pause;** Single press. **Group;** Press and hold to group Sonos products. **Volume;** Press left to decrease, right to increase. **Next Track;** Swipe right. **Previous Track;** Swipe left.

繁體中文 – 設定

1. 連接電源線。選擇 Five 安置地點並連接電源。
2. 下載 Sonos 應用程式。打開 Sonos 應用程式並輕觸「新增」，或前往「設定」>「系統」>「新增產品」。

簡介。透過 Sonos 應用程式或者 Five 觸控螢幕播放及控制媒體內容。播放/暫停；按一下。組合；輕按為 Sonos 產品分組。音量；按左邊降低音量，右邊增加音量。下一首曲目；向右滑動。上一首曲目；向左滑動。

SONOS

Five

设置