

# 設置

## 繁體中文 – 設定

1. 連接電源線。為你的 Era 100 選擇一個位置，然後將其插入。
2. 下載 **Sonos** 應用程式進行設定。打開 Sonos 應用程式並輕觸「新增」，或前往「設定」>「系統」>「新增產品」。

**簡介。** 使用 WiFi 設定 Sonos Era 100。透過 WiFi 或藍牙串流內容。降低音量 - 向左滑動（或輕觸 - 號）。提高音量 - 向右滑動（或輕觸 + 號）。上一首曲目。播放/暫停。下一首曲目。組合 - 長按以組合 Sonos 產品。語音服務 - 輕觸以開啟或關閉。麥克風關閉 - 麥克風關閉時，需要麥克風的功能，包括語音服務，將無法使用。藍牙 - 長按配對新裝置；短按重新連接。

## English – Set Up

1. **Connect the power cord.** Choose a location for your Sonos Era 100 and plug it in.
2. **Download the Sonos app for setup.** Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.

**At a glance.** Use WiFi to set up Sonos Era 100. Stream content over WiFi or Bluetooth®. **Volume Down** – Slide left (or tap -). **Volume Up** – Slide right (or tap +). **Previous Track. Play / Pause. Next Track. Group** – Press and hold to group Sonos products. **Voice Services** – Tap to turn on or off. **Microphone Switch** – When it's turned off, all microphone-dependent features including voice services are unavailable. **Bluetooth** – Long press to pair new device; short press to reconnect.

# 幫助

客户支持  
sonos.com/support

用户指南  
sonos.com/guides/era100

Terms of Use, License and Warranty  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

使用条款. 许可与担保协议  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2023 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Era 100, and Era 100 are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. \*Reg. U.S. Pat. & TM Off.


© 2023 Sonos, Inc. 保留所有权利。Sonos®, Sonos Era 100和Era 100是Sonos, Inc. 的商标或注册商标。\*Reg. U.S. Pat & TM Off.



610-00160 - A

# 1

## 连接电源线

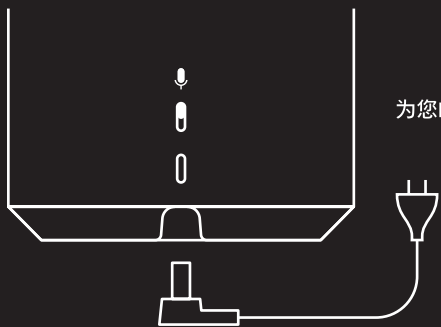

为您的Era 100选择位置并插上电源。

# 2

## 下载Sonos App 进行设置



打开Sonos App, 然后点按“添加”,  
或转到“设置”>“系统”>“添加产品”。

# 概览

使用Wi-Fi设置  
Sonos Era 100。  
通过Wi-Fi或蓝牙  
流式播放内容。

注: 并非所有国家/地区都支持语音控制。Sonos和语音服务提供商在您所在地区  
共同推出语音服务后, 即可使用此功能。



减小音量

向左滑动 (或者点按 -)

增大音量

向右滑动 (或者点按 +)



上一首



播放/暂停



下一首



并组

按住以对Sonos产品进行分组



语音服务

轻按即可打开或关闭



麦克风开关

当其关闭时, 所有与麦克风相关的功能  
(包括语音服务) 都将不可用



蓝牙

长按配对新设备; 短按重新连接