

1 设置Sonos系统

确保您计划与Sub Mini搭配使用的Sonos产品已设置完毕。



2 将Sub Mini置于地板上并插上电源线



将Sub Mini置于角落中或者墙附近，靠近您要与Sub Mini搭配使用的音响。

3 将Sub Mini添加至您的系统



打开Sonos App，然后点按“添加”，或转到“设置”>“系统”>“添加产品”。

概览

享受更震撼的高音和更浑厚的低音，获得更具沉浸感的聆听体验。

● 状态指示灯

∞ “连接”按钮

幫助

客户支持
sonos.com/support

Terms of Use, License and Warranty
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2022 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*, Sonos Sub Mini, and Sub Mini are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.




640-00846 - A

用户指南
sonos.com/guides/submini

使用条款、许可与担保协议
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2022 Sonos, Inc. 保留所有权利。Sonos*、Sonos Sub Mini 和 Sub Mini 是 Sonos, Inc. 的商标或注册商标。*Reg. U.S. Pat & TM Off.

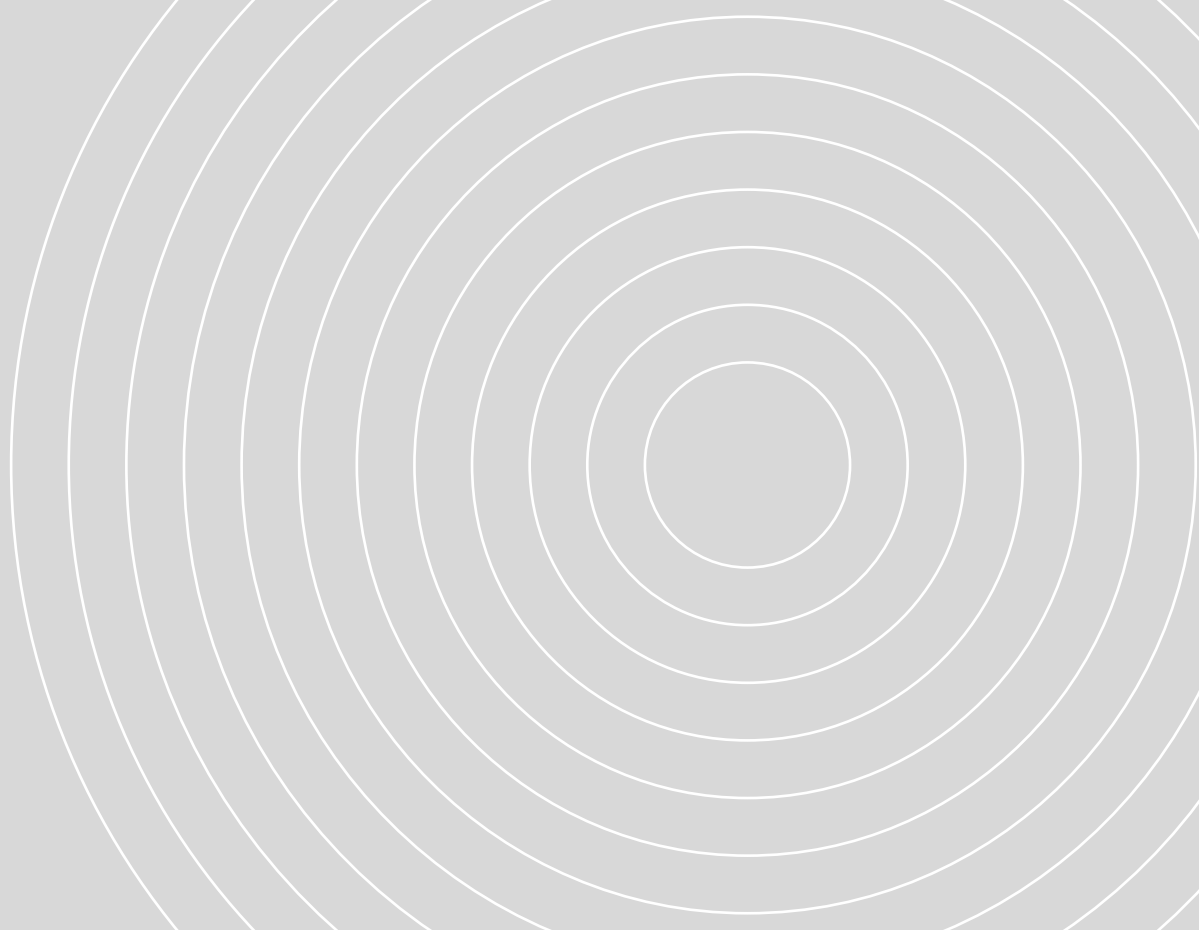

SONOS

设置

Sub Mini

English - Set Up

1. **Set up your Sonos system.** Make sure the Sonos product you plan to use with Sub Mini is already set up.
2. **Place Sub Mini on the floor and plug it in.** Place Sub Mini in a corner or near a wall, close to the speaker you'll use it with.
3. **Add Sub Mini to your system.** Open the Sonos app and tap Add, or go to **Settings>System>Add Product.**

At a glance. Hear higher highs, feel lower lows for a more immersive sound experience.

繁體中文 - 設定

1. 設定你的 Sonos 系統。確保你打算搭配 Sub Mini 使用的 Sonos 產品已設定。
2. 將 Sub Mini 置於地面並插入。將 Sub Mini 置於角落或靠近牆壁的地方，並靠近即將與它搭配使用的喇叭。
3. 新增 Sub Mini 至你的系統。打開 Sonos 應用程式並輕觸「新增」，或前往「設定」>「系統」>「新增產品」。

簡介。高音更高昂，低音更低沉，感受極致樂韻。